






SONAR







Odkurzacz pionowy 2 w 1 / 3 w 1 • INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL** 45-53





1

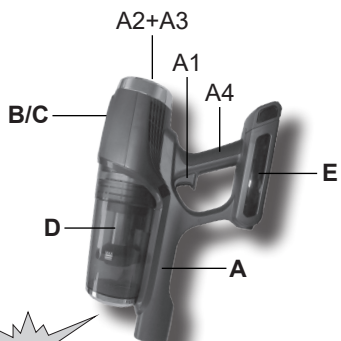

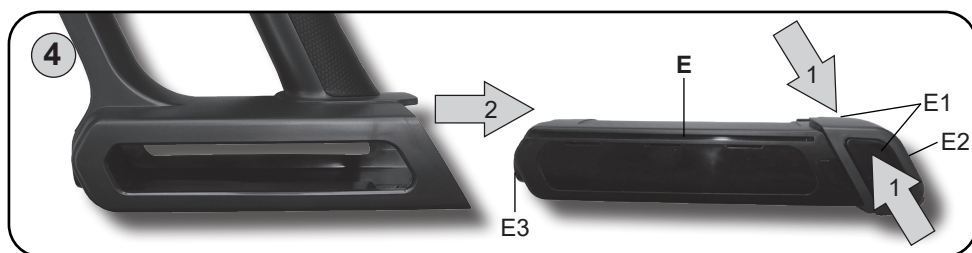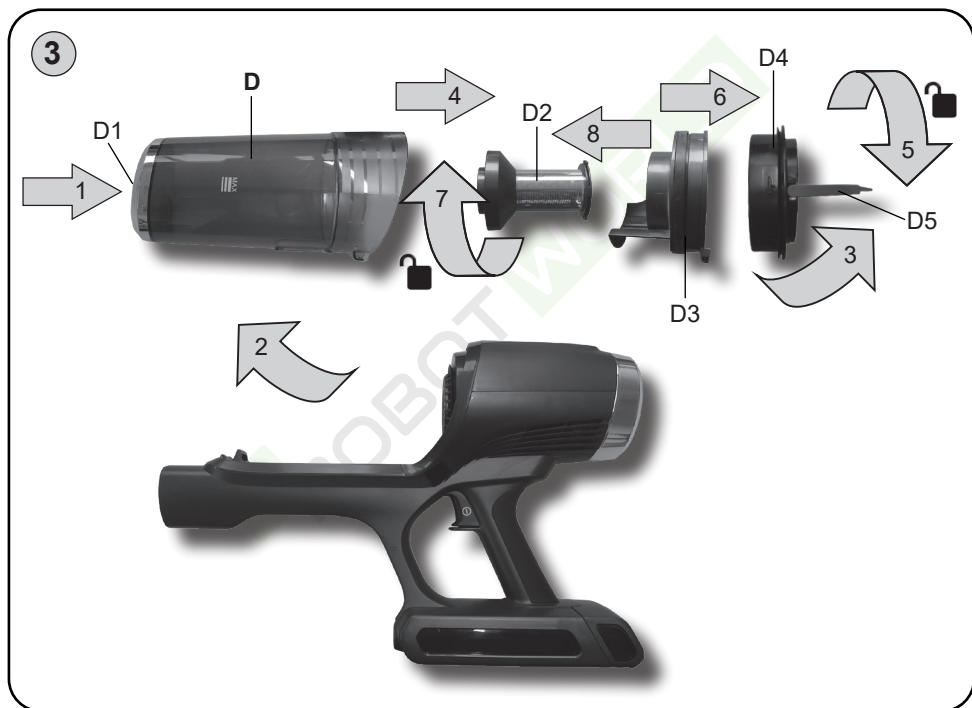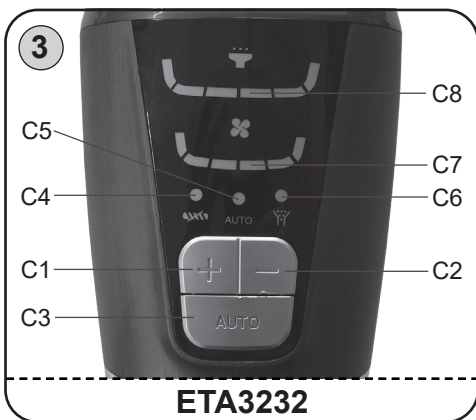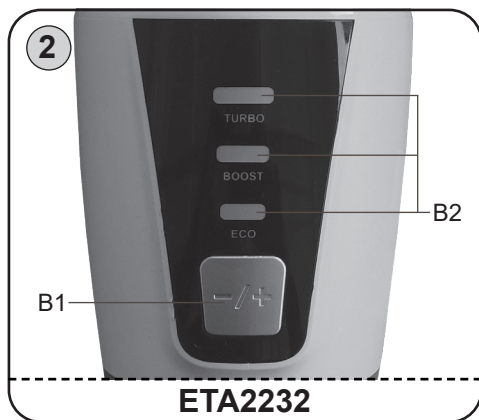

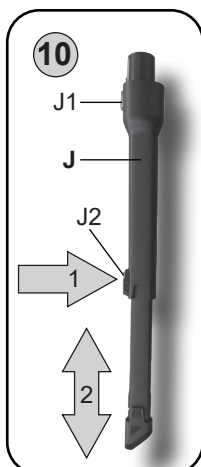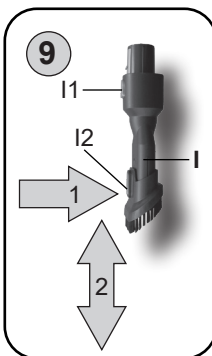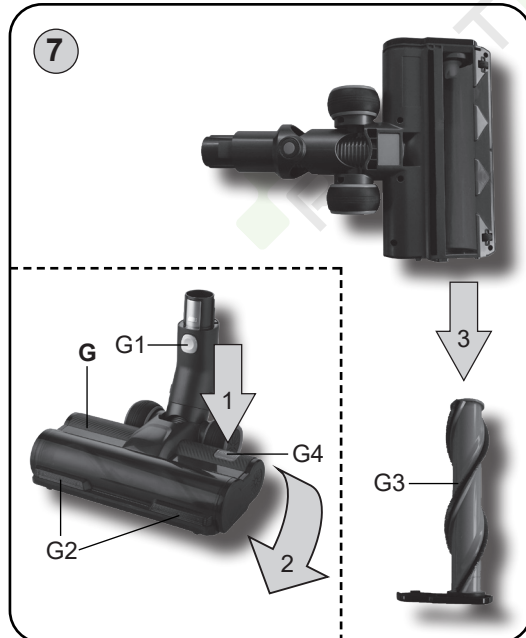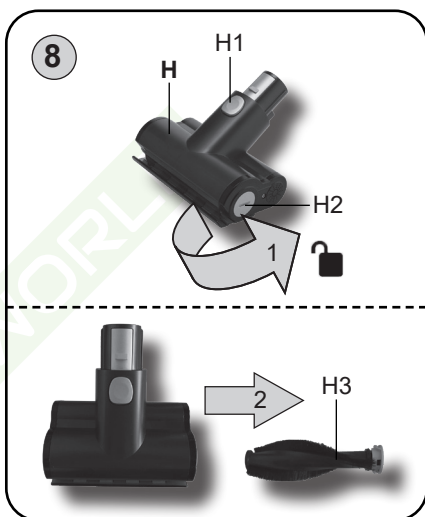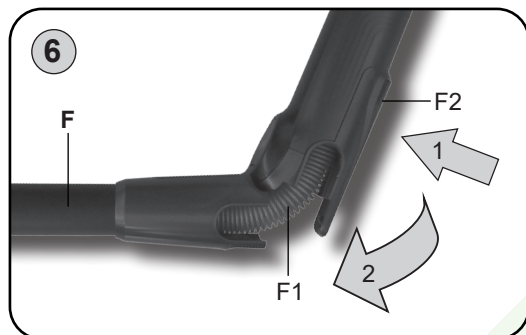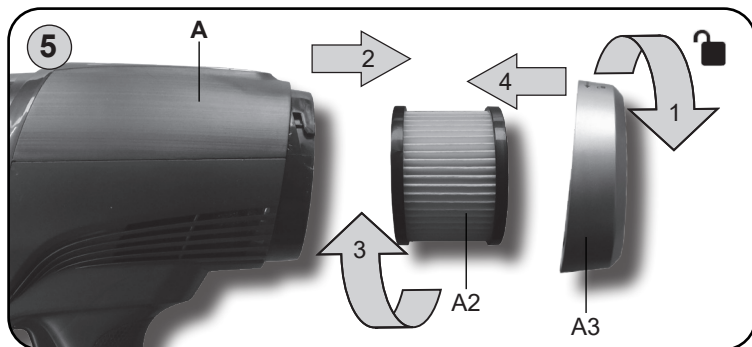

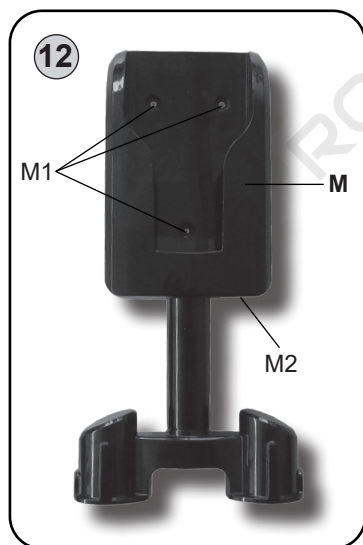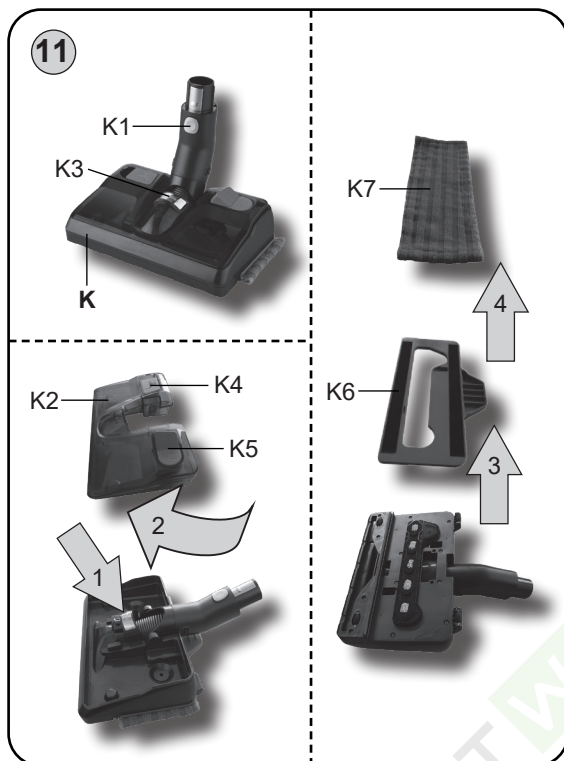



	G	A B		J	C H
	H	C		K	A
	I	C D E F G	ETA2232 = G, H, I, J ETA3232 = G, H, I, J, K		

eta x232

SONAR

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość. Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części oryginalnego opakowania.

I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



POSTANOWIENIA OGÓLNE:

- Wskazówki zawarte w instrukcji obsługi należy przekazać innemu użytkownikowi urządzenia.
- Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w sieci elektrycznej. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazdka!
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci do lat 8 muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu.
- Aby uniknąć obrażeń, nie należy wkładać rąk/palców do szczotki obrotowej.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony adapter, jeśli nie działa prawidłowo, spadło na ziemię i uległo uszkodzeniu. W takich przypadkach zanieś urządzenie do specjalistycznego serwisu, aby sprawdzić jego bezpieczeństwo i prawidłowe działanie.
- Urządzenie musi być zasilane tylko bezpiecznym małym napięciem odpowiadającym oznaczeniu urządzenia.
- Zasilacza sieciowego, akumulatora, części silnikowej nigdy nie zanurzaj do wody (ani częściowo) i chroń przed wilgocią!
- Przed jakąkolwiek manipulacją ze zbiorniczkiem K2 lub przed utrzymaniem zawsze najpierw wyłączyć urządzenie.
- Produktu nie pozostawiaj włączonego bez dozoru!
- Nie ładuj akumulatora, z którego wycieka elektrolit.
- Przy wyjmowaniu akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilacza ładującego.
- Akumulatora nie wolno wrzucać do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu!
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
- Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczony oraz w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nigdy nie używaj urządzenia do żadnych innych celów.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane przez niepoprawne używanie urządzenia i akcesoriów i nie jest odpowiedzialny za gwarancję urządzenia w przypadku nieprzestrzegania wyżej przedstawionych ostrzeżeń bezpieczeństwa. Za nieprawidłowe użytkowanie urządzenia jest między innymi uważane nieprzestrzeganie regularnej wymiany lub konserwacji wszelkich filtrów, jak opisano w rozdziale IV., V., VI jak również stosowanie nieoryginalnych filtrów, gdzie ze względu na ich własności, doszło do usterki lub uszkodzenia odkurzacza.

UŻYWANIE URZĄDZENIA:

- Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego!
- Podczas obsługi z odkurzaczem, należy unikać kontaktu (np. **luźne ubranie, włosy, palce, biżuteria, bransolety**, itp.) z szczotką obrotową.
- Dyszy podłogowej ze szczotką obrotową nie należy pozostawiać w jednym miejscu zbyt długo! Może to spowodować uszkodzenie odkurzonej powierzchni!
- Końcówka podłogowa z szczotką obrotową nie jest przeznaczona do zbierania zanieczyszczeń z dywanów z wysokim włosiem!
- Przystawki do mopowania **K** nie używać na sucho.
- Jeśli podłoga składa się z części, paneli lub zawiera elementy drewniane, musi być całkowicie uszczelniona przed dostępem wody. Oczyszczona powierzchnia musi być odporna na rozlaną wodę.
- Jeśli podłoga zostanie uszkodzona z powodu dostania się wody do podłogi, producent nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody i nie będzie pokrywać kosztów.
- Przystawka do mopowania **K** jest przeznaczona wyłącznie do utrzymania twardych podłóg (np.: **drewno, linoleum, winyl, płytki ceramiczne, parkiety, podłoga pływająca**, itp.). Nie jest przeznaczona do odkurzania brudu z dywanów.
- **Nigdy nie należy używać odkurzacza lub dotykać zasilacza mokrymi rękami lub nogami!**
- Podczas ładowania akumulatora i po użyciu, należy zawsze odkurzacz wyłączyć.
- Nie odkurzaj mokrej lub wilgotnej wykładziny, nie używaj odkurzacza na zewnątrz! Przy przeniknięciu wilgoci do agregatu powstaje niebezpieczeństwo jego uszkodzenia i wycofanie z eksploatacji. Ten rodzaj usterki nie jest objęty gwarancją.
- Nie odkurzać wody, cieczy lub płynów agresywnych!
- Nie odkurzaj przedmiotów ostrych np. **odłamków szkła, stłuczek**, przedmiotów gorących, palnych, wybuchowych (np. **popiołu, palących się niedopałków papierosów, benzyny, rozpuszczalników a opary aerozoli**), ale ani smarów np. **łuszczu, olejów**, środków żrących (np. **kwasów, rozpuszczalników**). Przy odkurzaniu takich przedmiotów może dojść do uszkodzenia worka na kurz, jak i odkurzacza.
- Podczas odkurzania bardzo drobnego pyłu mogą zostać blokowane pory mikrofiltrów. Ograniczy się przepustowość powietrza i siła ssania słabnie. Konieczne jest zatem w tym przypadku wyczyścić filtry pyłowe lub wymienić lub opróżnić pojemnik na odpad nawet, jeśli nie jest jeszcze pełny. Nie wolno używać odkurzacza do zbierania zanieczyszczeń wytwarzanych podczas prac budowlanych / po pracach budowlanych, takich jak **pył z płyt gipsowo – kartonowych, drobny piasek, cement, pył budowlany, części tynku** itp. Podczas przenikania tych zanieczyszczeń / materiałów budowlanych luzem/ sypkich materiałów budowlanych do agregatu, istnieje ryzyko uszkodzenia i zakończenie użytkowania. Tego rodzaju usterki nie są objęte naprawą gwarancyjną.

AKCESORIA I MONTAŻ URZĄDZENIA:

- Odkurzacz i akcesoria należy zainstalować z dala od łatwopalnych przedmiotów (takich jak **zasłony, draperie, drewno, itp.**), źródeł ciepła (np. **piec, kuchenka itp.**) i mokrych powierzchni (np. **zlewozmywaków, umywalkę itp.**).

ZASILACZ:

- Jeśli adapter tego urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpiecznej sytuacji.
- **OSTRZEŻENIE:** Aby naładować akumulator, należy używać tylko zasilacza sieciowego dostarczonego z tym urządzeniem.
- Zasilacza należy używać tylko w pomieszczeniu.
- Zasilacz sieciowy dostarczany wraz z urządzeniem jest przeznaczony tylko do tego urządzenia, nie należy go używać do innych celów.
- Dopilnuj, aby kabel zasilający nie został uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty i ogień. Nie powinien być zanurzany w wodzie lub załamywać się na ostrych krawędziach.

ORIGINAL


 VÝROBCE

Aby odkurzacz pracował bez usterki należy koniecznie używać testowanych mikrofiltrów zalecanych przez producenta.

II. WYPOSAŻENIE I AKCESORIA ODKURZYCZY (rys. 1-12)

A – odkurzacz

- A1 – przycisk **ON/OFF**
- A2 – filtr HEPA wylotowy
- A3 – pokrywa wylotowego filtra HEPA
- A4 – uchwyt

B – panel LED do obsługi (dotyczy ETA2232)

- B1 – przycisk "-/+ " do nastawienia siły ssania (ECO / BOOST / TURBO)
- B2 – kontrolki świetlne nastawionej siły ssania

C – panel LED do obsługi (dotyczy ETA3232)

- C1 – przycisk "+" do zwiększania siły ssania
- C2 – przycisk "-" do obniżania siły ssania
- C3 – przycisk "AUTO" do nastawienia trybu automatycznego zwiększenia siły ssania przy silnym zanieczyszczeniu
- C4 – kontrolka świetlna zablokowania szczotki rotacyjnej
- C5 – kontrolka świetlna trybu automatycznego zwiększenia siły ssania
- C6 – kontrolka świetlna zablokowania (zatkania) ssania
- C7 – kontrolki świetlne siły ssania
- C8 – kontrolki świetlne stopnia zanieczyszczenia (odkurzanych zanieczyszczeń) w trybie "AUTO"

D – zbiornik na kurz

- D1 – przycisk zablokowania zbiornika
- D2 – separator
- D3 – górna plastikowa część separatora
- D4 – wejściowy filtr HEPA
- D5 – odchylany uchwyt

E – akumulator

- E1 – przyciski blokowania akumulatora
- E2 – sygnalizacja świetlna pracy, ładowania i stanu akumulatora
- E3 – złącze ładowania

F – metalowa rura ssąca z przegubem

- F1 – przegub
- F2 – blokada przegubu
- F3 – przycisk blokowania rury

G – końcówka podłogowa ze szczotką rotacyjną

- G1 – przycisk blokowania końcówki
- G2 – diody LED do oświetlenia obszaru przed odkurzaczem
- G3 – wyjmowana szczotka
- G4 – przycisk zwolnienia szczotki

H – mała szczotka turbo z bezpośrednim napędem

- H1 – przycisk blokowania nasady
- H2 – blokowanie szczotki
- H3 – wyjmowana szczotka

I – szczoteczka + nasada do poduszek 2 w 1

- I1 – przycisk blokowania przystawki
- I2 – przycisk blokowania szczoteczki

J – teleskopowa nasada szczelinowa

- J1 – przycisk blokowania przystawki
- J2 – przycisk blokowania wysuwanej części

K – przystawka do mopowania

- K1 – przycisk mocowania przystawki
- K2 – zbiorniczek na wodę (490 ml)
- K3 – przycisk mocowania zbiorniczka
- K4 – korek otworu do napełniania
- K5 – przełącznik włączenie/wyłączenie nawilżania
- K6 – plastikowy uchwyt do wkładu mopa
- K7 – wkład mopa (2x)

L – zasilacz

M – plastikowy uchwyt z ładowaniem na ścianę

- M1 – otwory montażowe na wkręty
- M2 – złącze do ładowania

N – śruby

O – kołki

III. PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA

Usunąć materiał pakowy, wyjąć odkurzacz i akcesoria. Z urządzenia usunąć wszystkie folie adhezyjne, naklejki lub papier.

MONTAŻ ODKURZACZE

Podczas montażu odkurzacza postępować wg rysunku 1. W zależności od pożądanego zastosowania wybrać odpowiednie akcesoria (rys. 14). Podczas demontażu należy postępować w odwrotny sposób i odblokować elementy blokujące.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Przed ładowaniem wyłączyć odkurzacz (w trakcie ładowania nie można go włączyć)! Podłączyć adapter bądź bezpośrednio do złącza do ładowania akumulatora **E3** a następnie do sieci el., lub użyć plastikowego uchwytu do ładowania na ścianę i podłączyć adapter do złącza do ładowania **M2** a następnie do sieci el. **Przed pierwszym użyciem akumulator należy ładować min. 8 godzin. Potem standardowy czas ładowania wynosi ok. 4-6 godzin.** Stan i przebieg ładowania są wskazywane na sygnalizacji świetlnej **E2**.

Uwaga

W przypadku, kiedy akumulator ładuje się tylko z pomocą adaptera, można wyjąć akumulator z odkurzacza a następnie ładować.

Sygnalizacja świetlna pracy, ładowania i stanu akumulatora (E2)

Miganie ostatniego segmentu niebiesko	Akumulator jest rozładowany.
Stopniowe przybywanie niebiesko świecących segmentów	Akumulator się ładuje.
Stałe świeci na niebiesko	Akumulator naładowany / sygnalizacja pracy (poszczególne segmenty podczas pracy i rozładowywania akumulatora stopniowo gasną)

Ostrzeżenie

- Odkurzacz naładuj jak tylko moc ssania słabnie.
- Po skończeniu ciężkiej pracy lub w gorącym środowisku akumulator może być zbyt gorący do ładowania. Przed ładowaniem akumulator musi ostygnąć.

CZAS PRACY

Nastawiona moc	Czas pracy *	
	ETA2232	ETA3232
MIN	Ok. 25 minut	Ok. 30 minut
MAX	Ok. 6 minut	Ok. 6 minut
* Uwaga: Podane czasy pracy opierają się na wynikach własnych testów firmy ETA i dotyczą tylko nowego i w pełni naładowanego akumulatora. W zależności od wieku i zużycia akumulatora czas pracy skraca się.		

ZAMOCOWANIE PLASTIKOWEGO UCHWYTU NA ŚCIANĘ

Przymocować plastikowy uchwyt **M** do ściany za pomocą dołączonego materiału łączącego lub innego odpowiedniego materiału łączącego.

Ostrzeżenie

- Należy zadbać, aby gniazdko znajdowało się wystarczająco blisko plastikowego uchwytu.
- **Należy uważać, aby w miejscu zakotwiczenia plastikowego łącznika do ściany nie była pod tynkiem instalacja elektryczna, telefoniczna, wodociągowa itp.**

IV. ZASTOSOWANIE ODKURZACZA - WERSJA ETA2232

Przed użyciem odkurzacz należy naładować wystarczająco.

STEROWANIE (rys. 2)

Przycisk ON/OFF (A1)

- po naciśnięciu dojdzie do włączenia odkurzacza
- po ponownym naciśnięciu dojdzie do wyłączenia odkurzacza

Przycisk "+/-" do nastawienia siły ssania (B1)

- krótkim naciśnięciem zwiększa/zmniejsza się siłę ssania (nastawiona siła ssania jest sygnalizowana świeceniem kontrolki świetlnej **B2** ECO / BOOST / TURBO)

Uwaga

Nasada podłogowa **G** i mała turbo szczotka **H** posiadają ochronę elektroniczną w razie zablokowania szczotki rotacyjnej. Jeżeli podczas używania dojdzie do zablokowania szczotki rotacyjnej, należy się kierować poniższymi radami.

- Jeżeli dojdzie do zablokowania szczotki rotacyjnej nasady podłogowej **G**, zgasną LED **G2** i szczotka rotacyjna przestanie się obracać. Silnik odkurzacza pracuje nadal. Wyłączyć odkurzacz i usunąć przyczynę zablokowania a następnie można ponownie włączyć odkurzacz.
- Jeżeli dojdzie do zablokowania szczotki rotacyjnej małej turbo szczotki **H**, szczotka rotacyjna przestanie się obracać. Silnik odkurzacza pracuje nadal. Wyłączyć odkurzacz i usunąć przyczynę zablokowania a następnie można ponownie włączyć odkurzacz.

V. ZASTOSOWANIE ODKURZACZA - WERSJA ETA3232

Przed użyciem odkurzacz należy naładować wystarczająco.

STEROWANIE (rys. 3)

Przycisk ON/OFF (A1)

- po naciśnięciu dojdzie do włączenia odkurzacza
- po ponownym naciśnięciu dojdzie do wyłączenia odkurzacza

Przyciski C1 i C2 do nastawienia siły ssania

Do dyspozycji jest w sumie 6 stopni siły ssania:

- naciskając przycisk **C1** zwiększa się siłę ssania
- naciskając przycisk **C2** obniża się siłę ssania

Przycisk "AUTO" do nastawienia trybu automatycznego zwiększenia siły ssania przy silnym zanieczyszczeniu (C3)

- naciskając przycisk **C3** przełącza się odkurzacz do trybu pracy, kiedy odkurzacz sam reguluje siłę ssania według stopnia zanieczyszczenia (jeżeli tryb jest aktywny, świeci kontrolka świetlna **C5**)
- ten tryb pracy wyłącza się naciskając któryś z przycisków **C1** lub **C2** (kontrolka świetlna **C5** zgaśnie)

Uwaga

Nasada podłogowa **G** i mała turbo szczotka **H** posiadają ochronę elektroniczną w razie zablokowania szczotki rotacyjnej. Jeżeli podczas używania dojdzie do zablokowania szczotki rotacyjnej, należy się kierować poniższymi radami.

- Jeżeli dojdzie do zablokowania szczotki rotacyjnej nasady podłogowej **G**, zgasną LED **G2**, szczotka rotacyjna przestanie się obracać i zacznie świecić kontrolka świetlna **C4**. Silnik odkurzacza pracuje nadal. Wyłączyć odkurzacz i usunąć przyczynę zablokowania a następnie można ponownie włączyć odkurzacz.
- Jeżeli dojdzie do zablokowania szczotki rotacyjnej małej turbo szczotki **H**, szczotka rotacyjna przestanie się obracać. Silnik odkurzacza pracuje nadal. Wyłączyć odkurzacz i usunąć przyczynę zablokowania a następnie można ponownie włączyć odkurzacz.

PRZYSTAWKA DO MOPOWANIA

Instrukcja użycia:

1. Upewnić się, że przełącznik **K5** jest w pozycji "Wyłączone" i ewentualnie przełączyć go do tej pozycji.
2. Wyjąć zbiorniczek **K2** z przystawki do mopowania **K** (rys. 11). Wyciągnąć korek **K4** i napełnić zbiorniczek czystą wodą (ciepłą lub zimną). Napełniony zbiorniczek ponownie zamknąć korkiem.
3. Wkład mopa **K7** przed użyciem namoczyć i wykręcić.
4. Następnie zestawić przystawkę do mopowania (rys. 11).
5. Podłączyć przystawkę do mopowania do odkurzacza (rys. 1).
6. Przełącznik **K5** przełączyć do pozycji "Włączone" (symbol z kapiącą wodą) i włączyć odkurzacz na żadaną siłę ssania.
7. Wolnymi i płynnymi ruchami do przodu i do tyłu przejeżdżać zanieczyszczoną podłogę.
8. Po ukończeniu pracy wyłączyć odkurzacz i przełączyć przełącznik **K5** do pozycji "Wyłączone".

Uwagi

- Nasadka do mopowania może być używana z włączonym i wyłączonym odkurzaczem. Jeśli równocześnie odkurzasz i mopujesz, najpierw poruszaj odkurzaczem do przodu po oczyszczanej powierzchni, a następnie wracaj po już umytej i odkurzonej części. W ten sposób jest zapewnione czyszczenie we właściwej kolejności – odkurzanie brudu, a następnie mycie podłogi.

VI. WYJĘCIE POJEMNIKA NA KURZ, FILTRÓW, ZBIORNICZKA NA WODĘ

WYJĘCIE POJEMNIKA NA KURZ (D)

Przy wyjęciu pojemnika na kurz **D** postępuj wg rys. 3. Odkurzone zabrudzenia usuń z odpadami z gospodarstwa domowego. Pusty i wyczyszczony pojemnik włożyć powrotem do odkurzacza.

WYMIANA WYLOTOWEGO FILTRA HEPA (D4)

Podczas wyjmowania filtra postępuj wg rys. 3. W odwrotnej kolejności włóż nowy filtr do odkurzacza.

WYMIANA WYLOTOWEGO FILTRA HEPA (A2)

Podczas wyjmowania filtra postępuj wg rys. 5. W odwrotnej kolejności włóż nowy filtr do odkurzacza.

WYJĘCIE ZBIORNICZKA NA WODĘ (K2)

W celu wyjęcia zbiorniczka na wodę **K2** postępować według rys. 11. Wylać nadmiar wody ze zbiorniczka. Wkładać w odwrotny sposób.

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Uwagi

- Z punktu widzenia higienicznego zalecamy opróżnianie pojemnika i czyszczenie filtrów po każdym użyciu.
- Maksymalny efekt ssania osiągnąć można przy użyciu czystych filtrów i pustego pojemnika na kurz.
- Po każdym opróżnieniu pojemnika zalecamy wyczyszczenie filtrów.
- Podczas odkurzania bardzo drobnego pyłu, pory filtrów mogą się zatkać. Zmniejsza to przepływ powietrza i zmniejsza się siła ssania. Dlatego konieczne jest czyszczenie filtrów w tym przypadku, nawet jeśli pojemnik nie jest pełny.

Powierzchnię odkurzacza i adapteru oczyścić miękką, wilgotną szmatką, nie używaj szorstkich i agresywnych detergentów!

Akcesoria

Po każdym odkurzeniu skontroluj wizualnie, czy na szczotkach lub zbierakach nie przychwyciły się nieczystości. Jeżeli tak należy je usunąć.

Dysza podłogowa ze szczotką obrotową (G)

Usunąć zanieczyszczenia (zwłaszcza włosy, sierść zwierząt itp.), które pozostały na szczotce. Aby ułatwić czyszczenie, wyjąć szczotkę (rys. 7).

Mała turbo szczotka z bezpośrednim napędem (H)

Usunąć zanieczyszczenia (zwłaszcza włosy, sierść zwierząt itp.), które pozostały na szczotce. Aby ułatwić czyszczenie, wyjąć szczotkę (rys. 8).

Pojemnik na kurz (D)

Powierzchnię i wnętrze pojemnika **D** czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Wydmuchać separator **D2**. Plastikową część **D3** można opłukać pod bieżącą wodą. Po przeprowadzeniu utrzymania wszystko dokładnie wysuszyć.

Filtr HEPA (A2, D4)

HEPA filtr wylotowy **A2/D4** delikatnie wyklep lub przedmuchaj. Jeśli zanieczyszczenie jest silnie filtr HEPA można spłukać pod bieżącą letnią wodą. Następnie pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Ostrzeżenie

- Do czyszczenia filtrów nie należy używać agresywnych środków piorących ani gorącej wody.
- **W razie umycia któregoś z filtrów HEPA obniżą się jego właściwości filtracyjne.** Maksymalna liczba umycia filtra wynosi trzy. Następnie konieczne jest kupić nowy.
- Zalecamy wymianę filtrów HEPA 2x w roku.
- Filtry nie są przeznaczone do mycia w zmywarce.

Przystawka do mopowania (K)

Powierzchnię przystawki wytrzeć miękką wilgotną szmatką. W celu dokładniejszego utrzymania przystawkę można rozebrać (rys. 11). Wypłukać zbiorniczek **K2** wodą. Plastikowy uchwyt **K6** opłukać pod bieżącą wodą. Przed ułożeniem do przechowywania i ponownym złożeniem zaczekać na dokładne wyschnięcie.

VIII. EKOLOGIA



Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Urządzenie jest wyposażone w akumulator Li-Ion o długiej żywotności. Aby chronić środowisko jest wymagane po zakończeniu działania urządzenia wyładowany akumulator zdemontować i w odpowiedni sposób, poprzez specjalną sieć punktów zbiorczych, akumulator i urządzenie bezpiecznie zlikwidować. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego.

Wyjęcie akumulatora

Wyjąć akumulator zgodnie z instrukcjami na rys. 4.

VIII. DANE TECHNICZNE

Klasa izolacyjna odkurzacz	III.
Akumulator	25,2 V Li-Ion
Masa (kg) ok (odkurzacz ręczny / odkurzacz pionowy)	1,6 / 2,8
Wymiary produktu (mm) (odkurzacz ręczny)	370 x 105 x 250
Wymiary produktu (mm) (odkurzacz pionowy)	255 x 250 x 1180

Poziom hałasu 82 dB(A) re 1pW

Adapter zasilania

Nazwa producenta lub znak towarowy, handlowy numer rejestracyjny i adres	ETA
Znak identyfikacyjny modelu	SAW15A-300-0500GD
Napięcie wejściowe	100-240 V (AC)
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	30,0 V (DC)
Prąd wyjściowy	0,5 A
Moc wyjściowa	15,0 W
Sprawność średnia w trybie aktywnym	84,13 %
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	74,51 %
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	< 0,071 W
Urządzenie klasy ochrony	II.

Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu jest zastrzeżona przez producenta.

24 miesięczna gwarancja nie obejmuje akumulatora. Pojemność akumulatora oraz jego efektywność ulega stopniowo zmniejszeniu w zależności od sposobu użytkowania.

Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do elektrycznej części urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nieprzestrzeganie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!

OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB W INSTRUKCJI:

HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych cieczy.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. – Niebezpieczeństwo uduszenia. Tego worka nie należy

używać w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojcach dziecięcych. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!

Symbol  oznacza OSTRZEŻENIE.



- Zapoznaj się z instrukcją obsługi



- Zdejmowana jednostka zasilająca



- Otwór do napełniania wodą



- Nawilżanie włączone



- Nawilżanie wyłączone