

POWERbot

Instrukcja obsługi

Seria SR1*M70****, SR2*M70****

- Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Spis treści

03	Informacje dotyczące bezpieczeństwa
08	Instalacja Akcesoria / Uwagi na temat instalacji
10	Ładowanie Ładowanie automatyczne / Ponowne ładowanie / Niski poziom naładowania akumulatora (Lo)
12	Używanie odkurzacza POWERbot Włączanie i wyłączanie zasilania / Wybór trybów odkurzania / Korzystanie ze specjalnych funkcji odkurzania
15	Instalacja urządzenia Virtual guard Nazwa części urządzenia Virtual guard / Wkładanie baterii
17	Używanie pilota
20	Nazwa każdej części Część górna / Część dolna / Panel wyświetlacza
22	Ustawianie godziny/harmonogramu Ustawianie godziny / Ustawianie harmonogramu
25	Czyszczenie i konserwacja Czyszczenie pojemnika na kurz / Czyszczenie czujników i kamery / Czyszczenie szczotki i narzędzia Auto Shutter / Czyszczenie koła napędowego
27	Aplikacja Samsung Smart Home Przygotowanie sieci / Korzystanie z aplikacji Samsung Smart Home
31	Uwagi i przestrogi Ładowanie / Korzystanie / Czyszczenie i konserwacja / Informacje o akumulatorze / Informacje o czujniku podczerwieni
33	Kody informacyjne
35	Rozwiązywanie problemów
37	Ostrzeżenia dotyczące akumulatora
38	Informacje o oprogramowaniu typu open source
39	Specyfikacje

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do wglądu.



- Ponieważ niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla różnych modeli odkurzacza, charakterystyka posiadanego urządzenia może nieznacznie odbiegać od opisów w niej zawartych.

SYMBOLE PRZESTROGA I OSTRZEŻENIE

	Oznacza zagrożenie śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.
	Oznacza zagrożenie obrażeniami ciała lub zniszczeń mienia.

INNE SYMBOLE

	Oznacza zagrożenie obrażeniami ciała lub zniszczeń mienia.
	Ten inteligentny odkurzacz korzysta z usługi Samsung Smart Home. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Samsung.com/SmartHome .

- Informacje o polityce ochrony środowiska firmy Samsung i zobowiązania prawne dla poszczególnych produktów (np. program REACH) znajdują się na tej stronie: [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.htm](https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.htm)

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania urządzenia elektrycznego należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa, w tym opisane poniżej.

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA POWERbot NALEŻY PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ.

Jeśli urządzenie nie jest używane lub ma być wykonana jego konserwacja, należy odłączyć je od gniazdka.

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

INFORMACJE OGÓLNE

- Urządzenie może być używane wyłącznie w sposób przedstawiony w instrukcji obsługi.
- Nie używać odkurzacza POWERbot lub stacji ładowania akumulatora/stacji dokowania, jeśli są one w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony na zewnątrz lub zanurzony w wodzie, powinien zostać przekazany do centrum obsługi klienta.
- Nie obsługiwać stacji ładowania akumulatora/dokowania ani odkurzacza POWERbot mokrymi rękoma.
- Odkurzacza wolno używać tylko na suchych powierzchniach we wnętrzach budynków.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu i wiedzy pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz ewentualnych zagrożeń związanych z obsługą urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.

Stacja ładowania akumulatora/stacja dokowania

- Nie wolno modyfikować wtyczki polaryzowanej tak, aby pasowała do gniazdka lub przedłużacza bez polaryzacji.
- Nie wolno korzystać z urządzenia poza pomieszczeniami lub na mokrych powierzchniach.
- Stacja ładowania akumulatora/dokowania powinna być odłączona od gniazdka zawsze, gdy nie jest używana oraz przed rozpoczęciem naprawy.
- Ładowanie należy wykonywać wyłącznie za pomocą stacji ładowania akumulatora/dokowania dołączonej do urządzenia przez producenta.
- Nie wolno używać stacji ładowania z uszkodzonym kablem, uszkodzoną wtyczką lub nieprawidłowo zamocowanym gniazdem.

- Nie wolno ciągnąć lub trzymać stacji ładowania za kabel, używać kabla jako uchwytu, przycinać go drzwiami lub zawijać wokół ostrych brzegów i rogów. Kabel należy trzymać z daleka od rozgrzanych powierzchni.
- Nie wolno używać przedłużaczy lub gniazd o niewystarczającej specyfikacji elektrycznej.
- Nie wolno odłączać stacji ładowania, pociągając za kabel zasilający. Aby odłączyć stację, należy złapać za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie wolno uszkadzać ani podpalać akumulatorów. W wysokiej temperaturze może dojść do ich wybuchu.
- Nie wolno próbować otwierać stacji ładowania akumulatora/dokowania. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników centrum obsługi klienta.
- Nie wolno narażać stacji ładowania akumulatora/dokowania na działanie wysokich temperatur lub na kontakt z wilgocią.

POWERbot

- Nie wolno używać odkurzacza do zbierania twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itd.
- Nie wolno używać odkurzacza bez zainstalowanego filtra. Podczas naprawiania odkurzacza nie wolno wkładać palców ani innych obiektów do komory wentylatora, ponieważ zawsze może dojść do przypadkowego włączenia się urządzenia.
- Nie wolno wkładać do otworów żadnych przedmiotów. Nie wolno blokować żadnych otworów. Należy unikać gromadzenia się przy otworach kurzu, nitek, włosów i innych obiektów, które mogłyby zaburzyć przepływ powietrza.
- Nie wolno używać odkurzacza do zbierania toksycznych materiałów (wybielaczy chlorowych, amoniaków, środków do czyszczenia rur itd.).
- Nie wolno zbierać obiektów palących się lub dymiących, takich jak papierosy, zapalniczki lub rozgrzany popiół.
- Nie wolno zbierać materiałów łatwopalnych i wybuchowych, takich jak benzyna, ani używać odkurzacza w miejscach, w których takie materiały mogą być obecne.
- Miejsca ze świeczkami lub lampkami postawionymi na podłodze.
- Miejsca z odsłoniętym płomieniem (przy ogniskach lub dostępnym żarze).
- Miejsca z alkoholem destylowanym, rozpuszczalnikami, popielniczkami z zapalonymi papierosami itd.
- Nie wolno używać odkurzacza POWERbot w przestrzeniach zamkniętych, wypełnionych oparami farb olejnych, rozpuszczalników, substancji przeciwmolowych, łatwopalnego kurzu lub innymi substancjami wybuchowymi lub toksycznymi.
- Przy bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze lub bardzo intensywnym używaniu odkurzacza może dojść do wycieku płynu z akumulatorów. Jeśli płyn ten dotknie skóry, należy ją szybko przemyć wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy przepłukać je natychmiast czystą wodą przez przynajmniej 10 minut. Następnie należy zgłosić się do lekarza.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE Zasilanie

- ▶ Należy unikać porażenia prądem i pożaru.
 - Nie wolno uszkodzić przewodu zasilającego.
 - Nie wolno ciągnąć przewodu zasilającego zbyt mocno ani dotykać wtyczki mokrymi rękami.
 - Nie wolno podłączać urządzeń do źródła zasilania o napięciu różnym od napięcia 100-240 V. Nie wolno też korzystać z gniazda do jednoczesnego zasilania wielu urządzeń. (Nie wolno zostawiać przewodu zasilającego luzem na podłodze).
 - Nie wolno używać uszkodzonego kabla, uszkodzonej wtyczki lub nieprawidłowo zamocowanego gniazda.
- ▶ Należy usunąć kurz i ciała obce ze styków i części wtyczki podłączonej do gniazda.
 - Istnieje ryzyko porażenia prądem lub awarii.

OSTRZEŻENIE Przed użyciem

- ▶ Nie wolno używać odkurzacza POWERbot w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - W pobliżu miejsc ze świeczkami, lampkami, kominków lub materiałów łatwopalnych, takich jak benzyna, alkohol, rozpuszczalniki itp.
- ▶ Odkurzacz POWERbot jest przeznaczony do użytku domowego, dlatego nie należy używać go na strychu, w piwnicy, w schowkach, budynkach przemysłowych, na zewnątrz, w miejscach o dużej wilgotności (takich jak łazienka, pralnia) oraz na stołach ani na półkach.
 - Odkurzacz POWERbot może ulec uszkodzeniu lub awarii.
- ▶ Odkurzacz POWERbot nie może mieć kontaktu z żadnymi płynami ani przejeżdżać po nich.
 - Może to spowodować poważne uszkodzenie odkurzacza POWERbot, a kółka zabrudzone płynem mogą zabrudzić inne powierzchnie.

- ▶ Nie wolno rozlewać żadnych płynów na stację ładowania.
 - Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- ▶ Nie wolno używać stacji dokowania niezgodnie z przeznaczeniem.
 - Istnieje ryzyko jej zapalenia się lub poważnego uszkodzenia.
- ▶ Dla bezpieczeństwa użytkownika czujnik wysokości musi być zawsze czysty.

OSTRZEŻENIE Obsługa

- ▶ Jeśli odkurzacz POWERbot emituje nietypowe dźwięki, zapachy lub dym, należy natychmiast wyłączyć urządzenie przetrątnikiem awaryjnym umieszczonym pod spodem odkurzacza POWERbot i skontaktować się z centrum serwisowym.

OSTRZEŻENIE Czyszczenie i konserwacja

- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy skontaktować się z centrum serwisowym, aby mógł go wymienić specjalista.
 - Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- ▶ W celu wymiany akumulatorów należy skontaktować się z centrum serwisowym Samsung Electronics.
 - Używanie akumulatorów przeznaczonych do innych produktów może spowodować awarię.

PRZESTROGA Przed użyciem

- ▶ Przed użyciem odkurzacza POWERbot należy umieścić w nim pojemnik na kurz.
- ▶ Aby automatyczne ładowanie przebiegało prawidłowo, należy pamiętać o następujących kwestiach.
 - Stacja dokowania powinna być zawsze podłączona do prądu.
 - Stacja dokowania powinna być w miejscu łatwo dostępnym dla odkurzacza POWERbot.
 - Przed stacją dokowania nie wolno umieszczać żadnego przedmiotu.
- ▶ Po zainstalowaniu stacji dokowania nie wolno pozostawić na podłodze leżącego luzem kabla, ponieważ odkurzacz POWERbot może się w niego zaplątać.
- ▶ Nie wolno używać odkurzacza POWERbot na czarnej podłodze.
 - Odkurzacz POWERbot może działać niepoprawnie.
- ▶ Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów w odległości 1 m od przodu i 0,5 m od boków stacji ładowania.
- ▶ Należy sprawdzić, czy styki stacji dokowania nie są uszkodzone lub zabrudzone.
- ▶ Nie wolno umieszczać stacji dokowania na ciemnej podłodze.
 - Ciemna podłoga wokół stacji dokowania utrudnia ładowanie.
- ▶ Przed sprzątaniem należy usunąć wszelkie przeszkody, które mogą blokować ruch odkurzacza POWERbot (np. huśtawki lub zjeżdżalnie dla dzieci).
- ▶ Nie używać odkurzacza POWERbot w miejscach węższych niż jego kąt skrętu (0,5 m lub mniej).

PRZESTROGA Obsługa

- ▶ Użycie odkurzacza POWERbot na grubym dywanie może spowodować uszkodzenie zarówno odkurzacza POWERbot, jak i dywanu.
 - Odkurzacz POWERbot nie może przejechać po dywanie o grubości większej niż 1 cm.



- ▶ Nie wolno używać odkurzacza POWERbot na stołach ani innych wysoko położonych powierzchniach.
 - Jeśli odkurzacz spadnie, może dojść do jego uszkodzenia.
- ▶ Odkurzacz POWERbot może uderzać w nogi krzeseł lub stołu. Aby przyspieszyć sprzątanie, należy przesunąć meble.
- ▶ Gdy odkurzacz POWERbot rozpocznie pracę, nie wolno go podnosić ani przenosić w inne miejsce.
- ▶ Podczas przenoszenia odkurzacza POWERbot nie wolno trzymać go za koła napędowe.
- ▶ Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na odkurzaczu POWERbot i kamerze, gdyż może to spowodować awarię.
- ▶ Gdy odkurzacz POWERbot pracuje, należy niezwłocznie usuwać z podłogi większe papiery i plastikowe torby, które mogą zablokować wlot.
- ▶ Nie wolno kierować czerwonego wskaźnika bezpośrednio na ludzi lub zwierzęta.
- ▶ Nie wolno kłaść się obok działającego odkurzacza POWERbot.
 - Włosy mogą się dostać do szczotki, co może spowodować obrażenia.

PRZESTROGA Czyszczenie i konserwacja


- ▶ Aby nie doszło do uszkodzenia odkurzacza POWERbot, należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:
 - Nie wolno czyścić odkurzacza POWERbot przez spryskiwanie go wodą ani używać do tego benzenu, rozpuszczalnika, acetonu lub alkoholu.
- ▶ Nie wolno samodzielnie demontować ani naprawiać odkurzacza POWERbot. Może to zrobić tylko upoważniony serwisant.
- ▶ Należy zawsze utrzymywać czujnik przeszkód, czujnik wysokości i kamerę w czystości.
 - Zabrudzenie ich substancjami obcymi może spowodować awarię.

Instalacja

Stacja dokująca musi być zawsze podłączona do zasilania i włączona.

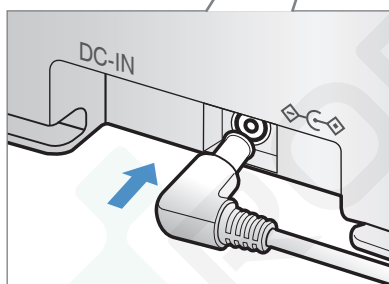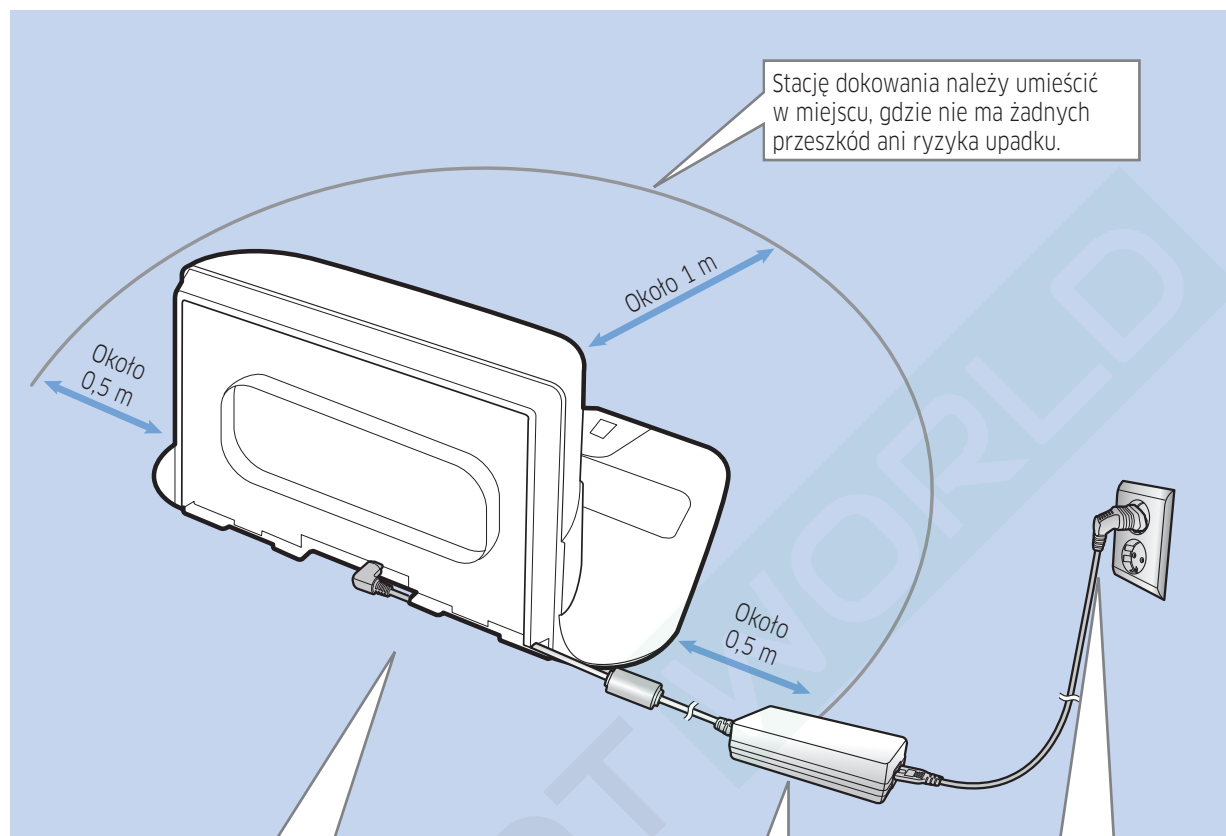


1 Podłączyć złącze stacji ładowania akumulatora do stacji dokowania

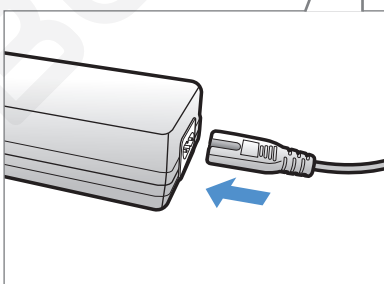






2 Podłączyć przewód zasilania do stacji ładowania akumulatora

W przypadku użycia stacji ładowania akumulatora strona z naklejką musi być skierowana w dół.

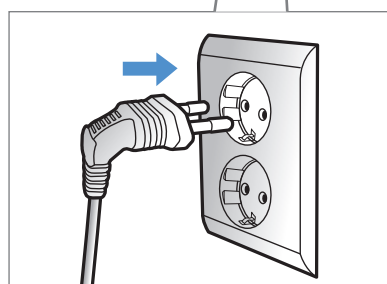

3 Podłączyć przewód zasilania do gniazdka

Akcesoria

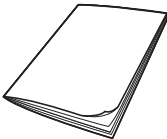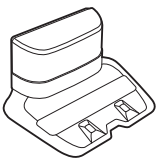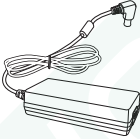 lub Pilot (brak w zestawie z serii SR1*M701***)	 Baterie (typu AAA)	 Instrukcja obsługi	 Filtr zapasowy (Opcja)
 Stacja dokowania	 Przewód zasilający	 Stacja ładowania	 Virtual guard (opcja)

Uwagi na temat instalacji

Uwaga


- ▶ Umieść stację dokowania w miejscu, gdzie podłoga i ściana są równe.
- ▶ Najlepiej zainstalować stację dokowania w takim kierunku, w jakim ułożona jest podłoga.
- ▶ Jeśli przełącznik awaryjny jest wyłączony, odkurzacz POWERbot nie będzie się ładować nawet po umieszczeniu go w stacji dokującej.
- ▶ Stacja dokowania powinna być zawsze podłączona do prądu.
 - Jeśli stacja dokująca nie jest zasilana, odkurzacz POWERbot nie będzie mógł jej znaleźć i nie może się automatycznie naładować.
 - Jeśli odkurzacz POWERbot jest odłączony od stacji dokującej, jego akumulator ulegnie wyczerpaniu w miarę pracy.
- ▶ Jeśli odkurzacz POWERbot jest w trybie uśpienia, zasilanie nie włączy się po wyłączeniu i włączeniu przycisku awaryjnego. Aby wyłączyć tryb uśpienia, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Start/Stop] na odkurzaczu POWERbot.

Ładowanie

Po pierwszym pełnym naładowaniu odkurzacza POWERbot (po zakupie) można go używać przez 60 min. w trybie Normal (🌀). (Patrz strona 39 zawierająca informacje na temat czasu ładowania).

Inteligentne ładowanie

Jeśli odkurzacz POWERbot rozładuje się w trybie odkurzania automatycznego, powróci on samoczynnie do stacji dokowania w celu naładowania i wznowi sprzątanie, aby dokończyć pracę po naładowaniu 2/3 akumulatora. (Maks. 2 razy).

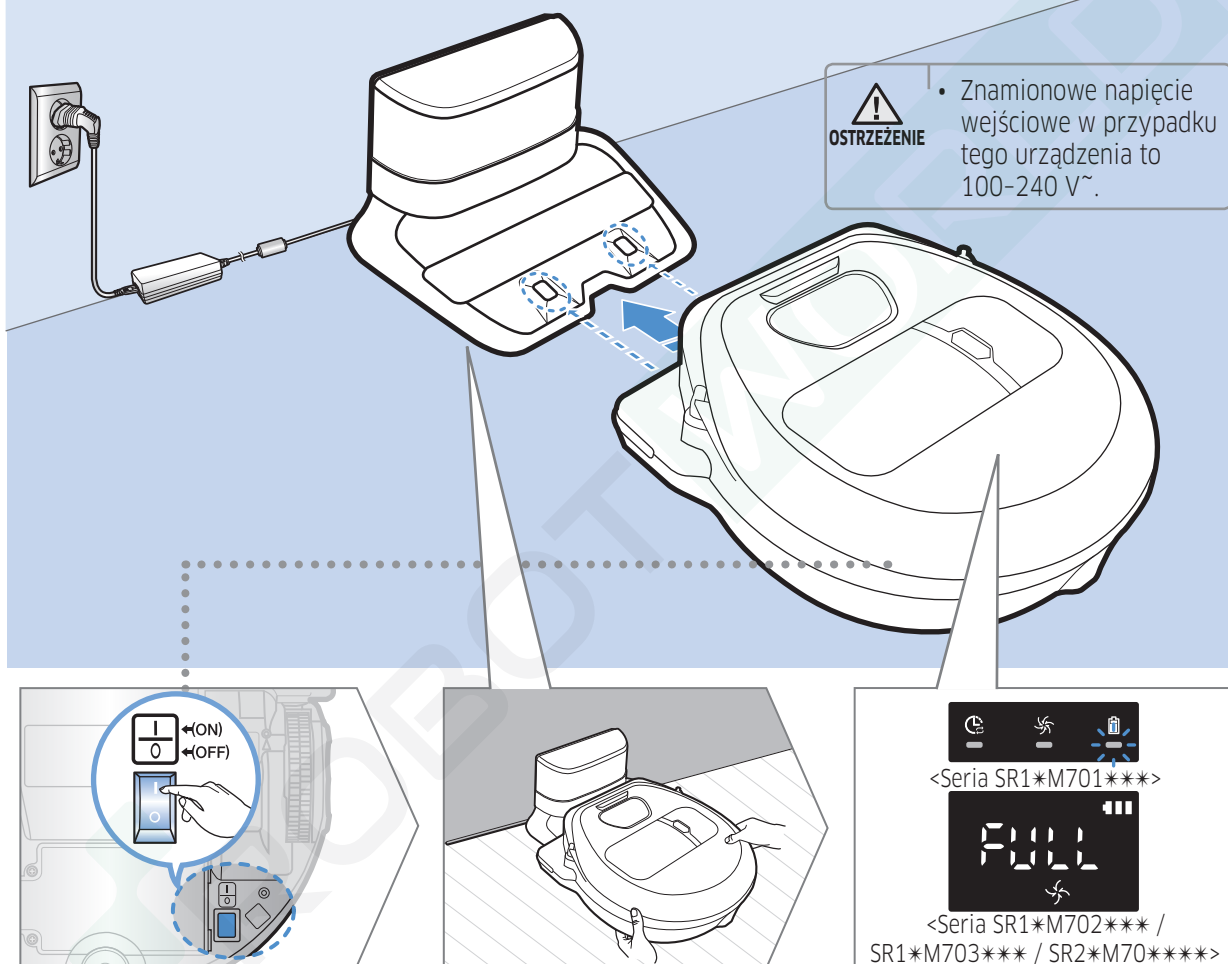

1 Włącz przełącznik awaryjny na spodzie urządzenia.

Aby włączyć odkurzacz POWERbot, włącz zasilanie za pomocą przełącznika.

Naciśnij i zwolnij przycisk .


2 Naładuj odkurzacz POWERbot ręcznie, umieszczając go w stacji dokowania

Sprawdź, czy styki odkurzacza POWERbot i stacji dokującej są równo ustawione.

3 Sprawdź stan naładowania.

Dotyczy serii SR1*M701***, Wskaźnik naładowania akumulatora miga w 1-sekundowych odstępach podczas ładowania oraz świeci nieustannie po pełnym naładowaniu. Dotyczy serii SR1*M702*** / SR1*M703*** / SR2*M70****, „88 88” włączy się zgodnie z postępem ładowania, a kontrolka „FULL” włączy się po zakończeniu ładowania.

Ładowanie automatyczne

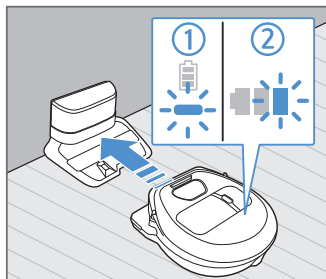


1. Seria SR1*M701***

Jeśli wskaźnik naładowania akumulatora miga w odstępach wynoszących 0,4 s, odkurzacz POWERbot automatycznie wróci do stacji dokowania w celu naładowania.

2. Seria SR1*M70**** / SR2*M70****


Jeśli wskaźnik akumulatora miga podczas sprzątania, odkurzacz POWERbot wróci do stacji dokującej, aby się automatycznie naładować.

Ponowne ładowanie

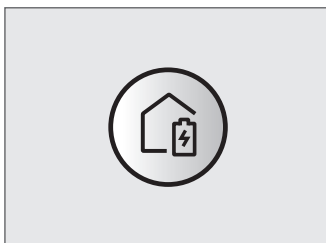

Podczas sprzątania możesz polecić odkurzaczowi POWERbot, aby automatycznie naładował się w stacji dokującej ponownie.

Niski poziom naładowania akumulatora (Lo)

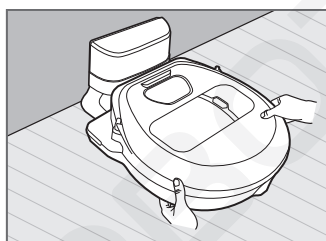

Naładuj odkurzacz POWERbot ręcznie, umieszczając go w stacji dokującej.

Kroki, jakie należy podjąć, jeśli odkurzacz się nie ładuje:


Sprawdź instalację stacji dokowania, gdy:

- ▶ stacja dokująca znajduje się w miejscu trudno dostępnym dla odkurzacza POWERbot;
- ▶ odległość między stacją dokowania a odkurzaczem POWERbot jest większa niż 5 m.
 - Czas powrotu odkurzacza POWERbot do stacji dokowania może się wydłużyć.

Naładuj odkurzacz POWERbot ręcznie, gdy:

- ▶ stacja dokująca znajduje się w rogu;
- ▶ akumulator uległ całkowitemu wyczerpaniu;
- ▶ odkurzacz POWERbot zablokował się w przeszkodzie (jest między meblami itp.);
- ▶ odkurzacz POWERbot nie może przejechać przez próg w pobliżu stacji dokowania (odkurzacz może pokonać próg o wysokości maks. 1,5 cm)
- ▶ gdy wskaźnik poziomu ładowania akumulatora miga i wyświetla się komunikat „Lo” (Niski poziom naładowania)
- ▶ gdy wskaźnik poziomu naładowania miga (dotyczy serii SR1*M701***)
- ▶ gdy odkurzacz POWERbot działa w trybie odkurzania punktowego lub ręcznego

Używanie odkurzacza POWERbot

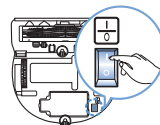

Aby używać odkurzacza, należy włączyć zasilanie. Przełącznik zasilania znajduje się na dole odkurzacza POWERbot.

Włączanie i wyłączanie zasilania

Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez ponad 3 sekundy.



OSTRZEŻENIE

- Gdy odkurzacz POWERbot nie jest używany przez 30 min.;
Seria SR1*M70**U* / SR2*M70**U*: Przechodzi w tryb oszczędzania energii.
Seria SR1*M70**W* / SR2*M70**W*: Automatycznie powraca do stacji dokowania w celu naładowania.

Uruchamianie trybu odkurzania automatycznego

Naciśnij i zwolnij ten przycisk. Odkurzacz POWERbot automatycznie porusza się i czyści ustawione obszary tylko raz.



* Zatrzymanie odkurzania: Naciśnij i zwolnij przycisk .

Używanie trybu odkurzania punktowego

POWERbot dokładnie odkurzy wybraną powierzchnię.







Ponowne ładowanie


Podczas sprzątania możesz polecić odkurzaczowi POWERbot, aby automatycznie naładował się w stacji dokującej ponownie, naciskając ten przycisk.



Wybór trybów odkurzania

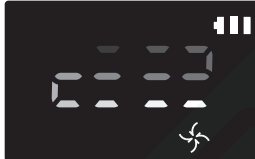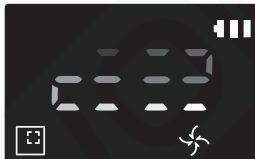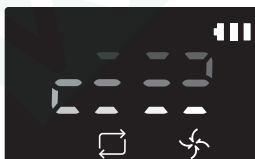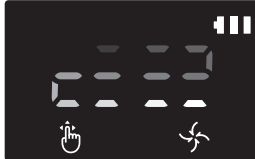
Tryb czyszczenia	Sposób wyboru	Wyświetlona ikona	
		SR1*M702*** SR1*M703*** SR2*M70***	SR1*M701***
Odkurzanie automatyczne			
Odkurzanie punktowe			
Odkurzanie powtarzalne	* Naciśnij [typ A, B ], [typ C, D ] na pilocie, a następnie naciśnij przycisk [Start/Stop ].		-
Odkurzanie ręczne	* Tryb odkurzania ręcznego można wybrać za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie.		-

- * Jeśli odkurzacz POWERbot nie wróci do stacji dokowania, przejdzie tryb oszczędzania energii, a panel wyświetlacza zostanie wyłączony.
- * Aby opuścić tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk [Start/Stop ] lub [Zasilanie ] na korpusie odkurzacza lub na pilocie.
- * Jeśli sprzątanie w trybie odkurzania automatycznego zostanie zakończone w 15 minut, odkurzacz POWERbot jeszcze raz rozpocznie czyszczenie.

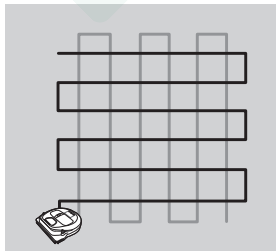


Używanie odkurzacza POWERbot

Metoda odkurzania w każdym trybie

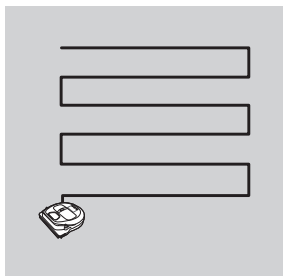


Odkurzanie automatyczne

Automatycznie czyści ustawione obszary tylko raz.

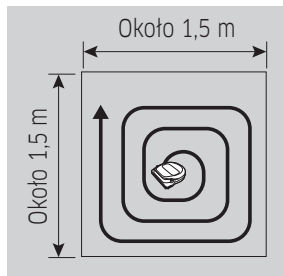

Odkurzanie punktowe


Intensywnie odkurza wybrany obszar. Za pomocą tego trybu można zebrać okruchy chleba lub ciastek.

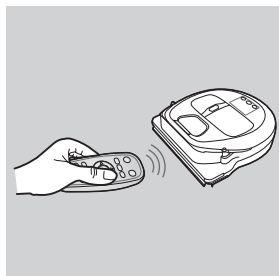

Odkurzanie ręczne

Odkurzacze POWERbot można przemieszczać za pomocą pilota w celu odkurzenia określonego miejsca.

* Ta funkcja nie dotyczy serii SR1*M701***.

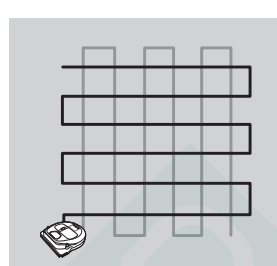

Odkurzanie powtarzalne


Odkurza nieprzerwanie do momentu wyczerpania się akumulatora.

* Ta funkcja nie dotyczy serii SR1*M701***.

Uwaga

- ▶ Jeśli odkurzanie automatyczne lub odkurzanie powtarzalne zostanie rozpoczęte, odkurzacze POWERbot najpierw czyści obszar wokół stacji dokowania.


Korzystanie ze specjalnych funkcji odkurzania

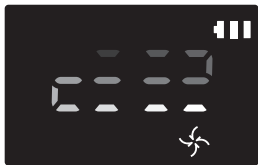Funkcja odkurzania	Obsługa	Wyświetlona ikona	
		SR1*M702*** SR1*M703*** SR2*M70***	SR1*M701***
Inteligentne odkurzanie	* Jeśli odkurzacze POWERbot wykryje dywan w trybie Normal, automatycznie zacznie pracować z większą siłą ssania.		
Funkcja Edge Clean Master	* Jeśli odkurzacze POWERbot wykryje krawędź lub narożnik w trybie odkurzania automatycznego lub odkurzania punktowego, włączane jest narzędzie Auto Shutter w celu wyczyszczenia krawędzi i narożników. ▶ Prosta krawędź (jednokrotne odkurzanie) ▶ Narożnik (dwukrotne odkurzanie)		

Instalacja urządzenia Virtual guard


Podczerwień emitowana przez urządzenie Virtual guard uniemożliwia odkurzacowi POWERbot wjazd do określonych miejsc lub pomieszczeń.

* (tylko w zestawie z serii SR2*M707***). Dotyczy serii SR2*M704*** / SR2*M705*** / SR2*M706***, do nabycia jako wyposażenie dodatkowe).

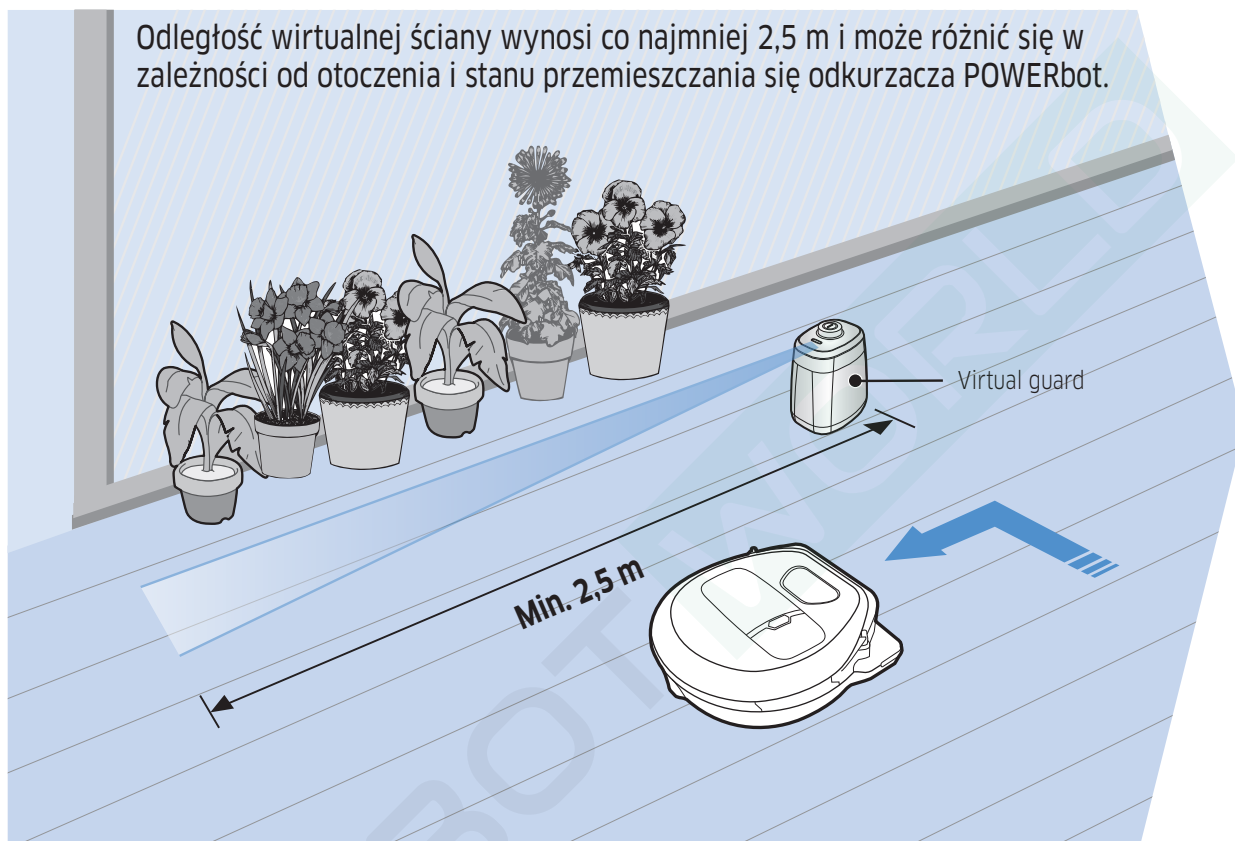

1 Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie

Kontrolka zasilania (czerwona) zamiga.

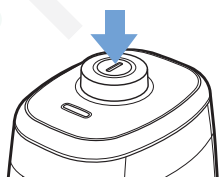


2 Zainstaluj urządzenie Virtual Guard w miejscu, do którego odkurzacz POWERbot nie ma wjeżdżać

Czujnik odległości powinien być skierowany w żądanym kierunku w celu utworzenia niewidzialnej bariery (uniemożliwiającej odkurzacowi POWERbot wjazd w dane miejsce).


Instalacja urządzenia Virtual guard

Nazwa części urządzenia Virtual guard

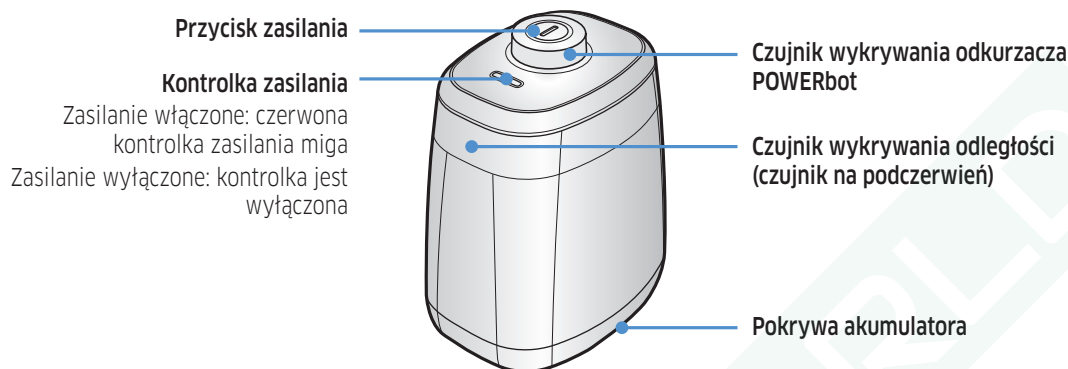


Wkładanie baterii


Baterie do urządzenia Virtual guard należy kupić oddzielnie.

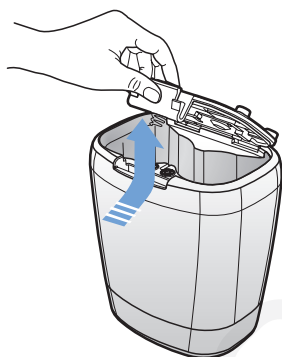

- 1** Otwórz komorę baterii urządzenia Virtual guard naciskając zatrzask blokujący i unosząc pokrywę.

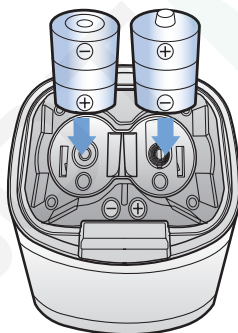

- 2** Włóż baterie alkaliczne (typ D), jak pokazano na ilustracji (sprawdź ułożenie biegunów + i -).

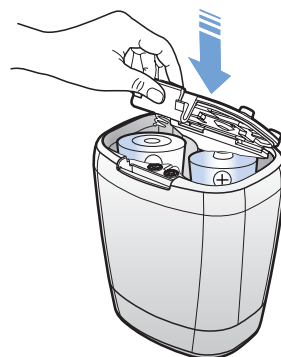


- 3** Włóż końcówkę pokrywy do szczeliny i dociśnij jej drugi koniec, aby zamknąć pokrywę komory baterii.


* Specyfikacja: Baterie alkaliczne typu D (LR20)

Używanie pilota

[A Type]

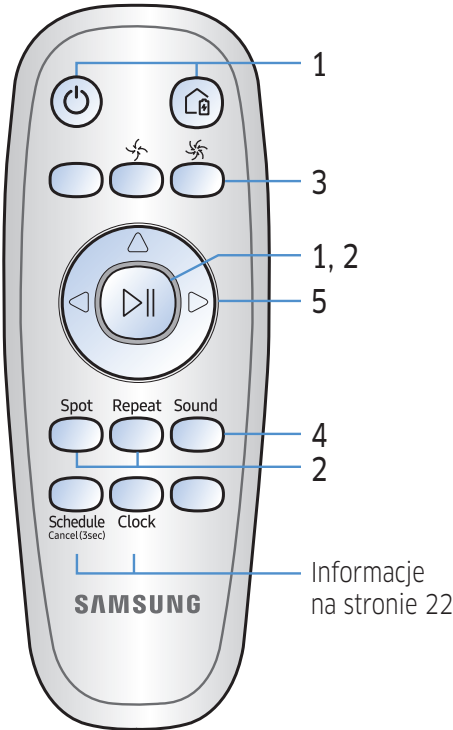


[B Type]

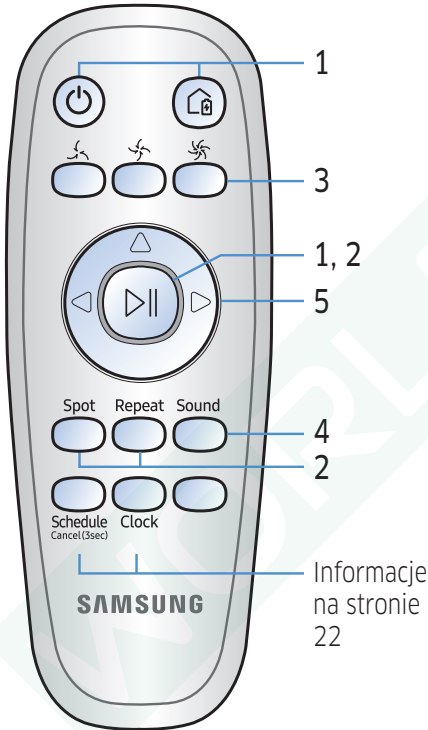

[Typ C]



[Typ D]

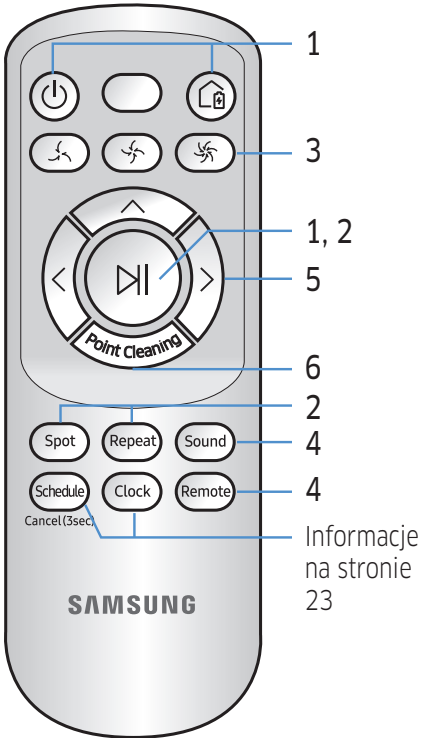

Używanie pilota

□ [Typ A] / □ [Typ B] / □ [Typ C] / □ [Typ D]

1 Zasilanie / Ponowne ładowanie / Start/Stop

Zasilanie					Włącza lub wyłącza zasilanie odkurzacza POWERbot.
Ponowne ładowanie					Wybierz, aby automatycznie naładować odkurzacz POWERbot w stacji dokowania
Start/Stop					Naciśnięcie tego przycisku powoduje rozpoczęcie lub przerwanie odkurzania.

2 Tryby odkurzania

Odkurzanie automatyczne					Wybór tego trybu umożliwia odkurzenie ustawionych obszarów jeden raz i automatyczny powrót do stacji dokowania.
Odkurzanie punktowe					Wybór tego trybu pozwala intensywnie odkurzyć określony obszar.
Odkurzanie powtarzalne					Wybór tego trybu pozwala na nieprzerwane odkurzanie, aż do momentu rozładowania akumulatora, co zostaje zasygnalizowane przez miganie wskaźnika

3 Siła ssania

Tryb Turbo					Wybierz, aby odkurzać z największą siłą ssania
Tryb normalny					Wybierz, aby odkurzać z normalną siłą ssania
Tryb cichy					Wybór tego trybu umożliwia mniej hałaśliwe odkurzanie.

4 Funkcja dodatkowa

Dźwięk					Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje wybranie sekwencji opcji Efekty dźwiękowe → Wycisz
Pilot					Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi

* Wybrane wcześniej ustawienie nie ulegnie zmianie, nawet jeśli przełącznik bezpieczeństwa zostanie wyłączony i ponownie włączony.

5 Tryb odkurzania ręcznego i sterowanie kierunkiem

Do przodu					Wybierz, aby przesunąć odkurzacz do przodu
Skręt w lewo					Wybierz, aby skręcić w lewo
Skręt w prawo					Wybierz, aby skręcić w prawo

* Ruch do tyłu nie jest możliwy.

6 Odkurzanie punktowe


Funkcja dostępna tylko w przypadku pilotów typu C, D.

Istnieje możliwość korzystania z pilota do wskazywania i sprzątanía określonego miejsca w trakcie odkurzania za pomocą odkurzacza POWERbot.


Skieruj czerwone światło na podłogę w obrębie 0,5 m wokół miejsca, w którym znajduje się odkurzacz POWERbot.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odkurzanie punktowe, aby umieścić czerwony punkt w żądanym miejscu.

Odkurzając, urządzenie POWERbot przemieści się w miejsce wskazane przez czerwony punkt, nie przerywając odkurzania.

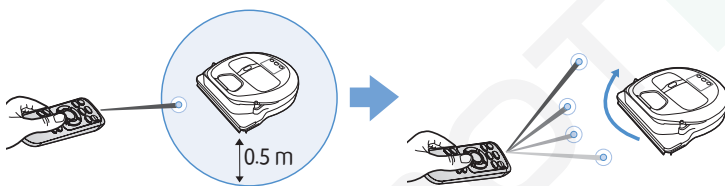


Odległość robocza pilota

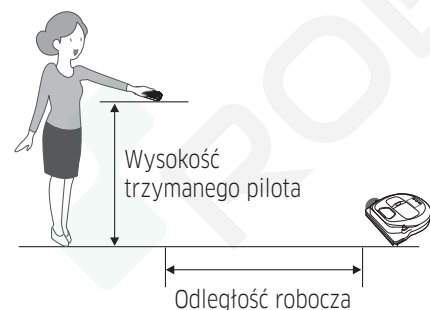


Wysokość trzymanego pilota	0,5 m	1 m	1,5 m
Odległość robocza	Okolo 1,5 m	Okolo 2 m	Okolo 3 m

Wkładanie baterii

Otwórz komorę baterii poprzez uniesienie jej i równoczesne naciśnięcie zatrzasku blokującego. Włóż baterie do komory w sposób pokazany na ilustracji. Zamknij pokrywę, wciskając ją do momentu, aż usłyszysz kliknięcie.

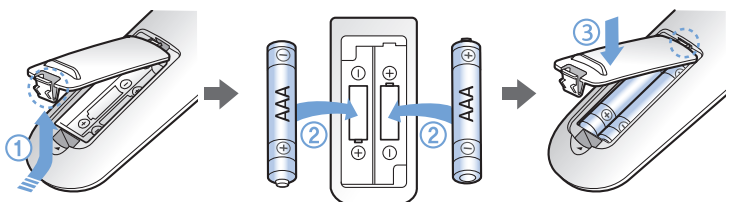


Nazwa każdej części

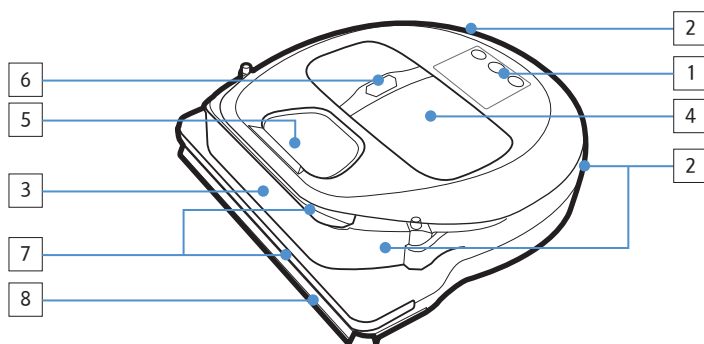


Część górna

1. Panel wyświetlacza
2. Odbiornik sygnału pilota
3. Czujnik przeszkód
4. Pojemnik na kurz
5. Kamera
6. Przycisk pojemnika na kurz
7. Czujnik odbijaka
8. Narzędzie Auto Shutter

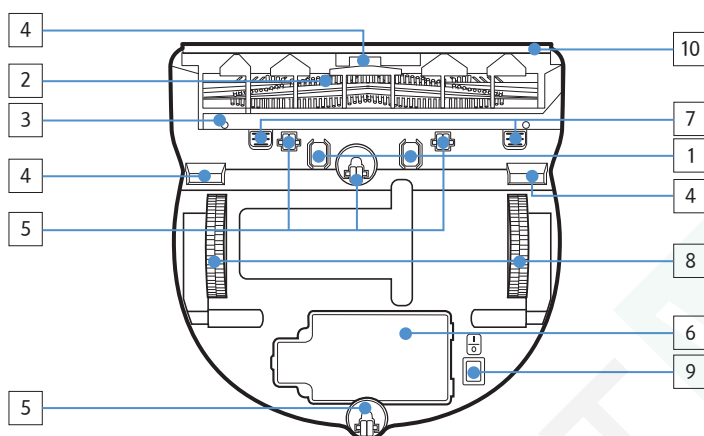

Część dolna


1. Styki ładowania
2. Szczotka
3. Pokrywa szczotki
4. Czujnik wysokości
5. Wałek
6. Pokrywa akumulatora
7. Przycisk pokrywy szczotki
8. Koło napędowe
9. Przetątnik awaryjny
10. Narzędzie Auto Shutter

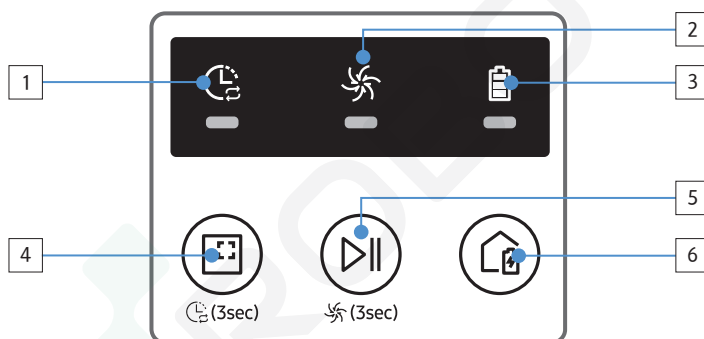

Panel wyświetlacza


<Seria SR1*M701***>

1. Planowanie dzienne
2. Tryb Normal/Turbo
3. Wskaźnik poziomu naładowania
4. Przycisk odkurzania punktowego, plan dzienne (3 s)
5. Przycisk Start/Stop, Tryb Turbo (3 s)
6. Przycisk ładowania

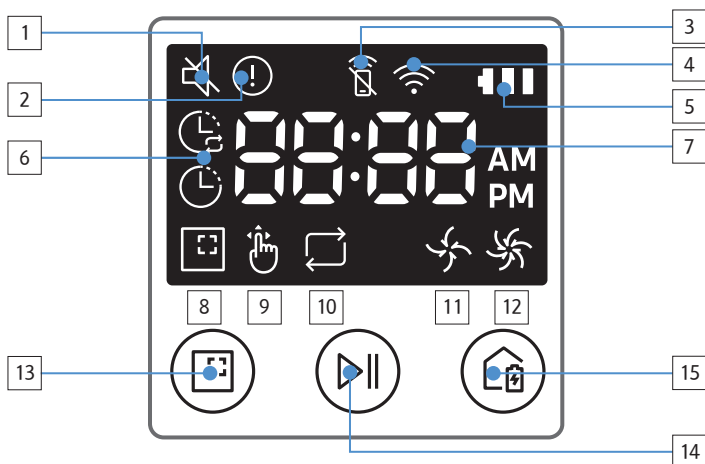

<Seria SR1*M702*** / SR1*M703***>

1. Wycisz
2. Wskaźnik informacyjny
3. Wskaźnik włączenia/wyłączenia sterowania inteligentnego
4. *Wi-Fi
5. Wskaźnik naładowania akumulatora
6. Odkurzanie jednorazowe/codzienne
7. Ekran numeryczny
8. Tryb odkurzania punktowego
9. Tryb odkurzania ręcznego
10. Tryb odkurzania powtarzalnego
11. Tryb normalny
12. Tryb Turbo
13. Przycisk odkurzania punktowego
14. Przycisk Start/Stop
15. Przycisk ładowania

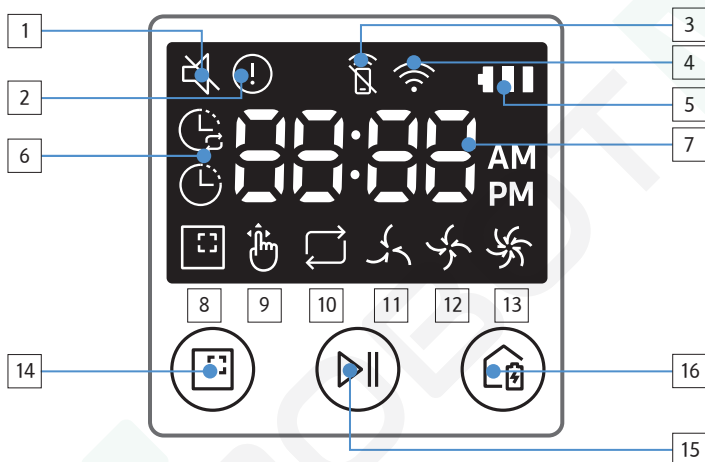

<Seria SR2*M70***>

1. Wycisz
2. Wskaźnik informacyjny
3. Wskaźnik włączenia/wyłączenia sterowania inteligentnego
4. *Wi-Fi
5. Wskaźnik naładowania akumulatora
6. Odkurzanie jednorazowe/codzienne
7. Ekran numeryczny
8. Tryb odkurzania punktowego
9. Tryb odkurzania ręcznego
10. Tryb odkurzania powtarzalnego
11. Tryb cichy
12. Tryb normalny
13. Tryb Turbo
14. Przycisk odkurzania punktowego
15. Przycisk Start/Stop
16. Przycisk ładowania


* SR1*M70**W* / SR2*M70**W* : Model obsługujący funkcję Wi-Fi

Ustawianie godziny/harmonogramu

[Typ A, typ B] Zaprogramować można tylko tryb sterowania automatycznego.


Ustawianie godziny

Zanim skorzystasz z funkcji planowania (jednorazowego lub dziennego), ustaw aktualny czas.

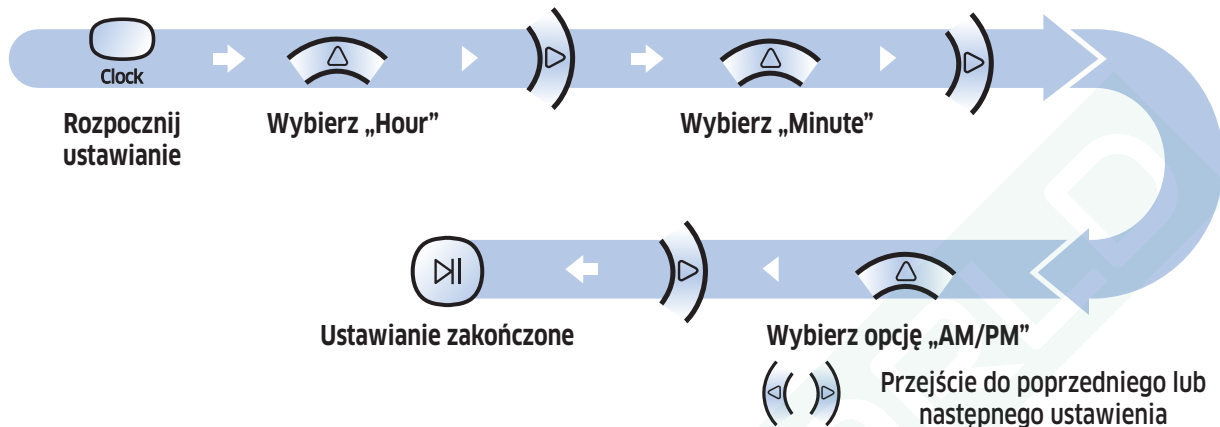

Ustawianie harmonogramu

Ustawianie lub anulowanie planowania można wykonać tylko, gdy urządzenie POWERbot jest umieszczone w stacji dokowania.

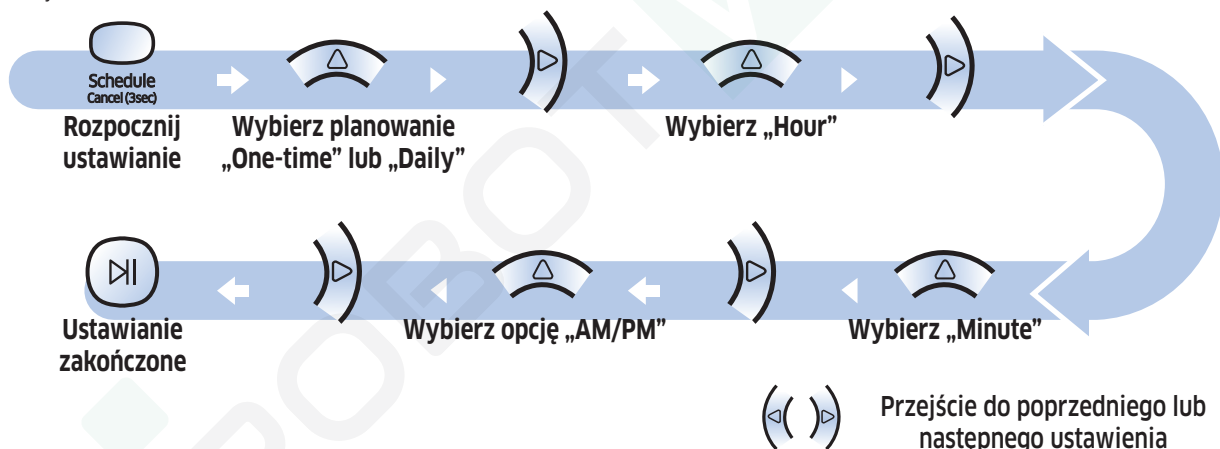

Anulowanie podczas konfiguracji



► Ustawienie można anulować automatycznie, nie wprowadzając danych przez 7 sekund.


Anulowanie planowania jednorazowego/dziennego

Gdy ustawiono plan dzienny i jednorazowy	 →  lub  →  lub 	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.	Wybierz plan	Zakończ anulowanie
Gdy ustawiono plan dzienny lub jednorazowy		Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.		

[Typ C, typ D] Zaprogramować można tylko tryb sterowania automatycznego.


Ustawianie godziny

Zanim skorzystasz z funkcji planowania (jedorazowego lub dziennego), ustaw aktualny czas.

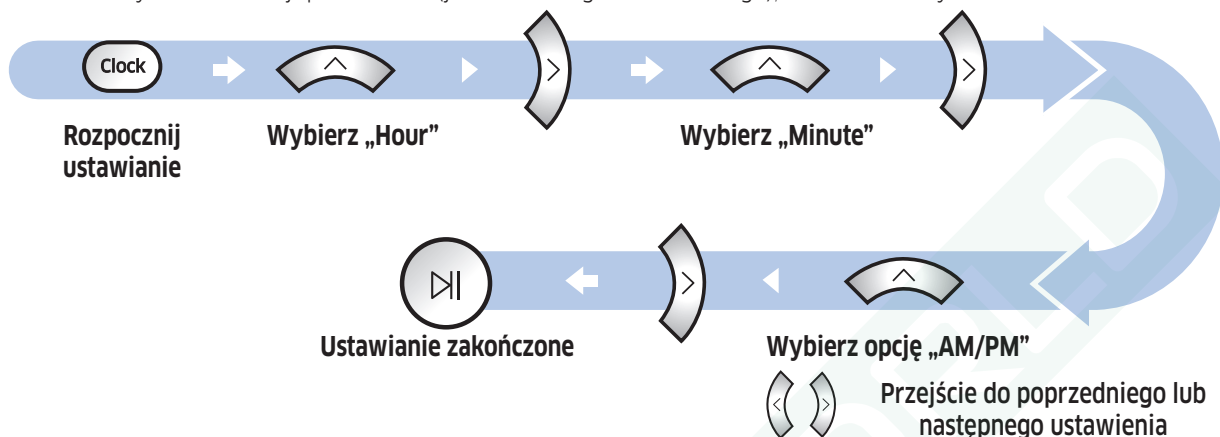

Ustawianie harmonogramu

Ustawianie lub anulowanie planowania można wykonać tylko, gdy urządzenie POWERbot jest umieszczone w stacji dokowania.

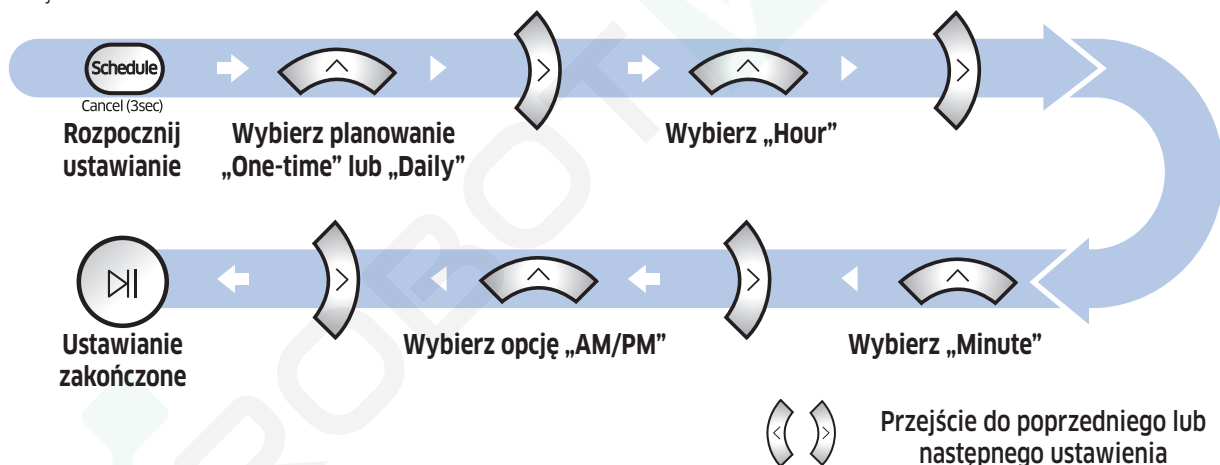

Anulowanie podczas konfiguracji

► Ustawienie można anulować automatycznie, nie wprowadzając danych przez 7 sekund.

Anulowanie planowania jednorazowego/dziennego

Gdy ustawiono plan dzienny i jednorazowy	Cancel (3sec) → lub Cancel (3sec) → lub Cancel (3sec)	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.	Wybierz plan	Zakończ anulowanie
Gdy ustawiono plan dzienny lub jednorazowy	Cancel (3sec)	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.		

Ustawianie godziny/harmonogramu

[Seria SR1*M701***] W przypadku modeli bez pilota funkcja ustawiania harmonogramu opiera się o zasady przedstawione poniżej.

Ustawianie harmonogramu



Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.



Gdy kontrolka LED harmonogramu jest włączona, ustawiany jest plan dzienny.

* Czas wyświetlany w momencie naciśnięcia przycisku zostanie ustawiony jako wartość harmonogramu. Odkurzenie będzie rozpoczynane automatycznie każdego dnia zgodnie z ustawioną godziną.

Anulowanie planu dziennego


Po ustawieniu planu dziennego




Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.

Czyszczenie i konserwacja


Przed czyszczeniem odkurzacza POWERbot należy wyłączyć zasilanie.

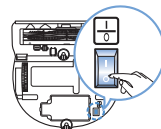

Czyszczenie pojemnika na kurz

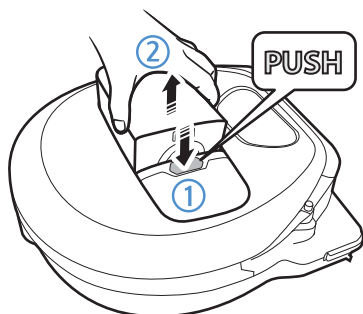


1 Naciśnij przycisk, aby wyjąć pojemnik na kurz

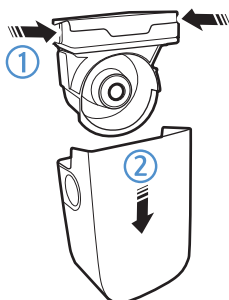


2 Zdejmij pokrywę pojemnika na kurz.



3 Usuń kurz z pojemnika na kurz i jednostki z filtrem cyklonu.

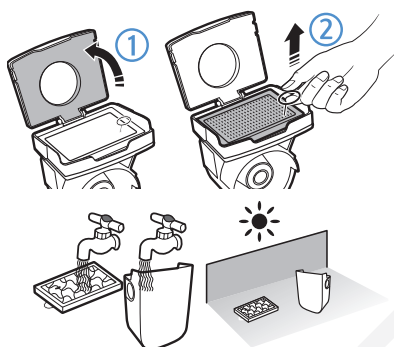

4 Odłącz jednostkę z filtrem cyklonu od pokrywy pojemnika na kurz, a następnie umyj pojemnik na kurz i filtr

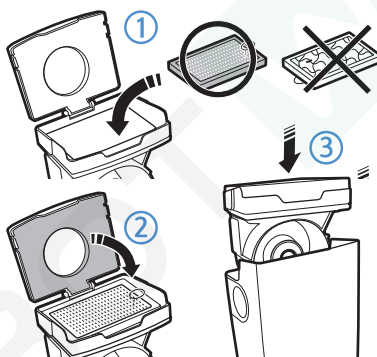



5 Złóż pojemnik na kurz.



6 Zamontuj pojemnik na kurz w obudowie (usłyszysz kliknięcie).

Czyszczenie czujników i kamery


Przetrzyj lekko miękką szmatką. Nie używaj wody ani środków do czyszczenia.

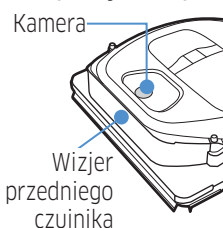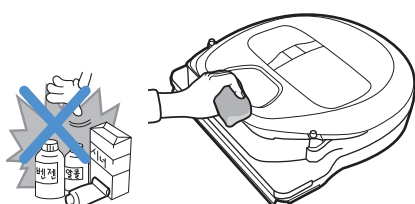


Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie szczotki i narzędzia Auto Shutter


Wygląd szczotki może się różnić w zależności od modelu.

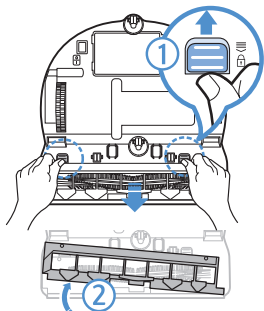


1 Zdejmij pokrywę szczotki

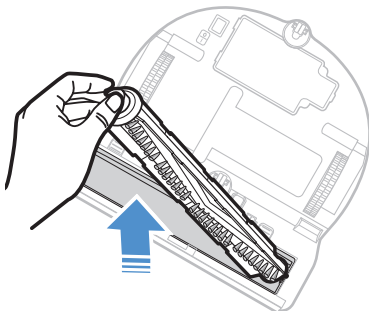


2 Wyjmij szczotkę

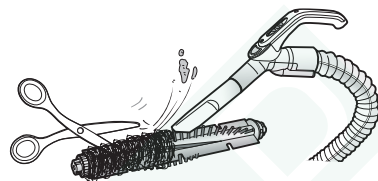


3 Wyczyść szczotkę

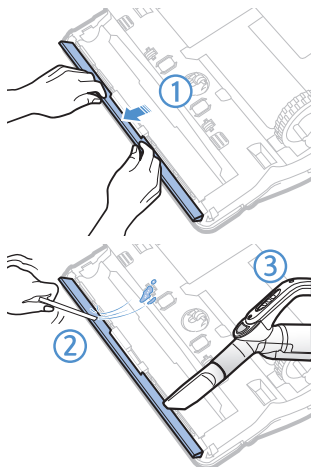

4 Wyczyść narzędzie Auto Shutter

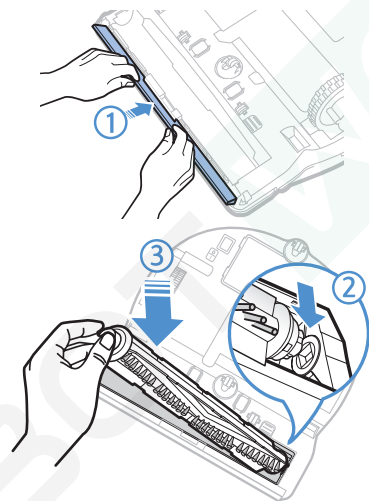


5 Włóż z powrotem szczotkę

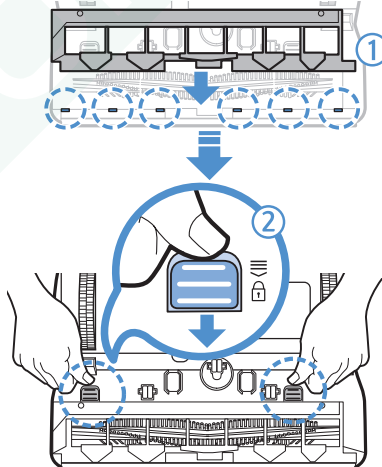


6 Załóż z powrotem pokrywę szczotki

Czyszczenie koła napędowego

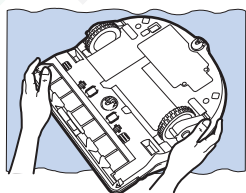

1 Połóż na podłodze miękką ścierekę i umieść na niej odkurzacz POWERbot spodem do góry.

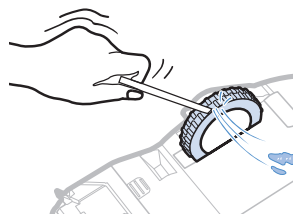

2 Usuń ciała obce pęsetą lub patyczkiem.

Aplikacja Samsung Smart Home

Aplikacja Samsung Smart Home App ma zastosowanie wyłącznie w przypadku modeli obsługujących funkcję Wi-Fi.

Przygotowanie sieci

Konfiguracja routera bezprzewodowego


- ▶ Urządzenie obsługuje wyłącznie protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Sprawdź, czy opcja serwera protokołu DHCP została włączona w routerze bezprzewodowym.
- ▶ Obsługiwane typy autoryzacji i szyfrowania routera bezprzewodowego: WEP-OPEN, WPA-PSK / TKIP oraz WPA2-PSK / AES 801.11n.
 - Zalecamy korzystanie z szyfrowania WPA2-PSK / AES.
- ▶ Jakość połączenia sieci bezprzewodowej zależy od parametrów otoczenia.
- ▶ Jeżeli dostawca połączenia internetowego zarejestrował Twój stały adres MAC (pozwalający na identyfikację komputera lub modemu, urządzenie POWERbot może mieć problem z takim połączeniem. Poproś dostawcę o udostępnienie procedury podłączania do Internetu urządzeń innych, niż Twój komputer.
- ▶ Jeżeli dane połączenie z Internetem wymaga podania loginu lub hasła, urządzenie POWERbot może mieć problem z takim połączeniem. W takim przypadku należy podać login lub hasło w trakcie łączenia się z Internetem.
- ▶ Nawiązanie połączenia może być utrudnione ze względu na zaporę internetową. Poproś dostawcę Internetu o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
- ▶ Niektóre routery bezprzewodowe korzystają z nietypowych adresów DNS (Domain Name Server), nawet jeśli nie mają połączenia z Internetem. Poproś o pomoc producenta routera i dostawcę Internetu.
- ▶ Jeżeli procedura udostępniona przez dostawcę Internetu nie pomogła, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub centrum serwisowym firmy Samsung Electronics.

Uwaga

- ▶ W przypadku problemów z dostępem routera, zajrzyj do jego instrukcji obsługi.
- ▶ Urządzenie Samsung POWERbot obsługuje wyłącznie sieć Wi-Fi 2,4 Ghz.
- ▶ Urządzenie Samsung POWERbot obsługuje protokół łączności IEEE 802.11b/g/n oraz standard Wi-Fi Direct. (Firma Samsung Electronics zaleca korzystanie ze standardu IEEE 802.11n.).
- ▶ Router bezprzewodowy nie posiadający autoryzacji w danej sieci Wi-Fi może mieć problem z podłączeniem się do urządzenia POWERbot.
- ▶ Jeżeli zasilanie jest włączone, a urządzenie POWERbot zostało umieszczone w stacji dokowania, nastąpi jego połączenie z serwerem i sprawdzenie dostępnych aktualizacji oprogramowania. Jeżeli na serwerze znajduje się nowsza wersja oprogramowania, aktualizacja nastąpi automatycznie.
- ▶ Jeżeli podczas ładowania na wyświetlaczu urządzenia pojawi się komunikat „UP”, to znaczy że trwa aktualizacja oprogramowania. Odczekaj do ponownego uruchomienia odkurzacza.


Aplikacja Samsung Smart Home

- ▶ Jeżeli rejestracja produktu nie została wykonana, wykonaj następujące czynności.
 - Przejdź do komunikatu i spróbuj ponownie zarejestrować urządzenie.
 - Sprawdź czy router korzysta z opcji UPnP i ponownie wykonaj rejestrację urządzenia.
 - Sprawdź czy router pracuje w trybie routera i ponownie wykonaj rejestrację urządzenia.
 - Jeżeli masz więcej niż dwa urządzenia POWERbot, wyłącz pozostałe, aby zarejestrować tylko jedno z nich. Połączenie musi zostać nawiązane z jednym urządzeniem.
 - Jeśli dostępny jest router bezprzewodowy o tej samej nazwie SSID, nie można zagwarantować normalnej rejestracji.
 - Ustaw niepowtarzalną nazwę SSID i hasło dla routera sieci bezprzewodowej i zarejestruj produkt.
- ▶ Usługa Samsung Smart Home nie gwarantuje prawidłowej pracy urządzenia za zaporą internetową.
- ▶ Jeżeli urządzenie POWERbot i smartfon nie są połączone z tym samym routerem, mogą wystąpić opóźnienia, jeśli chodzi o reakcję sieci.
- ▶ Wskaźnik inteligentnego sterowania inteligentnego i sieci Wi-Fi
 -  Wł.: sterowanie inteligentne jest zablokowane. (Dostępne tylko sterowanie zdalne).
 -  Wył.: inteligentne sterowanie jest dozwolone.
 -  Wył.: urządzenie POWERbot łączy się z routerem bezprzewodowym.
 -  Wł.: urządzenie POWERbot połączyło się z routerem bezprzewodowym.
- ▶ Jeśli sterowanie inteligentne jest zablokowane, nie można skorzystać z aplikacji Samsung Smart Home.

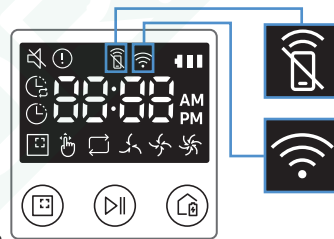

Korzystanie z aplikacji Samsung Smart Home

Tworzenie konta Samsung

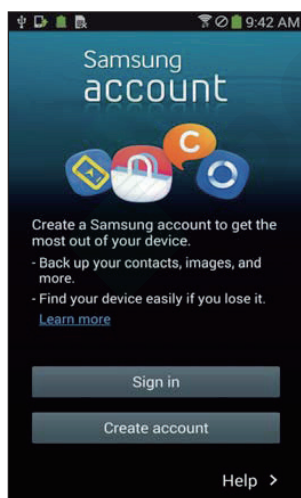

Jeżeli chcesz korzystać z aplikacji Samsung Smart Home, przypisz konto Samsung do tej aplikacji.

Uwaga

- ▶ Jeżeli nie ustawisz automatycznego logowania w aplikacji Samsung Smart Home, to po jej pierwszym uruchomieniu pojawi się odpowiedni ekran.
- ▶ Jeżeli masz smartfon firmy Samsung, utwórz konto Samsung w ustawieniach telefonu i zaloguj się automatycznie. W ten sposób możesz od razu zacząć korzystać z aplikacji Samsung Smart Home.

Pobieranie aplikacji Samsung Smart Home

1. Pobierz aplikację Samsung Smart Home ze sklepu Google Play Store (urządzenia z systemem Android) lub Apple AppStore (urządzenia z systemem iOS). Aby wyszukać aplikację, użyj klawiatury do wpisania nazwy „Samsung Smart Home”.
2. Zainstaluj aplikację na urządzeniu.

Uwaga

- ▶ Aplikacja Samsung Smart Home wymaga systemu Android 4.0 (ICS) lub nowszego i jest zoptymalizowana pod kątem systemu Android 4.4 lub nowszego w przypadku smartfona Samsung (serie Galaxy S i Note). Niektóre funkcje aplikacji mogą nie działać prawidłowo w innych smartfonach.
- ▶ W przypadku smartfonów z systemem iOS aplikacja wymaga systemu iOS w wersji 7 lub nowszej.
- ▶ Aplikacja Samsung Smart Home może ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy funkcjonalności i wydajności.

Rejestracja produktu (szybka konfiguracja)

Zarejestruj urządzenie w usłudze Samsung Smart Home, zanim uruchomisz aplikację Samsung Smart Home.

System Android

1. Na ekranie z listą urządzeń aplikacji Samsung Smart Home wybierz ikonę Dodaj nowe, aby rozpocząć rejestrację produktu.
 2. Wybierz ikonę odkurzacza.
 3. Wpisz dane routera bezprzewodowego, z którym ma nastąpić połączenie.
 4. Skonfiguruj urządzenie POWERbot zgodnie z poleceniami widocznymi na ekranie.
 - Aby od razu włączyć tryb AP, naciśnij przycisk [Clock] i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund.
 5. Proces rejestracji rozpocznie się automatycznie.
 6. Po jej zakończeniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat.
 7. Po zakończeniu rejestracji produktu pojawi się ekran główny aplikacji Samsung Smart Home.
- * Jeśli rejestracja produktu nie powiodła się, patrz strona 27.

System iOS

1. Uruchom aplikację Samsung Smart Home.
2. Przejdź do ekranu z lewej strony i dotknij ikony Dodaj nowe, aby rozpocząć rejestrację urządzenia.
3. Wpisz dane logowania do konta Samsung i naciśnij przycisk [Sign in].
 - W smartfonach iPhone login i hasło nie są zapisywane. Musisz się logować w aplikacji Samsung Smart Home za każdym razem, gdy z niej korzystasz.
4. Wybierz ikonę [Robot vacuum].
5. Korzystając z pilota, naciśnij i przytrzymaj przycisk zegara przez co najmniej 5 sekund.
 - Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się AP.
6. Uruchom aplikację Ustawienia w smartfonie iPhone, następnie połącz się z odkurzaczem Samsung [Robot Vacuum] widocznym na liście.
7. Podaj login i hasło routera bezprzewodowego i naciśnij przycisk [Next].
8. Trwa nawiązywanie połączenia między smartfonem a odkurzaczem.
9. Uruchom aplikację Ustawienia w smartfonie iPhone, następnie połącz się z routerem bezprzewodowym, który powinien być widoczny na liście sieci Wi-Fi.

Aplikacja Samsung Smart Home

10. Trwa nawiązywanie połączenia między routerem sieci bezprzewodowej a odkurzaczem.

11. Gdy rejestracja produktu zostanie zakończona, na ekranie pojawi się komunikat.

12. Po wykonaniu rejestracji produktu, na liście urządzeń pojawi się ikona odkurzacza.

Ekran główny

- ▶ Na ekranie głównym wybierz ikonę odkurzacza, aby przejść do ekranu sterowania urządzeniem POWERbot.
- ▶ Możesz kontrolować urządzenia AGD firmy Samsung Electronics, korzystając z opcji Poza domem, Powrót do domu, Noc i Poranek.
- ▶ Funkcja widoku głównego nie jest obsługiwana przez urządzenie POWERbot.


Ekran menu użytkownika

- ▶ Możesz sterować urządzeniami AGD firmy Samsung Electronics za pomocą funkcji sterowania poleceniami czatu i klucza uniwersalnego.

Chat control	▶ Możesz korzystać z funkcji urządzeń AGD lub wygodnie sprawdzać ich status.
Master key	▶ Możesz sterować kilkoma urządzeniami AGD na raz, korzystając z kluczy uniwersalnych (funkcje Poza domem, Powrót do domu, Noc i Poranek).
Customer service	▶ Korzystaj z instrukcji obsługi urządzenia. ▶ Jeżeli urządzenie się zepsuło, możesz zasięgnąć rady pracowników centrum obsługi klienta i poprosić o obsługę posprzedażną.

Sterowanie urządzeniem POWERbot

Po uruchomieniu aplikacji Samsung Smart Robot Vacuum pojawi się ekran sterowania urządzeniem.

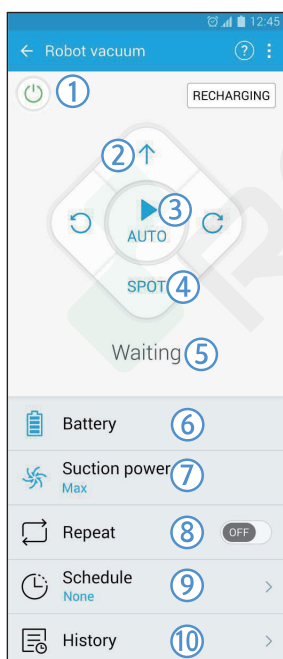

1. Włączanie i wyłączanie
2. Tryb sprzątania ręcznego, kontrola kierunku (ruch do przodu, do tyłu i w bok)
3. Włączanie i wyłączanie trybu automatycznego sprzątania
4. Tryb odkurzania punktowego
5. Wskaźnik stanu bieżącego
6. Stan akumulatora
7. Siła ssania
8. Włączenie/wyłączenie funkcji odkurzania powtarzalnego
9. Planowanie (możesz ustawić godzinę dla każdej daty)
 - Odkurzacz POWERbot działa na zasadzie synchronizacji ustawionej godziny za pośrednictwem sieci.
10. Sprawdzanie historii sprzątania

Uwaga

- ▶ Zaplanowane sprzątanie można uruchomić wyłącznie wtedy, gdy urządzenie POWERbot znajduje się w stacji dokowania.

Uwagi i przestrogi

Ładowanie

Uwaga

- ▶ Jeśli podczas ładowania akumulator przegrzeje się, ładowanie może potrwać dłużej.
- ▶ Jeśli ładowanie automatyczne nie działa, wykonaj poniższe czynności.
 - Włącz i wyłącz przełącznik awaryjny (na spodzie odkurzacza POWERbot).
 - Odłącz od gniazdka stację dokowania, a następnie ponownie ją podłącz.
 - Odłącz stację dokującą, a następnie sprawdź, czy między styki ładowania nie dostała się substancja obca, a następnie wyczyść odkurzacza POWERbot i styki stacji dokującej suchą ścierką.
 - Sprawdź, czy obok stacji dokowania nie ma przeszkód, takich jak przedmioty odbłaskowe, krzesła itp.
- ▶ Jeśli odkurzacza POWERbot jest odłączony od stacji dokowania, akumulator wyczerpie się.
 - Spróbuj naładować odkurzacza POWERbot w stacji dokowania. (Jeśli planujesz wyjechać z domu na dłużej, np. w podróż służbową lub na urlop, wyłącz przełącznik awaryjny i odłącz stację dokującą od gniazdka).

Korzystanie

Uwaga

- ▶ Podczas pracy odkurzacza POWERbot może utknąć np. na progu.
 - Aby ponownie uruchomić urządzenie, wyłącz zasilanie, przenieś odkurzacza POWERbot w miejsce, gdzie może się swobodnie poruszać i ponownie włącz zasilanie.
- ▶ Odkurzacza POWERbot nie może dokładnie wyczyścić obszarów, do których nie ma dostępu, np. rogów, przestrzeni między ścianą a sofą itp.
 - Sprzątnij te miejsca innym urządzeniem.
- ▶ Odkurzacza POWERbot nie może wciągać kępek kurzu, mogą więc one pozostać na podłodze po sprzątnięciu.
 - Sprzątnij te miejsca innym urządzeniem.

- ▶ Jeżeli odkurzacza POWERbot jest wyłączony, zasilania nie można włączyć poprzez naciśnięcie przycisku Zasilanie na pilocie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Start/Stop] na odkurzaczu POWERbot.
- ▶ Podczas ładowania odkurzacza POWERbot nie można wybrać i wykonać trybu odkurzania punktowego.
- ▶ Po naciśnięciu przycisku odkurzania ręcznego/punktowego odkurzacza POWERbot zostanie odłączony od stacji dokowania i przejdzie w tryb oczekiwania.

Czyszczenie i konserwacja

Uwaga

- ▶ Jeśli pojemnik na kurz i filtr zostały umyte wodą:
 - Pojemnik na kurz: dokładnie wytrzyj wodę.
 - Filtr: przed ponownym użyciem wysusz go dokładnie w zacienionym miejscu.
- ▶ Podczas czyszczenia narzędzia Auto Shutter nie wyciągać go zbyt mocno.

Przestroga

- ▶ Podczas mocowania lub zdejmowania filtra uważaj na palce, gdyż mogą utknąć we wlocie pojemnika.
- ▶ Aby uniknąć zapchania odkurzacza POWERbot przez ciała obce, nie dopuszczaj do wciągnięcia wykałaczek, patyczków kosmetycznych itp.
- ▶ Jeśli masz trudności z usunięciem ciał obcych ze szczotki, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym Samsung.
- ▶ Ponieważ podczas sprzątnięcia szczotka usuwa z podłogi różne zanieczyszczenia, takie jak nitki, długie włosy itp., mogą one utknąć w szczotce. Aby zapewnić najlepsze efekty pracy odkurzacza, sprawdzaj i czyść ją regularnie.

Uwagi i przestrogi

Informacje o akumulatorze

Uwaga

- ▶ Akumulatory należy kupować w autoryzowanych centrach Samsung. Przed dokonaniem zakupu należy też sprawdzić występowanie symbolu () na akumulatorze i nazwę modelu.
- ▶ Akumulator jest przeznaczony do użytku wyłącznie w odkurzacach Samsung Electronics POWERbot. Nie można używać go w innych produktach.
- ▶ Nie wolno demontować ani modyfikować akumulatora.
- ▶ Nie wolno wrzucać akumulatora do ognia ani go podgrzewać.
- ▶ Do styków (+, -) nie wolno podłączać żadnych metalowych przedmiotów.
- ▶ Akumulator należy przechowywać w pomieszczeniach (w temperaturze 0–40°C).
- ▶ Jeśli akumulator działa nieprawidłowo, nie wolno go samodzielnie demontować. Zamiast tego należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym Samsung.
- ▶ Po pewnym czasie użytkowania akumulatora jego czas ładowania i czas eksploatacji mogą ulec skróceniu. Jeśli żywotność akumulatora została przekroczona i nie można go już prawidłowo naładować, należy wymienić akumulator w centrum serwisowym Samsung.
- ▶ Akumulator jest objęty sześciomiesięczną gwarancją od daty zakupu.

Informacje o czujniku podczerwieni

Przestroga

- ▶ Przesyłanie podczerwieni może być utrudnione w miejscach, w których działają lampy halogenowe lub na zewnątrz.
- ▶ Odkurzacz POWERbot wykorzystuje 3 typy urządzeń korzystających z podczerwieni. Każde z urządzeń ma ustawiony inny priorytet działania. Urządzenie może nie działać, jeśli jego sygnał zostanie zastąpiony przez sygnał urządzenia o wyższym priorytecie.
 - Priorytet sygnałów podczerwieni: Inteligentne sterowanie > stacja dokowania
- ▶ Różne sygnały podczerwieni mogą nakładać się i powodować awarię urządzeń, jeśli są uruchomione na małej przestrzeni lub blisko siebie.
- ▶ Równoczesne używanie kilku odkurzaczy POWERbot może być utrudnione z powodu nakładania się sygnałów podczerwieni.

Kody informacyjne

<Seria SR1*M701***>

1 Trzy poniższe wskaźniki migają w przypadku włączenia alarmu powiadamiającego o błędzie.

2 Wyłącz przełącznik awaryjny i zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, a następnie wykonaj odpowiednią czynność

3 Kod błędu zniknie po włączeniu przełącznika awaryjnego

Kody informacyjne	Sprawdź
	Odkurzacz POWERbot zablokował się podczas wykonywania ruchu. ► Wyłącz zasilanie i przenieś odkurzacz POWERbot w inne miejsce.
Sprawdź informacje znajdujące się na liście kontrolnej.	Zanieczyszczenia lub element obcy w szczotce. ► Wyłącz przełącznik awaryjny i usuń zanieczyszczenia lub element obcy ze szczotki.
	Obca substancja wkręciła się w lewe koło napędowe. ► Wyłącz zasilanie i usuń ciało obce z koła napędowego.
	Obca substancja wkręciła się w prawe koło napędowe. ► Wyłącz zasilanie i usuń ciało obce z koła napędowego.
	Zanieczyszczenia lub element obcy w narzędziu Auto Shutter. ► Wyłącz urządzenie, naciskając przełącznik awaryjny i usuń zanieczyszczenia lub element obcy z narzędzia Auto Shutter.
	Należy sprawdzić czujnik odbijaka. ► Wyłącz i włącz zasilanie. ► Jeżeli kod informacji nie zniknie, sprawdź, czy między osłoną a korpusem urządzenia nie zaklinowało się ciało obce. Jeżeli tak się stało, delikatnie pociągnij za osłonę i wyjmij ciało obce.
	Na czujniku przeszkód zebrały się substancje obce. ► Wyłącz zasilanie, a następnie wytrzyj przedni i tylny czujnik miękką szmatką.
	Na czujniku wysokości zebrały się substancje obce. ► Wyłącz zasilanie, a następnie wytrzyj czujnik wysokości miękką szmatką.


Kody informacyjne

<Serie SR1*M702***, SR1*M703***, SR2*M70****>

1 Poniższy kod informacji jest wyświetlany wraz z alarmem powiadamiającym o błędzie.

2 Wyłącz przełącznik awaryjny i zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, a następnie wykonaj odpowiednią czynność

3 Kod błędu zniknie po włączeniu przełącznika awaryjnego

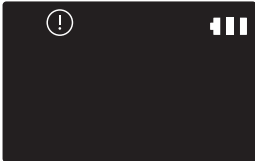Kody informacyjne	Sprawdź
	Odkurzacz POWERbot zablokował się podczas wykonywania ruchu. ► Wyłącz zasilanie i przenieś odkurzacz POWERbot w inne miejsce.
C 01	Zanieczyszczenia lub element obcy w szczotce. ► Wyłącz przełącznik awaryjny i usuń zanieczyszczenia lub element obcy ze szczotki.
C 02	Obca substancja wkręciła się w lewe koło napędowe. ► Wyłącz zasilanie i usuń ciało obce z koła napędowego.
C 03	Obca substancja wkręciła się w prawe koło napędowe. ► Wyłącz zasilanie i usuń ciało obce z koła napędowego.
C 04	Zanieczyszczenia lub element obcy w narzędziu Auto Shutter. ► Wyłącz urządzenie, naciskając przełącznik awaryjny i usuń zanieczyszczenia lub element obcy z narzędzia Auto Shutter.
C 05	Należy sprawdzić czujnik odbijaka. ► Wyłącz i włącz zasilanie. ► Jeżeli kod informacji nie zniknie, sprawdź, czy między osłoną a korpusem urządzenia nie zaklinowało się ciało obce. Jeżeli tak się stało, delikatnie pociągnij za osłonę i wyjmij ciało obce.
C 06	Na czujniku przeszkód zebrały się substancje obce. ► Wyłącz zasilanie, a następnie wytrzyj przedni i tylny czujnik miękką szmatką.
C 07	Na czujniku wysokości zebrały się substancje obce. ► Wyłącz zasilanie, a następnie wytrzyj czujnik wysokości miękką szmatką.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Sprawdź
Odkurzacz POWERbot nie działa.	► Sprawdź, czy zasilanie jest włączone. ► Sprawdź, czy na panelu wyświetlają się wszystkie ikony. ► Sprawdź, czy nie rozładował się akumulator odkurzacza POWERbot. - Jeżeli wyświetla się komunikat „Lo”, przenieś odkurzacz POWERbot do stacji dokowania, aby go naładować. - Jeśli wskaźnik naładowania akumulatora miga, ręcznie przenieś odkurzacz POWERbot do stacji dokowania, aby go naładować. (Tylko serie SR1*M701***) ► Wymień baterie (typu AAA), jeśli pilot nie działa.
Odkurzacz POWERbot zatrzymał się podczas sprzątania.	► Jeżeli na panelu wyświetlacza widoczny jest komunikat „Lo”, przenieś odkurzacz POWERbot do stacji dokowania, aby go naładować. ► Jeśli wskaźnik naładowania akumulatora miga, ręcznie przenieś odkurzacz POWERbot do stacji dokowania, aby go naładować. (Tylko serie SR1*M701***) ► Jeśli odkurzacz POWERbot został zablokowany przez przeszkodę, np. przewód, próg itp., podnieś go i odsuń od przeszkody. - Jeśli kawałek materiału lub sznurek wkręci się w koło napędowe, wyłącz zasilanie i usuń te przedmioty przed ponownym uruchomieniem odkurzacza.
Siła ssania jest mała.	► Jeżeli wskaźnik „Filter inspection indicator” jest włączony, wyłącz przełącznik awaryjny i wyczyść pojemnik na kurz. ► Gdy w pojemniku na kurz jest zbyt dużo kurzu, siła ssania może się zmniejszyć. Wyłącz zasilanie i oczyść pojemnik na kurz. ► Jeśli wlot (na spodzie odkurzacza POWERbot) jest zablokowany przez ciało obce, wyłącz zasilanie i usuń je. ► Gdy poziom hałasu wzrośnie, włącz przycisk awaryjny i opróżnij pojemnik na kurz.
Odkurzacz POWERbot nie może znaleźć stacji dokującej.	► Sprawdź, czy wystąpiła awaria zasilania lub czy wtyczka zasilająca nie jest odłączona. ► Usuń wszelkie przeszkody wokół stacji dokującej, które mogą przeszkadzać odkurzaczowi POWERbot w powrocie do niej. ► Jeśli na stykach ładowania znajdują się ciała obce, może mieć to wpływ na ładowanie. Usuń ciała obce ze styków ładowania.
Odkurzacz POWERbot nagle czyści na ukos.	► Sprawdź, czy stacja dokowania umieszczona jest w kierunku, w jakim ułożona jest podłoga lub płytki. ► Odkurzacz POWERbot może odkurzać na ukos, aby przesunąć się w inne miejsce najkrótszą drogą. Może również odkurzać na ukos, jeśli natknął się na przeszkodę pod tym kątem, jeśli był ładowany w stacji dokowania pod kątem, lub jeśli drewniana podłoga (lub płytki) jest ułożona w tym kierunku.
Odkurzanie punktowe nie działa.	► Jeżeli skierujesz czerwony promień bezpośrednio na odkurzacz POWERbot, nie może on przemieścić się w żądanym kierunku. - Skieruj czerwony promień na podłogę w obrębie 0,5 m wokół miejsca, w którym znajduje się odkurzacz POWERbot. * Nie stosuj odkurzania punktowego w miejscu bezpośredniego działania promieni słonecznych, jasnego światła lub na ciemnej podłodze.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Sprawdź
Instalacja aplikacji Samsung Smart Home przebiegła pomyślnie, ale odkurzacz POWERbot nie może nawiązać połączenia.	► Możesz zacząć korzystać z urządzenia POWERbot, łącząc je z routerem bezprzewodowym w procesie wygodnej konfiguracji.
Nie mogę zalogować się do konta Samsung.	► Sprawdź login i hasło na ekranie konta Samsung.
Podczas konfiguracji pojawia się komunikat o błędzie.	► Błąd może występować tymczasowo ze względu na odległość od routera i inne przeszkody na drodze sygnału sieci bezprzewodowej. Odczekaj chwilę i spróbuj połączyć się ponownie.
Urządzenia nie działają, mimo że smartfon jest połączony z odkurzaczem POWERbot.	► Wyłącz aplikację Samsung Smart Home i uruchom ją ponownie lub odłącz smartfon od sieci bezprzewodowej i ponownie nawiąż połączenie. Możesz również wyłączyć zasilanie urządzenia POWERbot, włączyć je ponownie, odczekać kilka minut i ponownie uruchomić aplikację Smart Home.
Funkcje aplikacji Samsung Smart Home nie działają.	► Sprawdź, czy funkcja blokady sterowania inteligentnego odkurzacza POWERbot jest ustawiona. (Po zablokowaniu sterowania inteligentnego wskaźnik Wi-Fi jest zgaszony).
Aplikacja Samsung Smart Robot Vacuum się nie uruchamia.	► Sprawdź, czy urządzenie POWERbot nawiązało połączenie z routerem bezprzewodowym.
Urządzenie POWERbot nie jest podłączone do sieci Wi-Fi.	► Sprawdź stan routera bezprzewodowego.
Funkcja inteligentnego odkurzania działa na normalnej podłodze.	► Sprawdź, czy podłoga jest równa. Jeśli tak nie jest, odkurzacz POWERbot rozpocznie pracę z delikatnie podniesionym korpusem. ► Sprawdź, czy na czujniku wysokości, który został umieszczony na spodzie odkurzacza POWERbot, nie znajdują się żadne ciała obce. ► Sprawdź, czy podłoga ma ciemny kolor.
Funkcja inteligentnego odkurzania nie działa.	► Gdy odkurzacz POWERbot sprząta dywan o krótkich włóknach i w jasnym kolorze, może on rozpoznać go jako podłogę, przez co funkcja inteligentnego odkurzania może nie działać.
Funkcja Edge Clean Master nie działa.	► Gdy odkurzacz POWERbot nie jest w stanie rozpoznać ściany, funkcja Edge Clean Master może nie działać. - Gdy przeszkoda wykonana z odbłaskowego materiału znajduje się naprzeciwko ściany - Gdy ściana jest wykonana z odbłaskowego materiału - Gdy ściana ma ciemny kolor
Funkcja Edge Clean Master działa, nawet jeśli w pobliżu nie ma ściany lub narożnika.	► Sprawdź, czy niewielkie przedmioty nie znajdują się w ciasnej przestrzeni. ► Gdy odkurzacz POWERbot rozpoznaje przeszkodę z przodu jako ścianę, funkcja Edge Clean Master może zadziałać.
Funkcja Edge Clean Master działa, nawet jeśli odkurzacz POWERbot nie zbliżył się do ściany lub narożnika.	► Jeśli stopień kąta narożnika wykrytego przez odkurzacz POWERbot jest duży, funkcja Edge Clean Master może zadziałać, nawet jeśli urządzenie nie zbliżyło się do ściany lub narożnika.

* Niniejszy odkurzacz jest zgodny z następującymi regulacjami:

- Dyrektywa RTTE: 1999/5/EC
- Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej: 2014/30/EU
- Dyrektywa niskonapięciowa: 2014/35/EU

Ostrzeżenia dotyczące akumulatora




Nie wolno samodzielnie wyjmować akumulatora umieszczonego w tym urządzeniu. Aby wymienić akumulator, należy się skontaktować z autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym pracownikiem technicznym. **Poniższe instrukcje zostały przygotowane wyłącznie dla wykwalifikowanych pracowników technicznych i autoryzowanych serwisantów.**


DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA NIE WOLNO SAMODZIELNIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA ANI WRZUCAĆ GO DO OGNIĄ. NIE WOLNO DEMONTOWAĆ, ZGNIATAĆ ANI PRZEBIJAĆ AKUMULATORA.

Jak wyjmować akumulator


Wyjmij urządzenie POWERbot ze stacji ładowania/dokowania, aby je rozmontować. Przed demontażem należy wyłączyć urządzenie POWERbot.

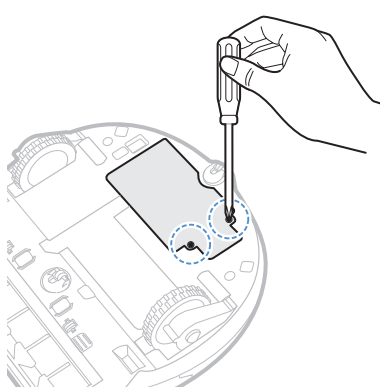

1 Połóż i odwróć odkurzacze POWERbot, a następnie wykręć 2 śruby.

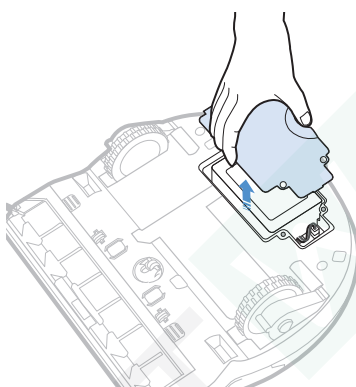

2 Zdejmij pokrywę pojemnika na kurz.

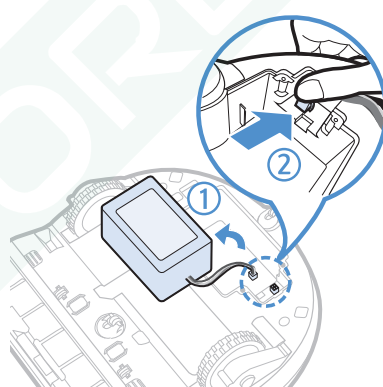

3 Wyjmij akumulator z gniazda i odłącz wtyczkę.



Prawidłowa utylizacja akumulatora

(Usługa dostępna w krajach korzystających z osobnych procedur zwrotu akumulatorów).

Oznaczenia na akumulatorze, w instrukcji lub na opakowaniu akumulatora informują o tym, czy można go utylizować razem z innymi odpadkami w gospodarstwie domowym. Symbole związków chemicznych: Hg, Cd lub Pb oznaczają, że akumulator zawiera rtęć, kadm lub ołów w stężeniu powyżej poziomu określonego w normie WE 2006/66.

Akumulator w tym urządzeniu nie może być wymieniany przez użytkownika. Informacje na temat sposobów wymiany akumulatora uzyskasz w autoryzowanym serwisie. Nie próbuj wyjmować akumulatora i nie wrzucaj go do ognia. Nie wolno demontować, zgniatać ani przebijać akumulatora. Jeżeli zamierzasz zutylizować urządzenie, firma utylizująca odpady podejmie środki, aby zająć się urządzeniem wraz z akumulatorem we właściwy sposób.

Specyfikacje

<Seria SR1*M70****>

Klasyfikacja	Element	Szczegółowe informacje	
		SR1*M701***	SR1*M702*** SR1*M703***
Dane mechaniczne (POWERbot)	Wymiary (SZER. x WYS. x DŁ.)	340 mm x 97 mm x 348 mm	
	Waga	4 kg	
	Czujnik	Rozpoznawanie kształtu sufitu (funkcja Visionary Mapping plus TM)	
	Typ przycisków odkurzacza POWERbot	Dotykowe	
Dane techniczne dotyczące zasilania	Napięcie	100-240 V~, 50 Hz/60 Hz	
	Pobór mocy	80 W	
	Akumulator	21,6 V / 38,8 Wh	
Czyszczenie	Typ ładowania	Ładowanie automatyczne/ręczne	
	Tryb czyszczenia	Automatyczne, punktowe, codzienne	Automatyczne, punktowe, powtarzalne, ręczne, jednorazowe, codzienne
	Czas ładowania		Ok. 240 minut
	Czas odkurzania (na twardej podłodze)	Tryb Turbo	Ok. 30 minut
		Tryb normalny	Ok. 60 minut

<Seria SR2*M70****>

Klasyfikacja	Element	Szczegółowe informacje	
Dane mechaniczne (POWERbot)	Wymiary (SZER. x WYS. x DŁ.)	340 mm x 97 mm x 348 mm	
	Waga	4,3 kg	
	Czujnik	Rozpoznawanie kształtu sufitu (funkcja Visionary Mapping plus TM)	
	Typ przycisków odkurzacza POWERbot	Dotykowe	
Dane techniczne dotyczące zasilania	Napięcie	100-240 V~, 50 Hz/60 Hz	
	Pobór mocy	130 W	
	Akumulator	21,6 V / 77,8 Wh	
Czyszczenie	Typ ładowania	Ładowanie automatyczne/ręczne	
	Tryb czyszczenia	Automatyczne, punktowe, powtarzalne, ręczne, jednorazowe, codzienne	
	Czas ładowania		Ok. 160 minut
	Czas odkurzania (na twardej podłodze)	Tryb Turbo	Ok. 30 minut
		Tryb normalny	Ok. 60 minut
		Tryb cichy	Ok. 90 minut

* W celach związanych z modernizowaniem, konstrukcja i specyfikacje produktu podlegają zmianom bez konieczności informowania o tym fakcie.

* Czas ładowania i odkurzania może różnić się w zależności od warunków użytkowania.