



TESLA

TESLA RoboStar T10

**Szanowny kliencie,
Dziękujemy za wybór TESLA RoboStar T10.**

Przed przystąpieniem do korzystania z produktu, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zastosuj zwyczajowe środki ostrożności.

- **przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi**
- **zachowaj instrukcję do wglądu**
- **stosuj się do zawartych tu instrukcji, aby zredukować ryzyko uszkodzenia robota czyszczącego oraz urazów**

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Robot jest skomplikowanym urządzeniem elektromechanicznym, stosuj się do poniższych wytycznych:


- Urządzenie przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach o temperaturze pokojowej.
- Korzystaj z urządzenia tak często, jak to możliwe, aby zmaksymalizować efekt.
- Korzystaj wyłącznie z akcesoriów autoryzowanego producenta. Korzystanie z akcesoriów firm trzecich może doprowadzić do uszkodzenia robota, porażenia prądem lub pożaru.
- Nie dotykaj części podłączonych do gniazdka mokrymi rękami.
- Nie zostawiaj urządzenia w obecności dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Dzieci nie mogą korzystać z urządzenia, nawet pod nadzorem osoby dorosłej.
- Korzystaj wyłącznie z oryginalnych akcesoriów przeznaczonych do tego modelu.
- Nie siadaj na robocie i nie umieszczaj na nim przedmiotów.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli przewód zasilania jest uszkodzony.
- Nie próbuj otwierać i naprawiać urządzenia, gdyż wiąże się to z ryzykiem porażenia prądem i utraty gwarancji.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli twoje ręce lub stopy są mokre.
- Trzymaj urządzenia z dala od łatwopalnych i lotnych substancji.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu przedmiotów zawierających płyny, gdyż może doprowadzić to do ich wywrócenia i rozlania.
- Nie myj robota wodą, unikaj napromieniowania ciepłem jego plastikowej powierzchni.
- Nie korzystaj z urządzenia w środowisku zbyt gorącym, zakurczonym lub wilgotnym.
- Nie pozwalaj, by urządzenie wciągało płyny, zapalone papierosy, drzazgi i ostre przedmioty, zapalki i inne palne substancje, mąkę, cement, tynk, większe kawałki papieru, plastikowe torebki lub inne przedmioty, które mogą je uszkodzić.
- Podczas pracy może dojść do wyładowania elektrostatycznego, niebezpiecznego dla użytkownika.
- Poinformuj domowników o działaniu robota, aby nie doszło do urazów.
- Nie korzystaj z robota, jeśli jego pojemnik na kurz jest pełny.

- Producent i dystrybutor na terenie Unii Europejskiej nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z pracy urządzenia, jak urazy, poparzenia, pożary, uszkodzenia innych przedmiotów itp.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Dokładnie sprawdź, czy wszystkie akcesoria zostały wyjęte z opakowania, zaleca się zatrzymać oryginalne opakowanie, instrukcję obsługi oraz materiały pakunkowe na czas gwarancji.


OPIS

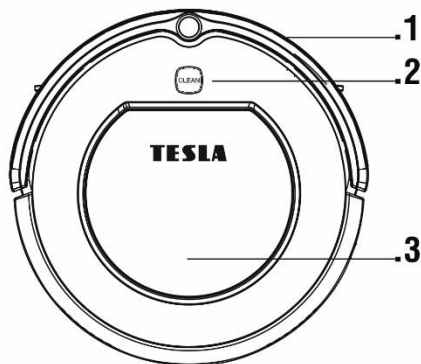


- 1 Przedni zderzak
- 2 Start/Zatrzymanie pracy
- 3 Otwarcie/Zamknięcie pokrywy
- 4 Styk ładowania
- 5 Lewa szczotka boczna
- 6 Pokrywa baterii

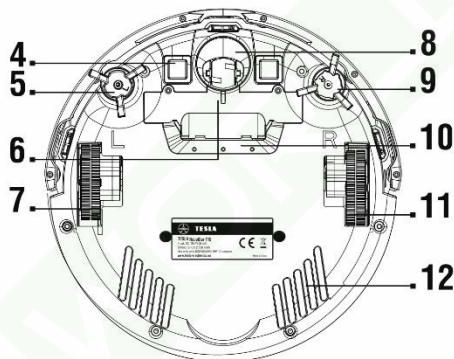

- 7 Lewe kołko
- 8 Przednie kołko
- 9 Prawa szczotka boczna
- 10 Otwór wlotowy
- 11 Prawe kołko
- 12 Dolna pokrywa

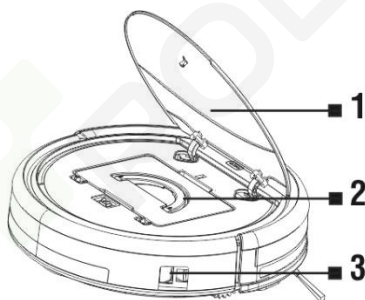

- 1 Górna pokrywa
- 2 Pojemnik na śmieci
- 3 Przełącznik główny (przycisk ON/OFF)
- 4 Filtr główny

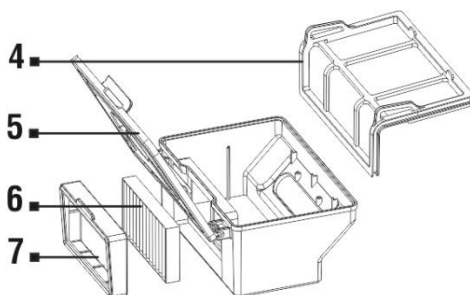

- 5 Drzwiczki pojemnika na śmieci
- 6 Filtr HEPA
- 7 Rama filtra HEPA



PIERWSZY START - CZYSZCZENIE AUTOMATYCZNE

1. Jest to najpowszechniejszy sposób czyszczenia.
2. Umieść baterie w pilocie, pamiętaj o odpowiedniej biegunowości.
3. Podłącz stację ładowania do gniazdka za pomocą zasilacza 230V.

Stację ładowania umieść tak, by zostawić ok. 1m wolnego miejsca po bokach oraz ok. 2m przed nią.

Musi znajdować na płaskiej powierzchni, zalecamy także przyklejenie jej do podłogi lub ściany za pomocą dwustronnej taśmy klejącej.

Przewód zasilania umieść tak, aby nie zaplątał się w szczotki robota czyszczącego.

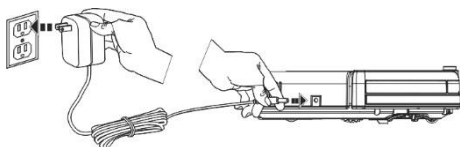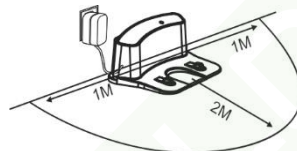

Możesz także podłączyć zasilacz 230V bezpośrednio do robota.

4. Umieść robota w stacji ładowania, a bateria zacznie ładować się automatycznie.
5. Przed rozpoczęciem czyszczenia, przygotuj podłogę tak, aby nie było na niej żadnych przedmiotów utrudniających robotowi pracę (większych kawałków papieru, kabli, naklejek, małych obiektów, niewłaściwie ułożonego dywanu itp.).
6. Usuń krzesła i inne większe obiekty, aby robot mógł dostać się do trudno dostępnych miejsc.
7. Wciśnij przycisk „**CLEAN**” na robocie lub pilocie, by rozpocząć sprzątanie.
8. Robot będzie sprzątał, aż bateria znajdzie się na skraju wyczerpania, wówczas automatycznie wyszuka stację ładowania i zacznie ładować baterię.
9. Aby wstrzymać/zatrzymać sprzątanie, ponownie wciśnij przycisk „**CLEAN**”.
10. Przytrzymaj przycisk „**CLEAN**” przez 3 sekundy, aby przestawić robota w tryb oczekiwania.
11. Robot przechodzi w stan oczekiwania automatycznie po ponad 10 minutach bezczynności.

PIERWSZE CZYSZCZENIE

- Usuń wszelkie przeszkody mogące zakłócić skuteczność sprzątania.
- Usuń także przedmioty mogące uszkodzić robota.
- Dywan należy zabezpieczyć, aby robot nie dostał się na niego w trakcie czyszczenia.
- Bezpośrednie światło słoneczne może zmniejszyć czułość czujników podczerwieni robota, więc należy go unikać.
- Czarne meble mogą nie być właściwie wykrywane ze względu na fizyczny charakter czujników podczerwieni. Może to doprowadzić do lekkiego zderzenia, które zostanie zredukowane przez zderzak.


USTAWIENIE CZASU

- Naciśnij przycisk „**CLOCK**” na pilocie, aby wejść w tryb ustawienia czasu, po czym dostosuj czas za pomocą przycisków kierunkowych (HH: MM).
- Ponownie wciśnij przycisk „**CLOCK**”, aby potwierdzić i zapisać ustawiony czas.
- Sygnał dźwiękowy robota potwierdzi udane ustawienie czasu.


PLANOWANIE CZYSZCZENIA

- Robot zawsze rozpocznie czyszczenie o ustawionym czasie.
- Naciśnij przycisk „**PLAN**” na pilocie, aby wejść w tryb planowania czyszczenia.
- Ustaw początek planu czyszczenia za pomocą przycisków kierunkowych wyświetlacza na górze pilota (HH: MM).
- Ponownie wciśnij przycisk „**PLAN**”, aby potwierdzić ustawiony czas planowania czyszczenia.
- Aby usunąć ustawienie czasu, wyłącz robota (głównym przełącznikiem).
- Sygnał dźwiękowy robota potwierdzi udane ustawienie czasu planowania czyszczenia.

PILOT

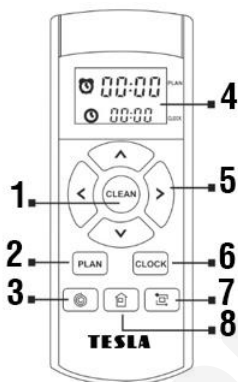

STACJA ŁADOWANIA

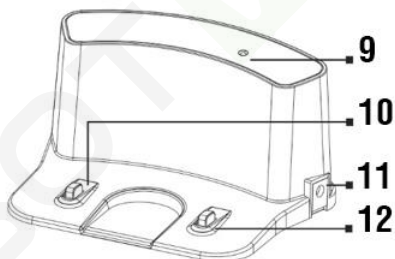

- 1 Start/zatrzymanie działania
- 2 Ustawienie planowania czyszczenia
- 3 Czyszczenie spiralne
- 4 Wyświetlacz
- 5 Przyciski kierunkowe
- 6 Ustawienie zegara

- 7 Czyszczenie wzdłuż ścian
- 8 Powrót do stacji ładowania
- 9 Czujnik pilota
- 10 Styk ładowania
- 11 Gniazdo 230V
- 12 Złącze ładowania

PILOT

1. Przycisk „**CLEAN**” (1)

- Start/zatrzymanie działania
- Uruchomienie wybranego trybu

2. Przyciski kierunkowe (5)

Przycisk ▲ : aby zwiększyć wartość czasu planowanego czyszczenia oraz ustawienia czasu

Przycisk ▲ : przycisk kierunkowy ruchu na przód

Przycisk ▼ : aby zmniejszyć wartość czasu planowanego czyszczenia oraz ustawienia czasu

Przycisk ▼ : przycisk kierunkowy ruchu w tył

Przycisk ◀ : aby przełączać się między minutami i godzinami przy planowaniu czyszczenia i ustawianiu czasu

Przycisk ◀ : przycisk kierunkowy ruchu w lewo

Przycisk ▶ : aby przełączać się między minutami i godzinami przy planowaniu czyszczenia i ustawianiu czasu

Przycisk ▶ : przycisk kierunkowy ruchu w prawo

3. Przycisk „**PLAN**” (2)

- Wejść w tryb planowania czyszczenia i ustaw początek planu czyszczenia za pomocą przycisków kierunkowych wyświetlacza na górze pilota (HH: MM).
- Ponownie wciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawiony czas planowania czyszczenia.

4. Przycisk „**CLOCK**” (6)

- Wejść w tryb ustawienia czasu, użyj przycisków kierunkowych (HH: MM).
- Ponownie wciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawiony czas.

5. Przycisk „**HOME**” (8)

- Wciśnij, aby wydać robotowi polecenie szukania stacji ładowania i rozpoczęcia ładowania.

6. Przycisk „**SPIRAL**” (3)

- Wciśnij, aby robot rozpoczął czyszczenie poruszając się w kółko – czyszczenie ukierunkowane.

7. Przycisk „**PERIMETER**” (7)

- Wciśnij, aby robot rozpoczął czyszczenie wzdłuż ścian (ustaw robota blisko ściany, jakieś 10 cm od niej).

WYCIERANIE NA SUCHO


- Aby usunąć drobny pył i wypolerować podłogę.
- Umieścić podkładkę mopa na robocie za pomocą dwóch otworów instalacyjnych „M” na spodzie robota.
- Nie wycieraj nierównych powierzchni lub dywanów za pomocą ściereczki z mikrofibry.

WYCIERANIE NA MOKRO


(OPCJONALNE - zbiornik wodny do wycierania na morko NIE JEST załączony)

Zamocuj podkładkę mopa na robocie za pomocą dwóch otworów instalacyjnych „M” na spodzie robota.

Zdejmij plastikową nasadkę i nalej wody do plastikowego zbiornika wodnego. Zalecamy wycieranie podłogi czystą wodą, detergent może wytworzyć pianę i zmiękczyć wodę lub spowodować powstanie smug na podłodze po wyschnięciu.

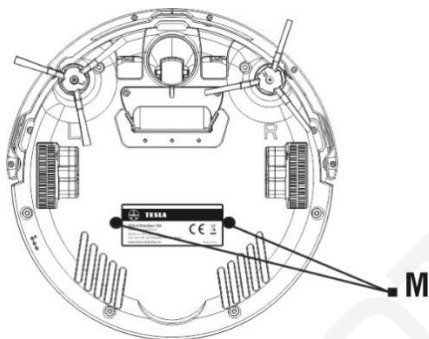

Jeśli mop jest brudny po czyszczeniu, możesz go wyczyścić letnią wodą. Pamiętaj, by podczas zdejmowania mopa nie uszkodzić rzepu na wsporniku. Delikatnie namocz mop wodą, co zapewni gładzsze i szybsze wycieranie.

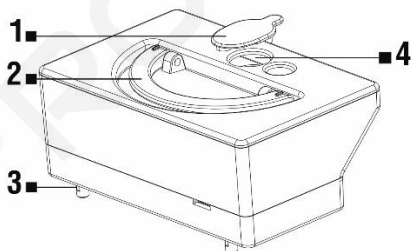

1 Pokrywa otworu pojemnika na wodę

3 Otwór do nawilżania mopa

- Woda powinna powoli wyciekać z plastikowych części po prawej i lewej.
- Delikatnie przyciśnij górną pokrywę robota, aby ją otworzyć, wyjmij pojemnik na kurz i włóż pojemnik na wodę.
- Pojemnik powinien być odpowiednio umieszczony na swoim miejscu w robocie.
- Zamknij górę robota.
- Wciśnij przycisk „**CLEAN**”, aby rozpocząć wycieranie na mokro.
- W tym trybie urządzenie wciąga zabrudzeń, działają tylko szczotki boczne.
- Woda wycieka automatycznie, więc robot nie może zbyt długo pozostawać w tym samym miejscu, gdyż grozi to nadmiernym zamoczeniem podłogi.
- Nie wycieraj nierównych powierzchni lub dywanów za pomocą ściereczki z mikrofibry.
- Po zakończeniu wycierania wyjmij pojemnik na wodę.
- Ze względów bezpieczeństwa nie ładuj baterii, gdy w robocie jest pojemnik na wodę.

OPIS LAMPEK LED STATUSU

Status	Przycisk CLEAN
Ładowanie	Miga (na pomarańczowo)
Bateria w pełni naładowana	Świeci (na zielono)
Niski poziom baterii	Świeci (na pomarańczowo)
Wybrany tryb	Miga (na zielono)
Błąd	Miga (na czerwono)

OPIS SYGNAŁÓW DŹWIĘKOWYCH BŁĘDU

Krótki ton	Powód	Rozwiązanie
o	Przednie kółko lub boczne szczotki nie działają.	Sprawdź przednie kółko i boczne szczotki oraz wyczyść je.
o o	Błąd spodniego lub przedniego czujnika.	Wyczyść spódnie czujniki; delikatnie przyciśnij przedni zderzak. Sprawdź, czy w robocie nie zablokował się żaden przedmiot.
o o o	Robot zablokował się.	Przestaw robota i kontynuuj czyszczenie.

Jeśli problem nie ustanie, sprawdź, czy bateria jest w pełni naładowana. Jeśli tak, wyłącz robota głównym przełącznikiem i ponownie go włącz.

ŁADOWANIE BATERII

Jeśli chcesz naładować robota, wciśnij przycisk „**HOME**” (8) na pilocie. Robot zacznie szukać stacji ładowania i automatycznie naładuje baterię. Pełne naładowanie baterii zostanie zasygnalizowane zapalonym na zielono przyciskiem „**CLEAN**”.


Przy niskim poziomie baterii, robot automatycznie wyszuka stację ładowania i rozpocznie ładowanie. Stacja musi być cały czas podłączona do zasilania, inaczej robot nie będzie w stanie jej znaleźć.

KONSERWACJA BATERII

- Jeśli zamierzasz nieść robota lub nie korzystać z niego przez dłuższy czas, wyłącz go głównym przełącznikiem.
- Zalecamy ładowanie za pomocą stacji ładowania.
- Robot wyposażony jest w zabezpieczenie wstrzymujące ładowanie baterii, gdy ta w pełni się naładuje, co zapobiega przeładowaniu. Zapewnia to wysoką żywotność baterii i bezustanną gotowość robota do czyszczenia.

CZYSZCZENIE ROBOTA


Opróżnij pojemnik na kurz po każdym czyszczeniu. Pełny pojemnik źle wpływa na moc ssącą robota oraz na wydajność czyszczenia.

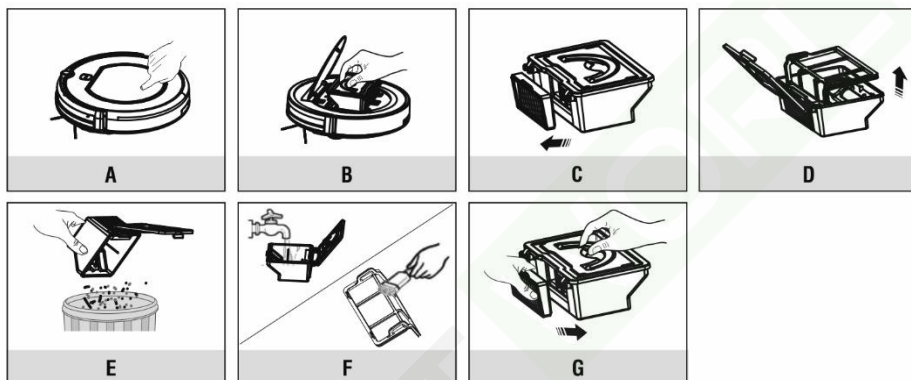

Co dwa tygodnie oczyszczaj filtr HEPA za pomocą szczotki do kurzu. Zalecamy wymianę filtra HEPA co 6 miesięcy. Jeśli opłuczysz zbiornik na kurz wodą, przed ponownym jego zamontowaniem musi dokładnie wyschnąć.

CZYSZCZENIE CZUJNIKÓW, STYKÓW I SZCZOTEK

Raz w miesiącu czyść styki ładowania na robocie i na stacji ładowania miękką ściereczką. W ten sam sposób oczyszczaj trzy czujniki na spodzie robota, zaznaczone punkty na kole (patrz rysunek).

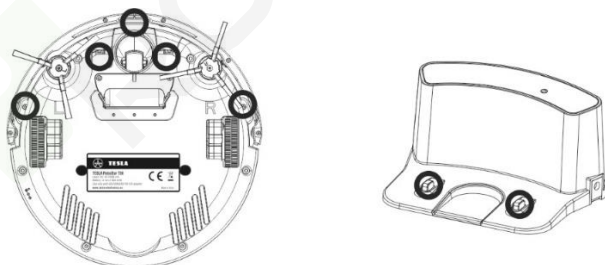

Raz w tygodniu sprawdzaj obie szczotki boczne, usuwając przy tym zaplątane w nich włosy i inne zabrudzenia. Usuń kurz z wlotu powietrza.