



TESLA

TESLA RoboStar T30

**Szanowny kliencie,
Dziękujemy za wybór TESLA RoboStar T30.**

Przed przystąpieniem do korzystania z produktu, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zastosuj zwyczajowe środki ostrożności.

- **przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi**
- **zachowaj instrukcję do wglądu**
- **stosuj się do zawartych tu instrukcji, aby zredukować ryzyko uszkodzenia robota czyszczącego oraz urazów**

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Robot jest skomplikowanym urządzeniem elektromechanicznym, stosuj się do poniższych wytycznych:


- Urządzenie przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach o temperaturze pokojowej.
- Korzystaj z urządzenia tak często, jak to możliwe, aby zmaksymalizować efekt.
- Korzystaj wyłącznie z akcesoriów autoryzowanego producenta. Korzystanie z akcesoriów firm trzecich może doprowadzić do uszkodzenia robota, porażenia prądem lub pożaru.
- Nie dotykaj części podłączonych do gniazdka mokrymi rękami.
- Nie zostawiaj urządzenia w obecności dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Dzieci nie mogą korzystać z urządzenia, nawet pod nadzorem osoby dorosłej.
- Korzystaj wyłącznie z oryginalnych akcesoriów przeznaczonych do tego modelu.
- Nie siadaj na robocie i nie umieszczaj na nim przedmiotów.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli przewód zasilania jest uszkodzony.
- Nie próbuj otwierać i naprawiać urządzenia, gdyż wiąże się to z ryzykiem porażenia prądem i utraty gwarancji.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli twoje ręce lub stopy są mokre.
- Trzymaj urządzenia z dala od łatwopalnych i lotnych substancji.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu przedmiotów zawierających płyny, gdyż może doprowadzić to do ich wywrócenia i rozlania.
- Nie myj robota wodą, unikaj napromieniowania ciepłem jego plastikowej powierzchni.
- Nie korzystaj z urządzenia w środowisku zbyt gorącym, zakurczonym lub wilgotnym.
- Nie pozwalaj, by urządzenie wciągało płyny, zapalone papierosy, drzazgi i ostre przedmioty, zapalki i inne palne substancje, mąkę, cement, tynk, większe kawałki papieru, plastikowe torebki lub inne przedmioty, które mogą je uszkodzić.
- Podczas pracy może dojść do wyładowania elektrostatycznego, niebezpiecznego dla użytkownika.
- Poinformuj domowników o działaniu robota, aby nie doszło do urazów.
- Nie korzystaj z robota, jeśli jego pojemnik na kurz jest pełny.

- Producent i dystrybutor na terenie Unii Europejskiej nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z pracy urządzenia, jak urazy, poparzenia, pożary, uszkodzenia innych przedmiotów itp.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Dokładnie sprawdź, czy wszystkie akcesoria zostały wyjęte z opakowania, zaleca się zatrzymać oryginalne opakowanie, instrukcję obsługi oraz materiały pakunkowe na czas gwarancji.


OPIS

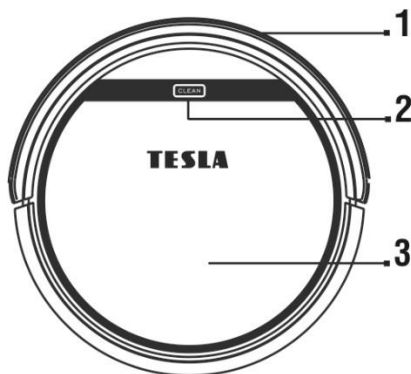


- 1 Przedni zderzak
- 2 Start/Zatrzymanie pracy
- 3 Otwarcie/Zamknięcie pokrywy

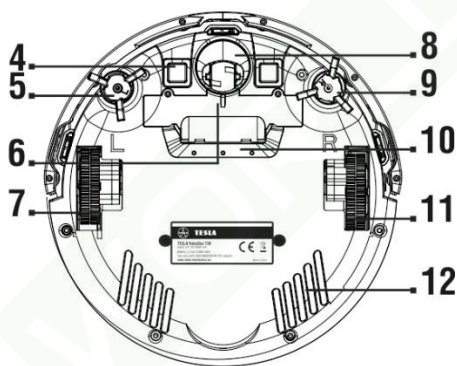

- 7 Lewe kółko
- 8 Przednie kółko
- 9 Prawa szczotka boczna
- 10 Otwór wlotowy
- 11 Prawe kółko
- 12 Dolna pokrywa

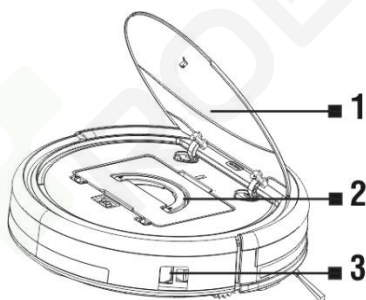

- 1 Górna pokrywa
- 2 Pojemnik na śmieci
- 3 Przełącznik główny (przycisk ON/OFF)
- 4 Filtr główny

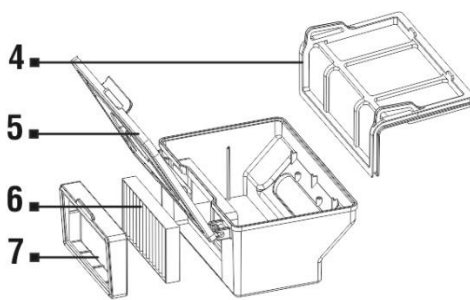


- 5 Drzwiczki pojemnika na śmieci
- 6 Filtr HEPA
- 7 Rama filtra HEPA

PIERWSZY START - CZYSZCZENIE AUTOMATYCZNE

1. Jest to najpowszechniejszy sposób czyszczenia.
2. Umieść baterie w pilocie, pamiętaj o odpowiedniej biegunowości.
3. Podłącz stację ładowania do gniazdka za pomocą zasilacza 230V.

Stację ładowania umieść tak, by zostawić ok. 1m wolnego miejsca po bokach oraz ok. 2m przed nią. Musi znajdować na płaskiej powierzchni, zalecamy także przyklejenie jej do podłogi lub ściany za pomocą dwustronnej taśmy klejącej. Przewód zasilania umieść tak, aby nie zaplątał się w szczotki robota czyszczącego.

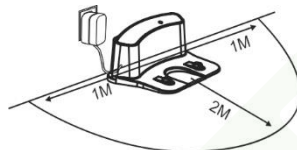

4. Umieść robota w stacji ładowania, a bateria zacznie ładować się automatycznie.
5. Pełne naładowanie baterii zostanie zasygnalizowane zapaleniem się wszystkich lampek LED na górnym panelu.
6. Przed rozpoczęciem czyszczenia, przygotuj podłogę tak, aby nie było na niej żadnych przedmiotów utrudniających robotowi pracę (większych kawałków papieru, kabli, naklejek, małych obiektów, niewłaściwie ułożonego dywanu itp.).
7. Usuń krzesła i inne większy obiekty, aby robot mógł dostać się do trudno dostępnych miejsc.
8. Wciśnij przycisk „**CLEAN**” na robocie lub pilocie, by rozpocząć sprzątanie.
9. Robot będzie sprzątał, aż bateria znajdzie się na skraju wyczerpania, wówczas automatycznie wyszuka stację ładowania i zacznie ładować baterię.
10. Aby wstrzymać/zatrzymać sprzątanie, ponownie wciśnij przycisk „**CLEAN**”.
11. Przytrzymaj przycisk „**CLEAN**” przez 3 sekundy, aby przestawić robota w tryb oczekiwania.
12. Robot przechodzi w stan oczekiwania automatycznie po ponad 10 minutach bezczynności.

PIERWSZE CZYSZCZENIE

- Usuń wszelkie przeszkody mogące zakłócić skuteczność sprzątanania.
- Usuń także przedmioty mogące uszkodzić robota.
- Dywan należy zabezpieczyć, aby robot nie dostał się na niego w trakcie czyszczenia. Jeśli mop oraz zbiornik na wodę są zainstalowane w robocie, mogą zakłócić proces czyszczenia i zamoczyć dywan.
- Bezpośrednie światło słoneczne może zmniejszyć czułość czujników podczerwieni robota, więc należy go unikać.
- Czarne meble mogą nie być właściwie wykrywane ze względu na fizyczny charakter czujników podczerwieni. Może to doprowadzić do lekkiego zderzenia, które zostanie zredukowane przez zderzak.


USTAWIENIE CZASU

- Naciśnij przycisk „**CLOCK**” na pilocie, aby wejść w tryb ustawienia czasu, po czym dostosuj czas za pomocą przycisków kierunkowych (HH: MM).
- Ponownie wciśnij przycisk „**CLOCK**”, aby potwierdzić i zapisać ustawiony czas.
- Sygnał dźwiękowy robota potwierdzi udane ustawienie czasu.


PLANOWANIE CZYSZCZENIA

- Robot zawsze rozpocznie czyszczenie o ustawionym czasie.
- Naciśnij przycisk „**PLAN**” na pilocie, aby wejść w tryb planowania czyszczenia.
- Ustaw początek planu czyszczenia za pomocą przycisków kierunkowych wyświetlacza na górze pilota (HH: MM).
- Ponownie wciśnij przycisk „**PLAN**”, aby potwierdzić ustawiony czas planowania czyszczenia. Aby usunąć ustawienie czasu, wyłącz robota (głównym przełącznikiem).
- Sygnał dźwiękowy robota potwierdzi udane ustawienie czasu planowania czyszczenia.

PILOT

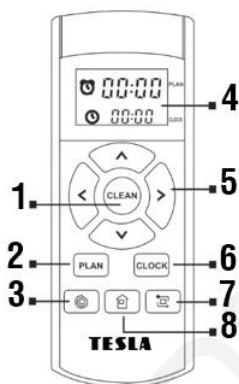

STACJA ŁADOWANIA

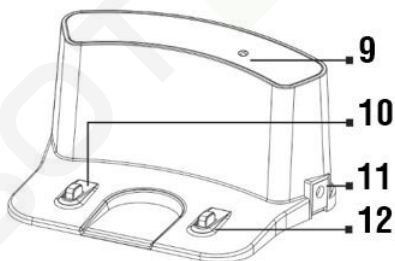

- 1 Start/zatrzymanie działania
- 2 Ustawienie planowania czyszczenia
- 3 Czyszczenie spiralne
- 4 Wyświetlacz
- 5 Przyciski kierunkowe
- 6 Ustawienie zegara

- 7 Czyszczenie wzdłuż ścian
- 8 Powrót do stacji ładowania
- 9 Czujnik pilota
- 10 Styk ładowania
- 11 Gniazdo 230V
- 12 Złącze ładowania

PILOT

1. Przycisk „**CLEAN**” (1)

- Start/zatrzymanie działania
- Uruchomienie wybranego trybu

2. Przyciski kierunkowe (5)

Przycisk ▲ : aby zwiększyć wartość czasu planowanego czyszczenia oraz ustawienia czasu

Przycisk ▲ : przycisk kierunkowy ruchu na przód

Przycisk ▼ : aby zmniejszyć wartość czasu planowanego czyszczenia oraz ustawienia czasu

Przycisk ▼ : przycisk kierunkowy ruchu w tył

Przycisk ◀ : aby przełączać się między minutami i godzinami przy planowaniu czyszczenia i ustawianiu czasu

Przycisk ◀ : przycisk kierunkowy ruchu w lewo

Przycisk ▶ : aby przełączać się między minutami i godzinami przy planowaniu czyszczenia i ustawianiu czasu

Przycisk ▶ : przycisk kierunkowy ruchu w prawo

3. Przycisk „**PLAN**” (2)

- Wejść w tryb planowania czyszczenia i ustaw początek planu czyszczenia za pomocą przycisków kierunkowych wyświetlacza na górze pilota (HH: MM).
- Ponownie wciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawiony czas planowania czyszczenia.

4. Przycisk „**CLOCK**” (6)

- Wejść w tryb ustawienia czasu, użyj przycisków kierunkowych (HH: MM).
- Ponownie wciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawiony czas.

5. Przycisk „**HOME**” (8)

- Wciśnij, aby wydać robotowi polecenie szukania stacji ładowania i rozpoczęcia ładowania.

6. Przycisk „**SPIRAL**” (3)

- Wciśnij, aby robot rozpoczął czyszczenie poruszając się w kółko – czyszczenie ukierunkowane.


7. Przycisk „**PERIMETER**” (7)

- Wciśnij, aby robot rozpoczął czyszczenie wzdłuż ścian (ustaw robota blisko ściany, jakieś 10 cm od niej).


WYCIERANIE NA MOKRO

Umieść podkładkę mopa na robocie za pomocą dwóch otworów instalacyjnych „M” na spodzie robota.

Delikatnie namocz mop wodą, co zapewni gładsze i szybsze wycieranie. Zdejmij plastikową nasadkę i nalej wody do plastikowego zbiornika wodnego. Zalecamy wycieranie podłogi czystą wodą, detergent może wytworzyć pianę i zmiękczyć wodę lub spowodować powstanie smug na podłodze po wyschnięciu.

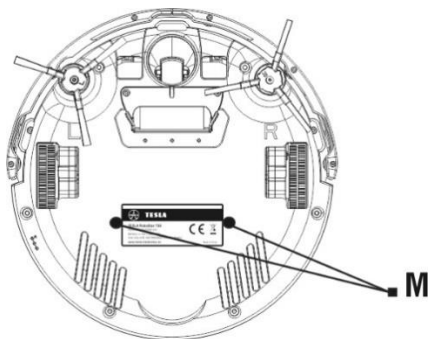

Jeśli mop jest brudny po czyszczeniu, możesz go wyczyścić letnią wodą. Pamiętaj, by podczas zdejmowania mopa nie uszkodzić rzepu na wsporniku.

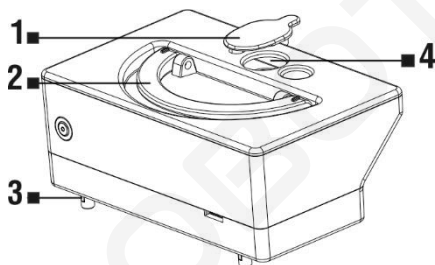

- | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| 1 | Pokrywa otworu pojemnika na wodę | 3 | Otwór do nawilżania mopa wodę |
| 2 | Uchwyt do wyjmowania pojemnika z robota | 4 | Otwór zbiornika na wodę z robota |

- Woda powinna powoli wyciekać z plastikowych części po prawej i lewej.
- Delikatnie przyciśnij górną pokrywę robota, aby ją otworzyć, wyjmij pojemnik na kurz i włóż pojemnik na wodę.
- Pojemnik powinien być odpowiednio umieszczony na swoim miejscu w robocie.
- Zamknij górę robota.
- Wciśnij przycisk „**CLEAN**”, aby rozpocząć wycieranie na mokro.

- W tym trybie urządzenie wciąga zabrudzeń, działają tylko szczotki boczne.
- Woda wycieka automatycznie, więc robot nie może zbyt długo pozostawać w tym samym miejscu, gdyż grozi to nadmiernym zamoczeniem podłogi.
- Nie wycieraj nierównych powierzchni lub dywanów za pomocą ściereczki z mikrofibry.
- Po zakończeniu wycierania wyjmij pojemnik na wodę.
- Ze względów bezpieczeństwa nie ładuj baterii, gdy w robocie jest pojemnik na wodę.

WYCIERANIE NA SUCHO

- Aby usunąć drobny pył i wypolerować podłogę.
- Umieść podkładkę mopa na robocie za pomocą dwóch otworów instalacyjnych „M” na spodzie robota.
- Nie wycieraj nierównych powierzchni lub dywanów za pomocą ściereczki z mikrofibry.

OPIS LAMPEK LED STATUSU

Status	Lampki LED
Ładowanie	Wszystkie lampki migają stopniowo
Bateria w pełni naładowana	Wszystkie lampki palą się nieprzerwanie
Wybrany tryb	Wszystkie lampki migają powoli
Błąd robota	Wszystkie lampki migają
Niski poziom baterii	Środkowe lampki migają
Tryb powrotu do stacji	Środkowe lampki powoli
Tryb czyszczenia	Środkowe lampki palą się nieprzerwanie
Tryb czyszczenia krawędzi	Środkowe lampki palą się nieprz., dolna miga
Tryb czyszczenia miejscowego	Środkowe lampki palą się nieprz., górna miga


OPIS SYGNAŁÓW DŹWIĘKOWYCH BŁĘDU

Krótki ton	Powód	Rozwiązanie
o	Przednie kółko lub boczne szczotki nie działają.	Sprawdź przednie kółko i boczne szczotki oraz wyczyść je.
o o	Błąd spodniego lub przedniego czujnika.	Wyczyść spodnie czujniki; delikatnie przyciśnij przedni zderzak. Sprawdź, czy w robocie nie zablokował się żaden przedmiot.
o o o	Robot zablokował się.	Przestaw robota i kontynuuj czyszczenie.

Jeśli problem nie ustanie, sprawdź, czy bateria jest w pełni naładowana. Jeśli tak, wyłącz robota głównym przełącznikiem i ponownie go włącz.

RESET ROBOTA

Jeśli robot czyszczący zachowuje się nietypowo lub nie możesz w pełni naładować baterii, podłącz go bezpośrednio do zasilacza 230V na dłuższy czas, na przykład na noc. Robot zostanie zresetowany to ustawień fabrycznych.

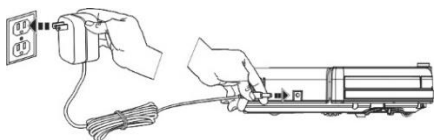

Wyłącz robota głównym przełącznikiem, aby się nie ruszał. Następnie podłącz do niego bezpośrednio zasilacz 230V. Zapalenie się wszystkich lampek LED na panelu oznaczać będzie pełne naładowanie baterii.

ŁADOWANIE

Jeśli chcesz naładować robota, wciśnij przycisk „HOME” (8) na pilocie. Robot zacznie szukać stacji ładowania i automatycznie naładuje baterię. Niebieskie lampki LED na robocie będą migać podczas ładowania, zapalą się po jej pełnym naładowaniu.


Przy niskim poziomie baterii, robot automatycznie wyszuka stację ładowania i rozpocznie ładowanie. Stacja musi być cały czas podłączona do zasilania, inaczej robot nie będzie w stanie jej znaleźć.

KONSERWACJA BATERII

- Jeśli zamierzasz nieść robota lub nie korzystać z niego przez dłuższy czas, wyłącz go głównym przełącznikiem.
- Zalecamy ładowanie za pomocą stacji ładowania.
- Robot wyposażony jest w zabezpieczenie wstrzymujące ładowanie baterii, gdy ta w pełni się naładuje, co zapobiega przeładowaniu. Zapewnia to wysoką żywotność baterii i bezustanną gotowość robota do czyszczenia.

CZYSZCZENIE ROBOTA



Opróżnij pojemnik na kurz po każdym czyszczeniu. Pełny pojemnik źle wpływa na moc ssąca robota oraz na wydajność czyszczenia.

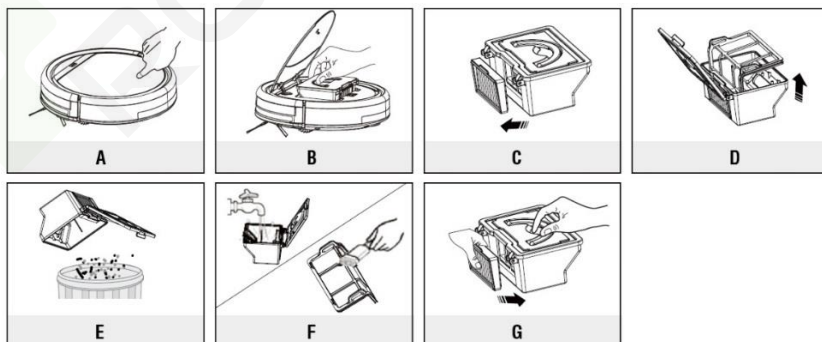

Co dwa tygodnie oczyszczaj filtr HEPA za pomocą szczotki do kurzu. Zalecamy wymianę filtra HEPA co 6 miesięcy. Jeśli opłuczysz zbiornik na kurz wodą, przed ponownym jego zamontowaniem musi dokładnie wyschnąć.

CZYSZCZENIE CZUJNIKÓW, STYKÓW I SZCZOTEK

Raz w miesiącu czyść styki ładowania na robocie i na stacji ładowania miękką ściereczką. W ten sam sposób oczyszczaj trzy czujniki na spodzie robota, zaznaczone punkty na kole (patrz rysunek).

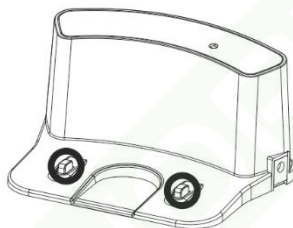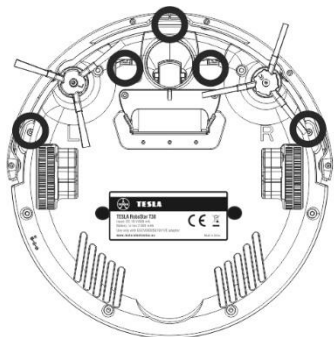

Raz w tygodniu sprawdzaj obie szczotki boczne, usuwając przy tym zaplątane w nich włosy i inne zabrudzenia. Usuń kurz z wlotu powietrza.

Gwarancja NIE POKRYWA:

- wykorzystania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem
- niestosowania się to „Ważnych Instrukcji Dotyczących Bezpieczeństwa” zawartych w instrukcji obsługi
- elektrycznych lub mechanicznych uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego wykorzystania
- uszkodzeń spowodowanych elementami naturalnymi, jak woda, ogień, elektryczność statyczna, przepięcia itp.
- uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowaną naprawą
- nieczytelnego numeru seryjnego
- spadku wydajności baterii po 6 miesiącach użytkowania (gwarancja na 6 miesięcy żywotności baterii)