

VIOMI

Bezprzewodowy odkurzacz Instrukcja obsługi

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość.
Adapter dołączony do zestawu może być użyty tylko na wysokości poniżej 2000m.

RoHS





SPIS TREŚCI


Opis urządzenia	1
Instrukcje montażu	2
Obsługa urządzenia	3
Konserwacja	4
Rozwiązywanie problemów	5
Ostrzeżenia	6
Certyfikat	8

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość

OPIS URZĄDZENIA

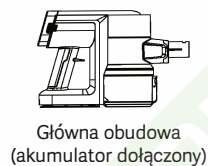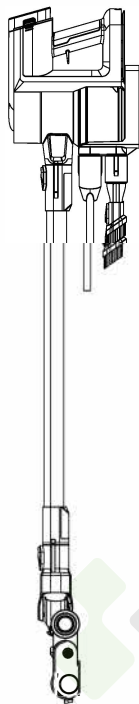

Główna obudowa (akumulator dołączony)

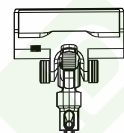

Zmotoryzowana szczotka podłogowa



Elektryczna drobna szczotka



Końcówka do szpar



Szczotka 2 w 1




Tuba



Ładowarka



Szczotka czyszcząca



Zaczepek ścienny



Śruby i gumowe końcówki (dwie pary)

Parametry:

Model : V-HWVC12 A/B/C

Pojemność zbiornika: 0.4L

Pojemność akumulatora: 2500mAh litowy

Napięcie znamionowe: 25.2V

Moc wejściowa adaptera: 100-240V 50/60Hz

Moc znamionowa: 400W


Moc wyjściowa adaptera: 30V 800mA

Czas ładowania: 3.5 godziny

INSTRUKCJA MONTAŻU


Akumulator

Naciśnij przycisk otwierania paczki akumulatora i włóż akumulator do wierzchu odkurzacza. Usłyszysz kliknięcie, jeśli został poprawnie zamontowany.

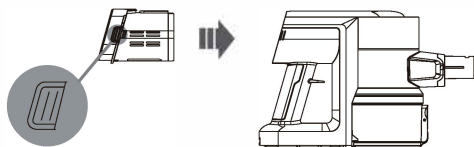


Tuba

Wsuń tubę do odkurzacza, aż usłyszysz kliknięcie. Naciśnij przycisk, aby odłączyć tubę.

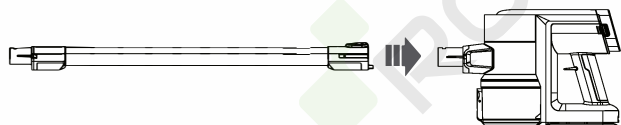


Zmotoryzowana szczotka

Wsuń zmotoryzowaną szczotkę do tuby, aż usłyszysz kliknięcie. Naciśnij przycisk, aby odłączyć tubę.

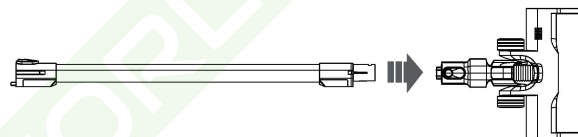

Akcesoria

Wsuń urządzenie do szpar/szczotkę 2w1 do tuby lub odkurzacza, aż usłyszysz kliknięcie.

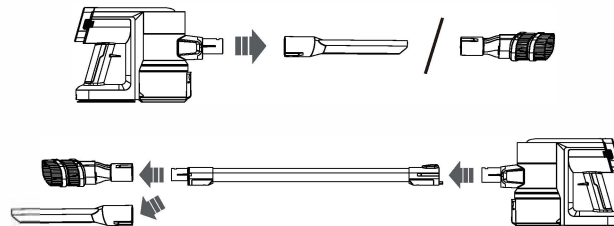


Uwaga:

Końcówka do szpar przeznaczona jest do czyszczenia ciasnych, nieregularnych i ciężko dostępnych miejsc, np. rowki okna, szpary za meblami, klawiatury etc.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Start


Upewnij się, czy odkurzacz ma naładowany akumulator przed użyciem. Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez 35 godzin.

Naciśnij przycisk  ON/OFF aby włączyć odkurzacz, naciśnij ponownie aby wyłączyć.

Przycisk dostosowywania to  na wierzchu akumulatora. Domyślnie szybkość ustawiona jest na niską. Każde naciśnięcie przełącza pomiędzy niską, średnią i wysoką szybkością.

Ładowanie

Port ładowania znajduje się na akumulatorze. Podłącz ładowarkę do gniazdka zasilającego, aby naładować urządzenia. Akumulator może być również wyjęty i naładowany osobno.

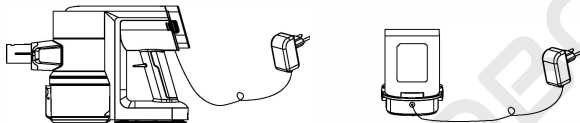

Uwaga:

Używaj tylko oryginalnego akumulatora oraz ładowarki.

Uważaj, aby akumulator oraz ładowarka nie odniosły żadnych szkód.

Trzymaj akumulator oraz ładowarkę z dala od wody oraz wilgoci.

Trzymaj akumulator w suchym oraz chłodnym miejscu podczas ładowania.

Nie należy zostawiać akumulatora w miejscach gdzie panuje temperatura powyżej 50 stopni.

Należy trzymać akumulator z dala od bezpośrednich promieni słonecznych.

Nie dokonuj napraw na własną rękę, gdy ładowarka jest uszkodzona. Skontaktuj się z serwisem.

Diody

Odkurzacz posiada 5 diod, które się świecą po włączeniu urządzenia.

Diody informują o obecnym poziomie mocy.

Jeśli poziom mocy akumulatora spadnie poniżej 3%, urządzenie wyłączy się automatycznie.


Należy naładować odkurzacz, jeśli 5 diod miga.

Podczas ładowania, 5 diod będzie migać. Po naładowaniu do pełna, będą się świecić stale. Po 5 minutach, diody zgasną i urządzenie przejdzie w stan uśpienia.

Przechowywanie

Zamontuj zaczep ścienny na ścianie za pomocą śrub, które są w zestawie.


Założ odkurzacz na hak. Szczotka 2w1 oraz końcówka do szpar mogą być przechowywane w zaczepie, tak jak to przedstawiono na rysunku.



KONSERWACJA

Czyszczenie zbiornika na kurz


Wyłącz odkurzacz i naciśnij przycisk, aby wyjąć zbiornik i go opróżnić.

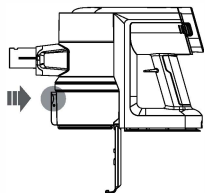

Czyszczenie filtrów

Opróżnij najpierw zbiornik na kurz, następnie wyjmij filtry. Metalowy filtr oraz gąbka mogą być wyczyszczone. Dolną część zbiornika można usunąć. Możesz wyczyścić filtry oraz zbiornik za pomocą szczotki, która znajduje się w zestawie.


Uwaga: zamontuj filtry z powrotem, gdy wyschną.

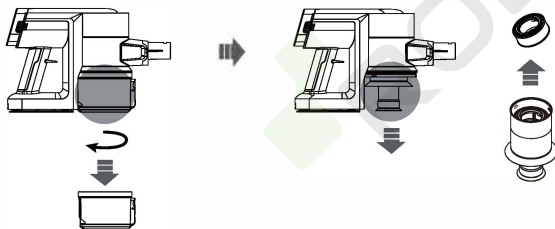

Usuwanie filtru HEPA


Po wyłączeniu urządzenia, naciśnij przycisk na końcu filtra, aby go wyjąć w celu czyszczenia lub wymiany. Wykonaj tę czynność na odwrót, aby zamontować filtr z powrotem.

Uwaga: Po wyczyszczeniu filtra należy go wysuszyć przed ponownym użyciem.

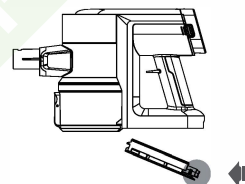

Czyszczenie szczotki podłogowej

Wyłącz odkurzacz. Za pomocą monety lub narzędzia otwórz zamek szczotki obrotowej i wyjmij ją, aby ją wyczyścić.

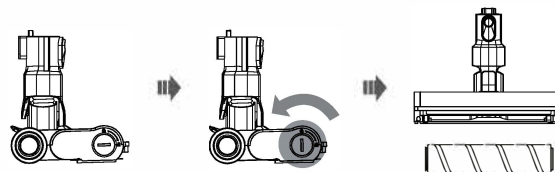

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacz nie działa	<ol style="list-style-type: none">1. Brak mocy2. Wejście zablokowane	<ol style="list-style-type: none">1. Naładuj akumulator2. Usuń blokadę z wejścia
Słaba siła ssania	<ol style="list-style-type: none">1. Zbiornik wypełniony brudem/kurzem2. Włosy lub brud owinęły się wokół szczotki	<ol style="list-style-type: none">1. Wyczyść zbiornik oraz filtry2. Wyczyść szczotkę oraz akcesoria
Silnik wydaje nietypowy dźwięk	Wejście lub tuba są zablokowane	Usuń blokadę
Szczotka obrotowa się nie kręci i diody LED się nie świecą	<ol style="list-style-type: none">1. Włosy lub brud owinęły się wokół szczotki2. Niektóre elementy są niepoprawnie zamontowane	<ol style="list-style-type: none">1. Usuń blokadę2. Sprawdź każdy element, czy zostały poprawnie podłączone
Diody akumulatora ciągle miga	<ol style="list-style-type: none">1. Szczotka lub zbiornik są zablokowane2. Temperatura jest zbyt wysoka/niska3. Użyto złej ładowarki	<ol style="list-style-type: none">1. Usuń blokadę2. Naładuj akumulator w odpowiedniej temperaturze (0-50 stopni)3. Używaj tylko dedykowanej i dostarczonej ładowarki

OSTRZEŻENIA

Zapoznaj się z instrukcjami przed użyciem urządzenia. Błędne korzystanie z urządzenia lub ignorowanie ostrzeżeń może grozić porażeniem, pożarem lub doprowadzić do zranień. Urządzenie jest tylko do użytku domowego.

1. Urządzenie to może być używane przez dzieci od 8 lat i przez osoby z ograniczeniami fizycznymi oraz mentalnymi, jeśli są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
2. Urządzenie jest tylko do użytku domowego.
3. Nie pociągaj za kabel lecz za wtyczkę, aby odłączyć urządzenie od zasilania.
4. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
5. Nie należy zostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone.
6. Urządzenie należy zostawiać na płaskiej powierzchni.
7. Jeśli kabel jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, dystrybutora lub serwis odpowiedzialny za jego naprawę.
8. Nie należy wsysać odkurzaczem następujących rzeczy, aby nie uszkodzić urządzenia, doprowadzić do pożaru lub innego zagrożenia:
 - Nie należy wsysać dużych lub ostrych elementów (np. szkła).
 - Nie należy wsysać szkodliwych lub żrących substancji (np. rozpuszczalników, detergentów).
 - Nie należy wsysać łatwopalnych materiałów (np. benzyny, alkoholu).
9. Regularnie sprawdzaj urządzenie, czy nie posiada widocznych uszkodzeń. Nie należy używać urządzenia, jeśli są widoczne uszkodzenia na obudowie lub inne.
10. Nigdy nie rozkręcaj samemu urządzenia, ładowarki ani nie wymieniaj kabla. Naprawy powinny być zawsze przeprowadzane przez serwis. Istnieje spore zagrożenie, jeśli użytkownik niepoprawnie naprawi urządzenie.
11. Nie należy zginać kabla adaptera i podczas odkurzania należy zwracać uwagę na to, gdzie się znajduje. Trzymaj kabel z dala od nagrzaných powierzchni (np. pieca).

12. Nie należy dotykać adaptera oraz kabla mokrymi rękoma.
13. Nie należy kierować odkurzacza w kierunku osób lub zwierząt podczas użytkowania.
14. Używaj adaptera tylko na suchej powierzchni oraz w budynku.
15. Używaj tylko dołączonych akcesoriów.
16. Należy przechowywać instrukcje w bezpiecznym miejscu.
17. Używaj tylko dostarczonej ładowarki.
18. Należy używać urządzenia tylko pod wyznaczonym napięciem.
19. Urządzenia posiada akumulatory Li-ion; należy je trzymać z dala od ognia oraz wysokich temperatur.
20. Urządzenie należy ładować tylko za pomocą dostarczonej ładowarki.
21. Nie należy używać odkurzacza podczas gdy jest ładowany.
22. Aby zapobiec blokowaniu się filtrów, zaleca się czyścić je regularnie je szczotką. Zaleca się wymianę filtra co 3-6 miesięcy.

Warunki gwarancji

1. Odkurzacz okazał problemy z działaniem siedem dni od zakupu przez użytkownika. Użytkownik może zwrócić, wymienić lub naprawić urządzenie po okazaniu dowodu zakupu.
2. Użytkownik może zwrócić urządzenie bez podania powodu siedem dni od daty zakupu, dopóki urządzenie nie posiada uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika, opakowanie nie jest uszkodzone i wszystkie elementy są na miejscu. Koszty transportu są pokrywane przez użytkownika.
3. Odkurzacz posiada wewnętrzne, niespowodowane przez użytkownika uszkodzenia lub problemy z działaniem. Użytkownik w takim przypadku może zwrócić urządzenie do piętnastu dni od daty zakupu. Wymianie lub naprawie podlega tylko główne urządzenie, nie akcesoria.
4. Rok od daty zakupu, użytkownik może korzystać z darmowej naprawy w serwisie. Po upływie tego czasu, zostaną naliczone koszty w zależności od naprawy lub wymienianego elementu.
5. Wszystkie naprawiane oraz wymieniane elementy są własnością firmy.

W następujących przypadkach, zostaną naliczone koszty podczas naprawy:

- a. Uszkodzenia spowodowane przez próby naprawy;
- b. Uszkodzenia spowodowane błędnym korzystaniem z urządzenia;
- c. Uszkodzenia spowodowane katastrofami naturalnymi (pożar, powódź, burza itp.);
- d. Naprawy dokonane po upływie okresu gwarancyjnego.

Wykluczenia gwarancji

1. Okres gwarancyjny minął.
2. Brakuje opakowania, akcesoriów lub instrukcji.
3. Uszkodzenia spowodowane przez dużą siłę.
4. Naprawa, niepoprawne użytkowanie, zderzenie, zaniedbanie, wprowadzanie cieczy, modyfikacje, wypadku, rozkręcanie, korzystanie z nieautoryzowanych akcesoriów, zużycie, zmienione naklejki/numery zabezpieczające.
5. Certyfikat gwarancji nie pasuje do modelu.
6. Urządzenie było używane w nieodpowiednich warunkach (złym napięciu, wilgoci, temperaturze, zbyt słabo nawietrzonym miejscu).
7. Uszkodzenia spowodowane są złym zastosowaniem urządzenia.
8. Urządzenie było używane do komercyjnych zastosowań.

Polityka zwrotów

Klasyfikacja	Okres	Typ zwrotu	Warunek zwrotu	Data rozpoczęcia
Zwrot urządzenia	7 dni	Usterki, problemy z działaniem, problemy z jakością urządzenia	Urządzenie zostało przetestowane przez Viomi lub autoryzowanego dystrybutora i został wysłany raport potwierdzający problem.	Dzień od otrzymania potwierdzenia zakupu
Wymiana	15 dni	Usterki, problemy z działaniem, problemy z jakością urządzenia	Urządzenie zostało przetestowane przez Viomi lub autoryzowanego dystrybutora i został wysłany raport potwierdzający problem.	Dzień od otrzymania potwierdzenia zakupu

1. Jeśli w przeciągu siedmiu dni od daty zakupu przez użytkownika pojawią się problemy z działaniem, użytkownik może oddać producentowi lub dystrybutorowi urządzenie do zwrotu, wymiany lub naprawy. Zwroty pieniężne są rozpatrywane w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania urządzenia.
2. Zwroty siedem dni od daty zakupu i bez podania powodu dotyczą tylko urządzeń zakupionych online. Koszty transportu są również pokrywane przez użytkownika.
3. Zwroty siedem dni od daty zakupu i bez podania powodu nie mogą być przyjęte w następujących przypadkach: urządzenie posiada uszkodzenia przez osobę, brak opakowania lub jest uszkodzone lub gdy brakuje części.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości
lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.