




**S Y M B O**

**D300**

Instrukcja obsługi odkurzacza automatycznego

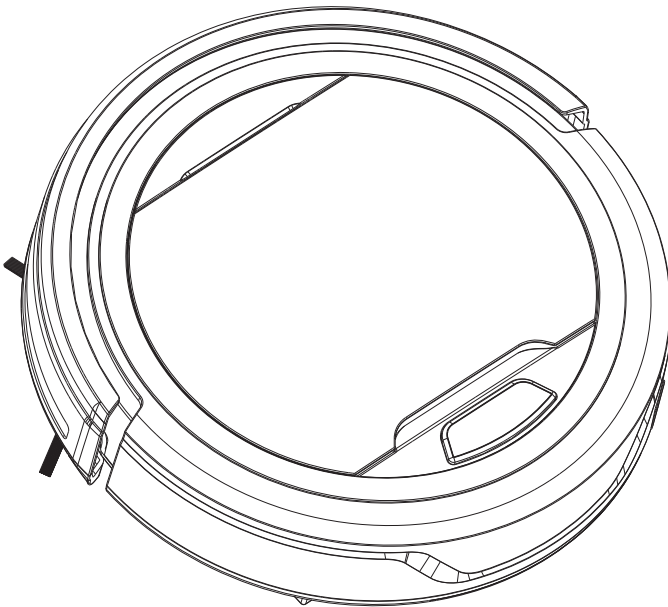



## SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI.....	3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .....	4
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA .....	5
OPIS ROBOTA.....	6
SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	7
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.....	8
TRYBY CZYSZCZENIA I MOPOWANIA .....	9
ŁADOWANIE BATERII .....	10
WYMIANA BATERII .....	11
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .....	12
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	16
RECYKLING I LIKWIDACJA.....	17

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem produktu i przestrzegaj prawidłowego użytkowania produktu.

1. Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj całą instrukcję.
2. Przechowaj instrukcję do przyszłego użytku.
3. Każde użycie produktu w sposób inny niż zalecony może spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.
4. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.

### Instrukcje bezpieczeństwa

Produkt nie jest przeznaczony do użytku zewnętrznego ani przemysłowego.

Upewnij się przed każdym uruchomieniem produktu, że filtr i pojemnik na odpady są prawidłowo zamontowane. Nie należy używać produktu w wilgotnym lub mokrym środowisku, (w jakimkolwiek środowisku wilgotnym), takim jak łazienka lub pralnia.

Przed użyciem oczyść podłogę ze wszystkich niebezpiecznych i delikatnych przedmiotów, takich jak luźne kable, papier, odzież itp. Jednocześnie podnoś zasłony, aby zapobiec ewentualnym wypadkom. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na produkcie. Nie zostawiaj robota dla dzieci i zwierząt domowych.

Nie używaj tego urządzenia do zbierania spalających się lub tłących się przedmiotów (takich jak niedopałki papierosów, zapalki).

Nigdy nie używaj tego urządzenia do usuwania cieczy.

Przed uruchomieniem produktu upewnij się, że wszystkie drzwi (otwory) wychodzące na zewnątrz (jak również balkon) są zamknięte.

W przypadku wadliwego działania lub uszkodzenia produktu należy skontaktować się ze sprzedawcą i nie naprawiać produktu samodzielnie. Przed rozpoczęciem ładowania produktu upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.

Używaj produktu w temperaturach od 0 do 40 ° C. Nie umieszczaj produktu w pobliżu gorących urządzeń, nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensorycznej lub umysłowej, braku doświadczenia lub wiedzy, które nie są pod nadzorem osoby dorosłej lub prawnego opiekuna.

Ten produkt nie jest zabawką dla dzieci.

### Bateria i ładowanie

Akumulator można naładować, używaj tylko adaptera dostarczonego w pakiecie produktu i ładuj go poprzez standardowe gniazdko elektryczne. Upewnij się, że napięcie w adapterze odpowiada napięciu w gnieździe sieciowym.

Przed ładowaniem upewnij się, że bateria jest prawidłowo włożona do urządzenia. Napięcie akumulatora wynosi 14,4 V a pojemność 850 mAh. Używaj tylko oryginalnej baterii.

Adapter ładowania jest przeznaczony do użytku tylko w pomieszczeniach.

Nie używaj produktu, jeśli kabel lub gniazdko jest uszkodzone.

Nigdy nie dotykaj ładowarki, wtyczki ani kabla mokrymi rękami.

Przed czyszczeniem produktu odłącz ładowarkę, wyłącz urządzenie i wyjmij baterię.


W przypadku przedłużającej się beczynności, proszę wyjąć baterię, aby przedłużyć jej żywotność.

Podczas wyjmowania baterii produkt musi być odłączony od prądu.


Jeśli elektrolit wycieknie z uszkodzonej baterii, unikaj kontaktu ze skórą i oczami. Jeśli tak się stało, przepłucz obszar dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.

Przed utylizacją produktu wyjmij i wyrzuć baterię oddzielnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.

# ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

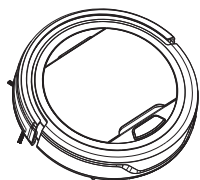

Robot - 1x

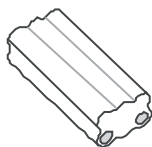

Bateria - 1x



Ładowarka - 1x




Filtr - 1x




Instrukcja użytkowania - 1x



Szczotki boczne - 2 pary

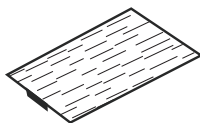


Podstawka na mop - 1x



Tkanina do mopa - 1x

# OPIS ROBOTA

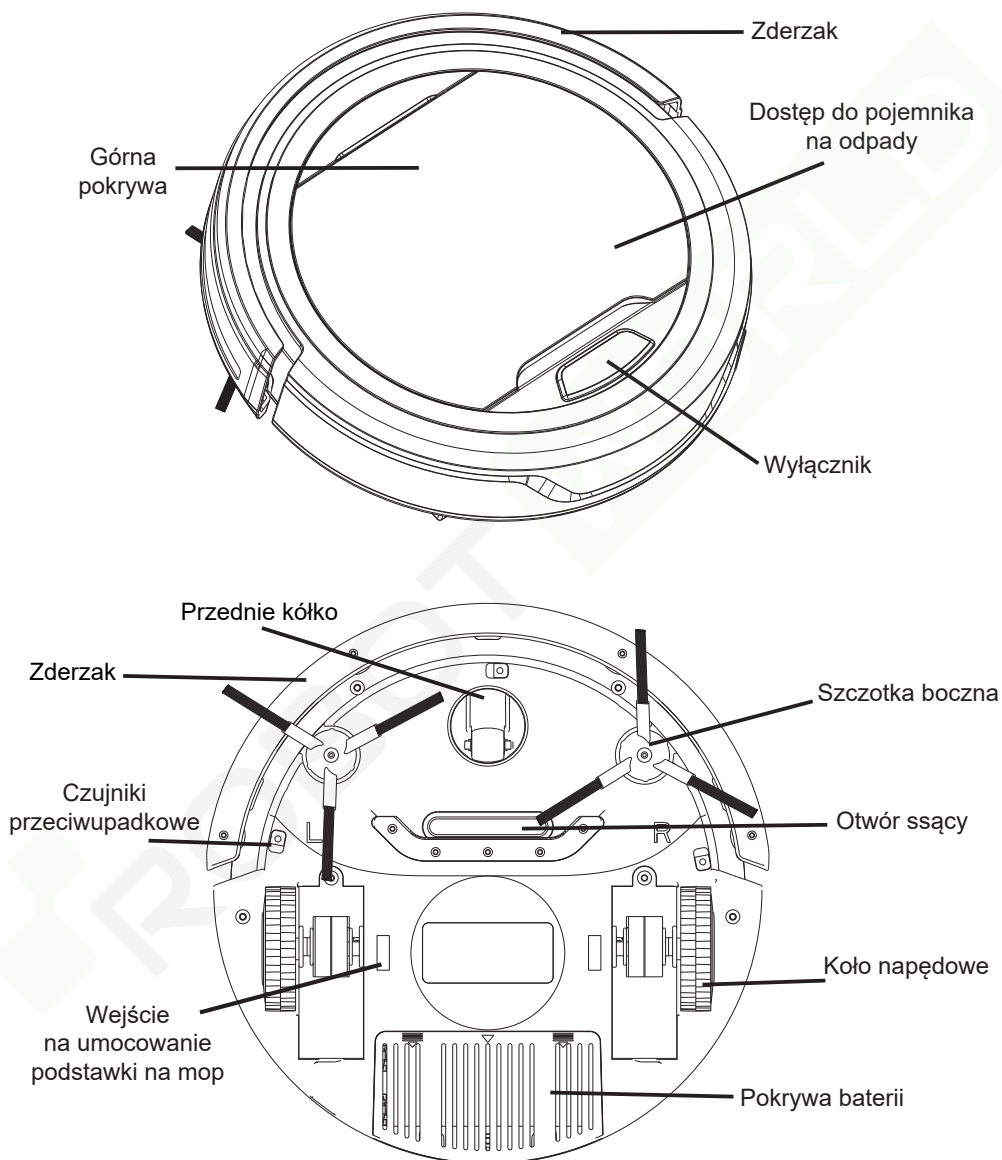


## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Model:</b>	D300
<b>Kolor:</b>	biały (W) / czarny (B)
<b>Średnica:</b>	280 mm
<b>Wysokość:</b>	75 mm
<b>Bateria:</b>	Ni-MH, 14.4 V
<b>Pojemność baterii:</b>	850 mAh
<b>Zasilanie:</b>	AC 100~240V
<b>Adapter:</b>	DC 19 V, 600 mA 240
<b>Czas ładowania:</b>	min.
<b>Czas sprzątania:</b>	55 min.
<b>Poziom hałasu:</b>	70 dB
<b>Pojemnik na odpady:</b>	0,2 l
<b>Filtr:</b>	Mikrowłókno
<b>Ilość czujników:</b>	3
<b>Ilość bocznych szczotek:</b>	2
<b>Funkcja mopowania:</b>	tak


## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem włóż szczotki boczne i zdejmij uszczelkę akumulatora.

1. Włóż szczotki boczne, wkładając je do odpowiedniego otworu w dolnej części robota. Włóż lewą szczotkę w lewy otwór (oznaczony literą L) i prawą w prawy otwór (oznaczony literą R) i zabezpiecz, naciskając.

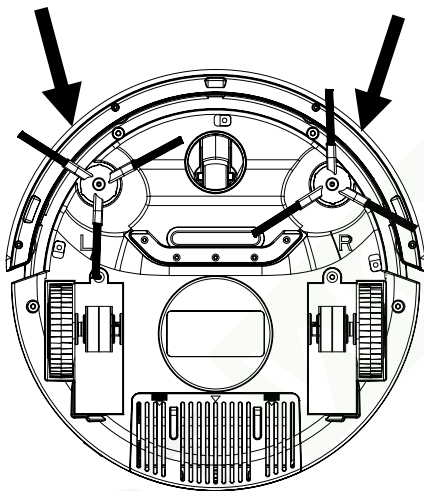


2. Usun uszczelkę akumulatora znajdującą się pod pokrywą baterii między akumulatorem i stykami i umieść pokrywę baterii w pierwotnym położeniu.

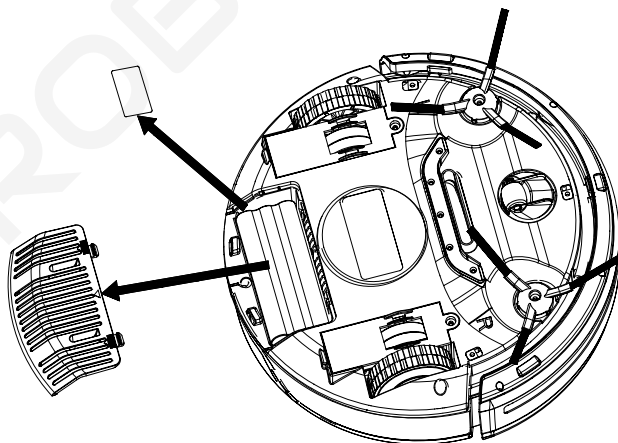




## TRYBY CZYSZCZENIA I MOPOWANIA

Ten odkurzacz automatyczny nadaje się do czyszczenia twardych podłóg, takich jak drewno, marmur, linoleum itp. Dostępne tryby czyszczenia przedstawiono poniżej:

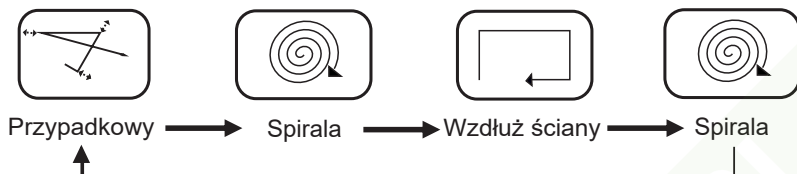


Odkurzacz automatyczny jest włączany i wyłączany za pomocą przycisku na górnej stronie. Tryb pracy przebiega automatycznie - nie musisz martwić się o nic więcej.

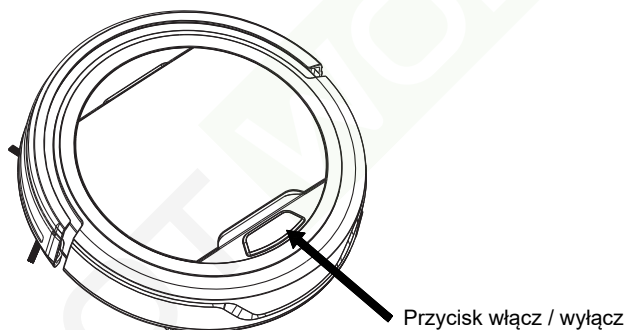

Odkurzacz automatyczny można uruchomić za pomocą mopa dołączonego do opakowania. Nie można mopować na dywanach. Mopowanie odbywa się w następujący sposób:

1. Przymocuj ściereczkę z mikrovlakien do podkładki mopa.
2. Umieść podkładkę do mopa z przymocowaną tkaniną na spodniej stronie produktu w odpowiednim miejscu (w przestrzeni między kołami napędowymi).

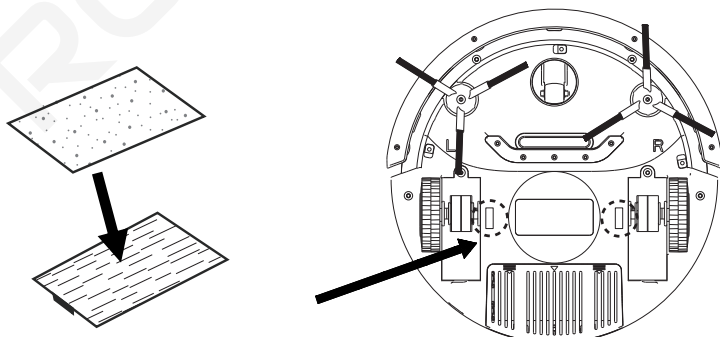

## ŁADOWANIE BATERII


Sprawdź akumulator przed ładowaniem.

Proces ładowania akumulatora przebiega następująco: najpierw podłącz złącze ładowarki do urządzenia, a następnie podłącz zasilacz do źródła zasilania. Niebieska dioda ładowania zaświeci się.


Po całkowitym naładowaniu dioda LED będzie świecić światłem ciągłym.

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, dioda LED świeci na czerwono i akumulator wymaga naładowania.

Aby zapewnić maksymalną wydajność i żywotność baterii, pozostaw robota do ładowania przez cztery godziny bez przerwy.

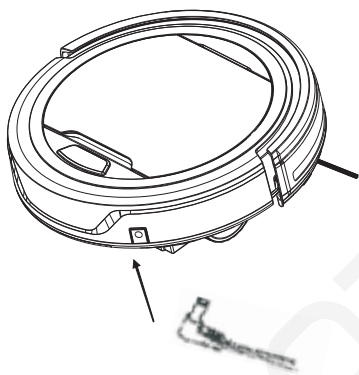


Złącze adaptera

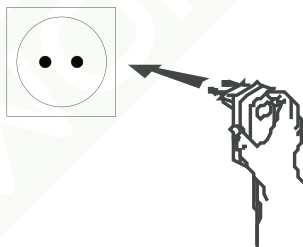

Złącze sieciowe adaptera

## WYMIANA BATERII

1. Odłącz urządzenie od sieci zasilającej.
2. Akumulator jest dostępny w spodniej części robota. Akumulator znajduje się za pokrywą baterii.
3. Wyciągnij baterię i włóż nową. Upewnij się, że biegunowość baterii jest ustawiona zgodnie z biegunowością kontaktów.
4. Zamknij pokrywę baterii. Upewnij się, że zawiasy są we właściwym miejscu.

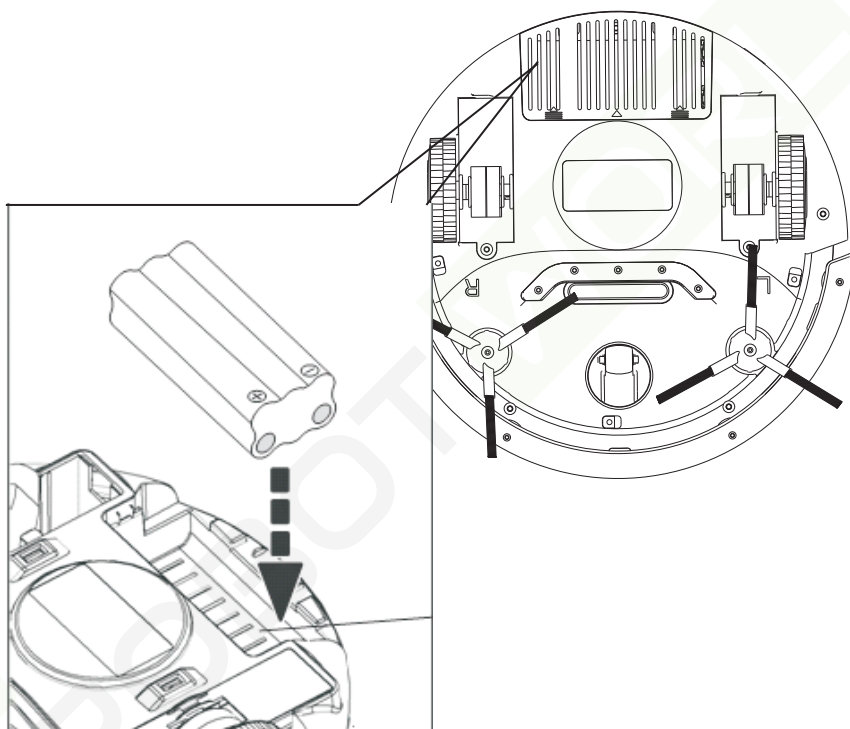


## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Regularne czyszczenie i konserwacja są ważne dla prawidłowego działania odkurzacza automatycznego.

### Czyszczenie pojemnika na odpady

1. Otwórz górną pokrywę przyciskiem włączania / wyłączenia.
2. Wsuń palce w rowki i wyjmij pojemnik na odpady.

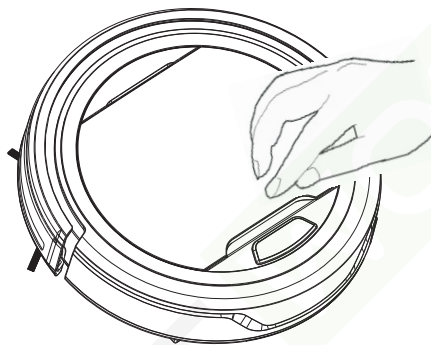


(1)

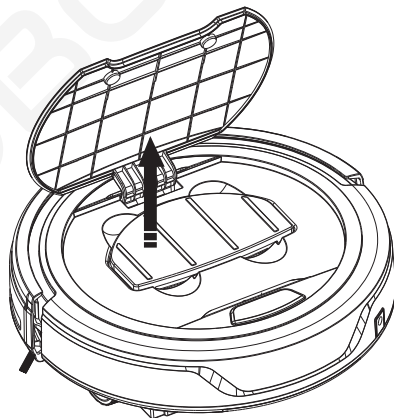


(2)

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

3. Otwórz górną pokrywę pojemnika na nieczystości.
4. Wymij filtr z pojemnika.
5. Wysyp nieczystości do kosza.

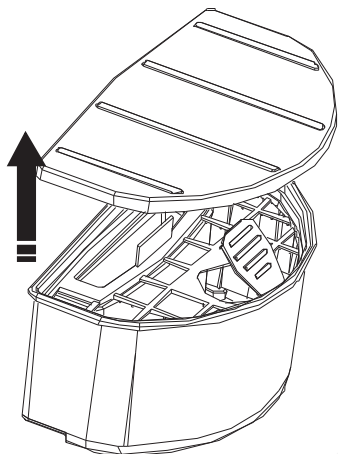

(3)

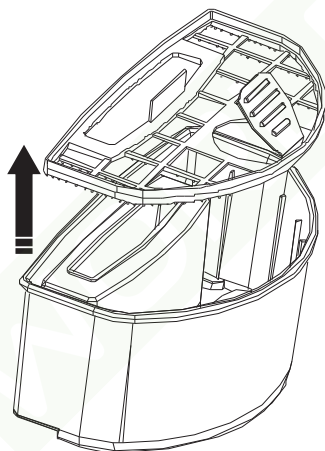


(4)




(5)

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


6. Raz na jakiś czas zaleca się umycie pojemnika na odpady (bez filtra) pod bieżącą wodą. Nie myj pojemnika w zmywarce.
7. Regularnie czyść filtr miękką szczoteczką (np. Szczoteczką do zębów).
8. Po całkowitym opróżnieniu pojemnika na odpady, włóż filtr z powrotem. Upewnij się, że filtr jest włożony prawidłowo, uchwytem do góry i zamknij pokrywę. Nigdy nie używaj produktu bez filtra, może to wywołać uszkodzenia.
9. Następnie włóż pojemnik na nieczystości z powrotem do odkurzacza automatycznego i zamknij pokrywę górną.

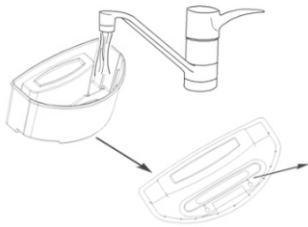


(6)

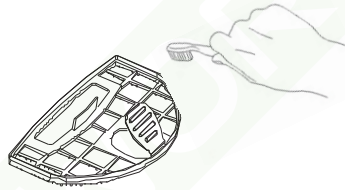

(7)

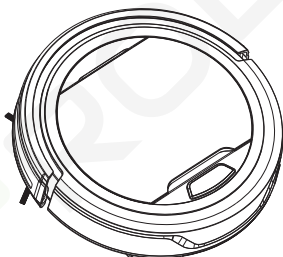

(9)

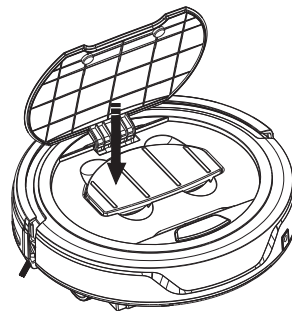


(8)

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### Czyszczenie otworu ssącego

10. Po dłuższym użytkowaniu brud może osiadać wokół wlotu i wokół szczotek bocznych. Aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, należy go regularnie czyścić. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.

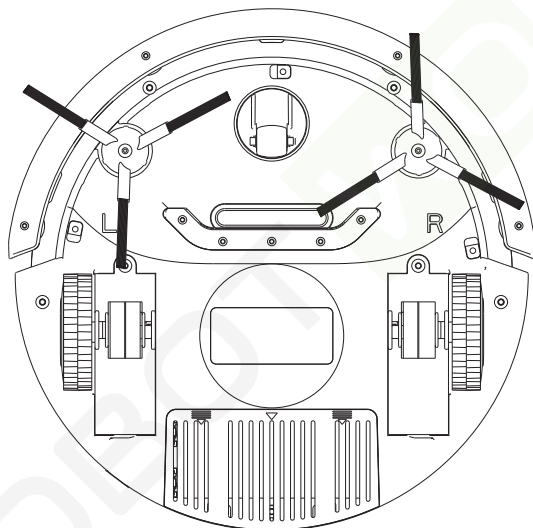

(10)

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

	Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
1	Podczas włączania świeci czerwona dioda LED	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bateria jest rozładowana</li> <li>2. Robot jest podniesiony</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naładowanie baterii</li> <li>2. Umieszczenie robota na podłodze</li> </ol>
2	Robot jest włączony, ale nie zbiera zanieczyszczeń	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojemnik zbiorczy jest pełny</li> <li>2. Filtr jest niepoprawnie włożony</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyczyść pojemnik zbiorczy</li> <li>2. Włóż filtr poprawnie</li> </ol>
3	Robot cofa się po włączeniu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Robot jest na ciemnej lub czarnej powierzchni</li> <li>2. Czujniki przeciwupadkowe są zakryte</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Połóż robota poza obszarem ciemnym lub czarnym</li> <li>2. Wyczyść czujniki przeciwupadkowe i usuń możliwe przeszkody</li> </ol>
4	Po naładowaniu niebieska dioda LED wciąż miga	Prawdopodobnie ładowanie zostało przerwane	Robot zostanie w pełni naładowany po 4 godzinach ładowania
5	Szczotki boczne są rozszczipione i gorzej zbierają zabrudzenia	Boczne szczotki były używane przez długi okres czasu	Zanurz szczotki w gorącej wodzie, aby wróciły do pierwotnego kształtu
6	Robot nie włącza się	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bateria jest niepoprawnie włożona</li> <li>2. Bateria jest rozładowana</li> <li>3. Robot jest w trybie ochronnym</li> <li>4. Bateria ma założone uszczelnienie ochronne</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Włóż poprawnie baterię</li> <li>2. Naładuj baterię do pełna</li> <li>3. Zresetuj robota</li> <li>4. Usuń uszczelnienie ochronne</li> </ol>
7	Robot krąży dookoła i nie jeździ prosto	Jedno z kół napędowych może być odłączone	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyślij robota do serwisu</li> <li>2. Otwórz pokrywę koła napędowego i podłącz kabel we właściwym miejscu</li> </ol>

Jeśli powyższe rozwiązania nie rozwiążą problemu, spróbuj:

1. Zresetować robota, wyjmując, a następnie wkładając akumulator z powrotem (zgodnie z instrukcjami w tym podręczniku).
2. Jeśli resetowanie nie pomoże, skontaktuj się z dostawcą produktu.



# RECYKLING I LIKWIDACJA

## WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyte opakowanie należy przekazać na miejsce wyznaczone przez lokalny urząd do składowania odpadu.

## LIKWIDACJA ZUŻYTYCH BATERII

Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Z tego względu nie powinny być wyrzucane razem ze zwykłym odpadem domowym. Baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiorczego, zapewniającego ich ekologiczną likwidację. Kontakt do najbliższego punktu zbiorczego można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy.

## LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem domowym. Aby je prawidłowo zlikwidować, odnowić lub poddać recyklingowi, oddaj je do odpowiednich punktów skupu. W niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Poprzez prawidłową likwidację tego produktu pomożecie Państwo zachować cenne bogactwa naturalne oraz pomagacie w zapobieganiu potencjalnym negatywnym wpływom odpadów na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, które mogłyby być skutkiem nieprawidłowego recyklingu odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. Za nieprawidłowy recykling tego rodzaju odpadów mogą być udzielane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

### Przedsiębiorcy z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcesz zlikwidować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij informacji u swego sprzedawcy lub dostawcy.

### Likwidacja produktu w innych krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz zlikwidować ten produkt, zasięgnij informacji o prawidłowym sposobie jego likwidacji u lokalnych urzędów lub swojego sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.



S Y M B O

**Importer:**

ROBOT WORLD s.r.o.  
Běloveská 944  
547 01 Náchod  
Česká republika

[www.symbo.eu](http://www.symbo.eu)

---