


Ustawianie języka komunikatów głosowych

iRobot Roomba serii 600 może podawać komunikaty głosowe w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, holenderskim, duńskim, szwedzkim, norweskim, fińskim, polskim, rosyjskim, portugalskim, japońskim, koreańskim oraz chińskim.

Domyślnym językiem iRobota Roomba jest angielski.

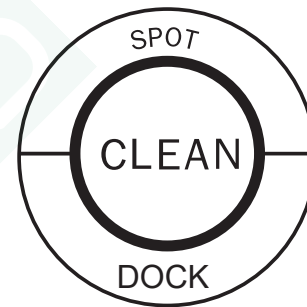

Aby zmienić język:

1. Wyłącz iRobota Roomba.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy oraz komunikat w aktualnie ustawionym języku.
3. Zwolnij przycisk CLEAN. Roomba jest teraz w trybie ustawiania komunikatów głosowych.
4. Następnie rozpocznij naciskanie przycisku CLEAN, aż usłyszysz komunikat w wybranym przez Ciebie języku.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN w celu włączenia robota i potwierdzenia wyboru języka komunikatów głosowych.